



Polska

E-mail : info@fdirect.pl

Tel: +48 42 252 99 95 (poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:00)

PL Dystrybutor: **Foxfoto > Fdirect**

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18


MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.


Address 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity:

<https://www.vava.com/downloads/VA-C1006-CE-Cert.html>

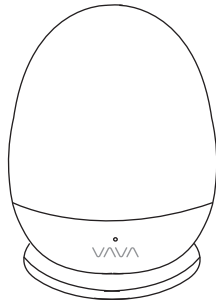

VAVA VA-C1006
Instrukcja obsługi

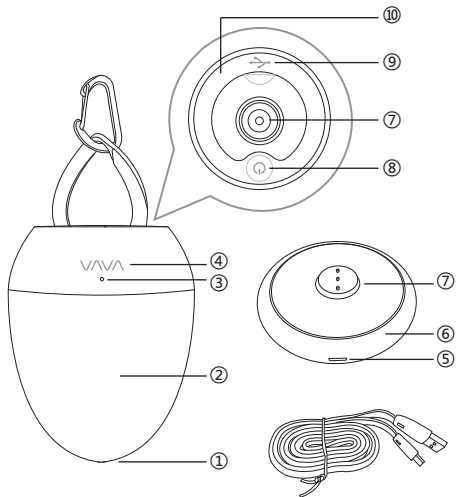

Schemat produktu


- ① Górny panel dotykowy
- ② Część świecąca LED
- ③ Wskaźnik LED
- ④ Logo - środkowy obszar dotykowy - regulacja barwy (temperatury koloru)
- ⑤ Port zasilania
- ⑥ Podstawa - stacja ładująca
- ⑦ Styki ładujące
- ⑧ Przycisk zasilania
- ⑨ Port ładujący
- ⑩ Gumowy uchwyt

Specyfikacja

Model	VA-CL006
Moc	2W tryb biurkowy 3W tryb przenośny
Strumień świetlny / jasność	200 lm maksymalnie - tryb biurkowy 300 lm maksymalnie - tryb przenośny
Pojemność baterii	2500 mAh
Czas pracy	6 godzin
Czas pracy w trybach	Tryb biurkowy: 6 godzin - najwyższa jasność Tryb biurkowy: 200 godzin - najniższa jasność Tryb przenośny 4 godziny - najwyższa jasność
Napięcie robocze	DC 5V 1A
Stopień wodoszczelności	IP65

Obsługa

Ładowanie lampy

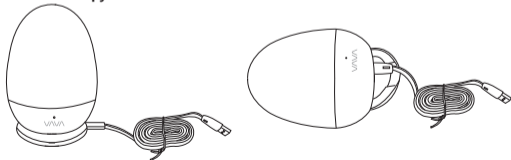

Uwaga:

1. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik LED zacznie świecić na czerwono.

2. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migał, a po jego ukończeniu zacznie świecić na niebiesko.
3. W trybie gotowości wskaźnik LED będzie od czasu do czasu migał, aby ułatwić lokalizację urządzenia w ciemności.

Tryb przenośny: sterowanie lampą za pomocą przycisku zasilania ⑧ w celu uniknięcia przypadkowego stuknięcia obszarów dotykowych.

1. Nacisnij przycisk zasilania (8) i przytrzymaj go przez 1,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć lampkę.
2. Po włączeniu lampy naciśnij odpowiednią ilość razy przycisk zasilania (8) w celu przełączenia ustawienia jasności 100%, 50%, 10% oraz trybu białego światła SOS.

Uwaga:

1. Dwukrotne stuknięcie górnego obszaru dotykowego (1) w trybie przenośnym spowoduje przełączenie do trybu biurkowego. Zachowane zostaną wcześniejsze ustawienia jasności i temperatury koloru.
2. Jednokrotne naciśnięcie przycisku zasilania (8) w trybie biurkowym spowoduje przełączenie do trybu przenośnego.
3. Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć i ładować przynajmniej raz na 3 miesiące.

Tryb biurkowy: obsługa lampki przez dotknięcie strefy dotykowej ①

1. Aby włączyć/wyłączyć lampę, dwukrotnie dotknij górnej części strefy dotyku (1).
2. Dotknij i przytrzymaj strfę dotykową (1) aby dostosować jasność. Gdy jasność jest w zakresie wysokim lub niskim, wskaźnik LED miga jeden raz.
3. Dotknij i przytrzymaj logo (4), aby dostosować temperaturę barwową światła. Gdy osiągniemy granicę regulacji temperatury, dioda LED miganie raz.
4. Gdy lampa jest wyłączona, dotknij górnej strefy dotykowej (1) i przytrzymać przez 0,5 sekundy, aby wybrać lampkę nocną. Uaktywnia się niska temperatura i minimalna jasność.
5. Aby ustawić wyłącznik czasowy 1-godzinny, dwukrotnie dotknij logo (4). Wskaźnik LED świeci się na zielono.

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Proszę nie próbować przerabiać ani naprawiać urządzenia. Należy zwrócić urządzenie do serwisu producenta w celu naprawy.
- W przypadku wykrycia nieprzyjemnego zapachu lub nietypowego działania należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub substancji żrących.
- Regularnie czyścić lampę suchą szmatką.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je regularnie czyścić i ładować raz na 3 miesiące.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy używać wyłącznie zasilacza 5V, ponieważ inne zasilacze mogą uszkodzić produkt.