



Hello

ANJOU AROMA DIFFUSER
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Anjou Aroma Diffuser AJ-AD001

Funkcje

- + Dopasowany do obecnych trendów wystroju wnętrz
- + Ultradźwiękowy
- + Programator wyłączenia
- + Dwa poziomy mgiełki / nawilżania
- + Tryb lampki LED
- + Zabezpieczenie braku wody
- + Wskaźnik pracy LED
- + Alarm dźwiękowy

Zawartość zestawu


- + 1 x Anjou Aroma Diffuser (Model: AJ-AD001)
- + 1 x Zasilacz
- + 1 x Pojemnik do uzupełniania wody
- + 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model	AJ-AD001
Napięcie	DC 24V
Moc	13W max
Pojemnik na wodę	300 ml
Czas pracy	do 8 godzin (tryby do wyczerpania wody)
Nawilżanie	30 ~ 70 ml na godzinę
Częstotliwość pracy	2.4 MHz

Schemat

- ① Dysza mgielki
- ② Osłona
- ③ Baza
- ④ Przycisk LIGHT - sterowanie oświetleniem
- ⑤ Przycisk MIST - sterowanie pracą
- ⑥ Gnizado zasilania DC
- ⑦ Wlot powietrza
- ⑧ Maksymalny poziom wody
- ⑨ Wylot powietrza

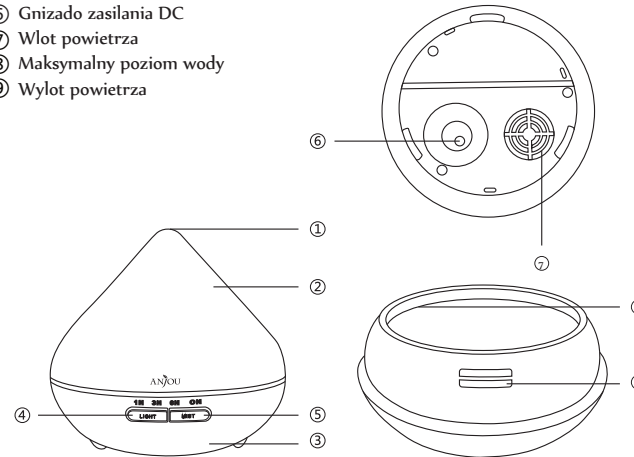

Uzupełnianie wody

- + Zdejmij osłonę
- + Użyj załączonego pojemnika do uzupełniania wody i nalej do 300 mL wody.
- + Dodaj 2 - 3 krople (0.1 – 0.15 ml) olejku do wody (najlepiej naturalnego).
- + Załóż osłonę.

Obsługa

Podłącz zasilacz. Urządzenie jest w trybie czuwania. Sprawdź czy w urządzeniu jest woda, jeżeli nie to uzupełnij. Użyj przycisku LIGHT w celu ustawienia wybranej barwy światła. Użyj przycisku MIST w celu włączenia urządzenia i ustawienia czasu pracy.

Zmiana koloru

- + Wciśnij raz przycisk LIGHT w celu włączenia oświetlenia w trybie automatycznej zmiany koloru (w pętli), przyciśnij kolejny raz aby wybrać pojedynczy kolor w trybie ciągłym. Kilukrotne wciśnięcie przycisku LIGHT pozwala na przełączenie między wszystkimi dostępnymi kolorami. Jako ostatnia funkcja oświetlenie wyłącza się.
- + Wciśnij i przytrzymaj przycisk LIGHT przez około 3 sekundy w celu szybkiego wyłączenia oświetlenia.

Zmiana trybu pracy

- + Każde naciśnięcie przycisku MIST pozwala użytkownikowi przełączać się między różnymi ustawieniami: 1H timer (praca 1 godzinę), 3H timer (praca 3 godziny), 6H timer (praca 6 godzin), praca ciągła (aż do wyczerpania się wody), wyłączanie zasilania. Podczas pracy wskaźnik LED na obudowie będzie świecił pod konkretnym ustawieniem.
- + Wciśnij i przytrzymaj przycisk MIST przez 3 sekundy w celu przełączenia siły wytwarzania mgiełki. Pojedynczy dźwięk oznacza silną mgiełkę, podwójny lekką.

AJ-AD001



www.anjou.com

E-mail :Support@anjou.com

Polska

E-mail : info@fdirect.pl

Tel: +48 42 252 99 95 (poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:00)

PL Dystrybutor: **Foxfoto > Fdirect**

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Ważne

- * Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia "max level".
- * Przestań używać gdy poziom wody jest mały.
- * Nie włączaj urządzenia gdy nie jest założona osłona.
- * Opróżnij pojemnik z wodą gdy nie używasz przez dłuższy czas.
- * Używaj olejków tylko w połączeniu z wodą . Nigdy nie używaj tylko olejków!
- * Używaj tylko naturalnych olejków. Syntetyczne olejki mogą uszkodzić urządzenie.
- * Używaj tylko na płaskiej powierzchni.

Czyszczenie zbiornika na wodę

- * Odłącz zasilanie i zdejmij osłone.
- * Wylej znajdującą się wodę.
- * Umyj pojemnik letnią wodą z małą ilością detergentu i dobrze wypłukaj.
- * Nie używaj żrących detergentów.

Uwaga

- * Proszę nie demontować elementów podstawy. W celu naprawy skontaktuj się z serwisem lub specjalistą.
- * Jeżeli wyczujesz dziwny zapach natychmiast wyłącz urządzenie.
- * Nie odłączaj zasilania mokrymi lub wilgotnymi dłońmi - może spowodować porażenie.
- * Nie stawiaj urządzenia na pochylej lub nierównej powierzchni, aby uniknąć wycieku wody lub uszkodzenia elementów.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- * Trzymaj z dala od innych urządzeń elektrycznych podatnych na uszkodzenie przez wilgoć.
- * Regularnie czyść urządzenie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- * Produkt nie jest zabawką. Trzymaj z dala od dzieci.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie wytwarza się mgiełka	Brak zasilania	Podłącz zasilanie
	Nie włączyłeś przycisku“MIST”	Spójrz do instrukcji
	Brak wody w pojemniku	Dodaj wodę do pojemnika
	Urządzenie jest za gorące	Wyłącz urządzenie i odczekaj 10-15 minut
Nieprawidłowa mgiełka	Zbyt duża ilość wody, powyżej MAX	Odlej wodę
	Pojemnik jest zanieczyszczony	Wyczyść pojemnik
	Wlot powietrza przytkany kurzem	Wyczyść wlot powietrza
Wyciek wody	Źle założona osłona	Założ prawidłowo osłonę
	wilgotność jest za duża	Przenieś urządzenie w inne mniej wilgotne miejsce
Nieprzyjemny / dziwny zapach	Urządzenie jest nowe	Wyczyść pojemnik, i użyj po wyschnięciu
	Bрудna woda	Wyczyść pojemnik i użyj czystej wody
	Syntetyczny olejek	Użyj naturalnych olejków

Gwarancja

Produkty Anjou posiadają 24 miesięczną gwarancję. W przypadku problemów, prosimy o kontakt z sekcją wsparcia.

Gwarancja dotyczy produktów zakupionych bezpośrednio od producenta Anjou lub od autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów Anjou. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w innym miejscu, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy lub zwrotu.

