


VB4

Gimbal ręczny do smartfonów

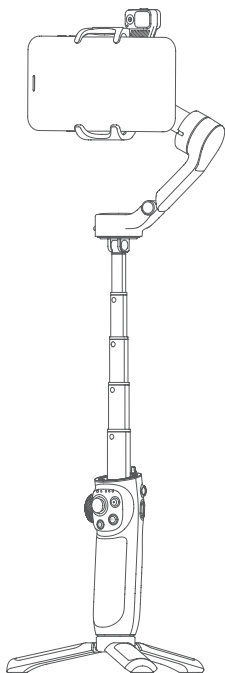

Spis treści

1. Budowa urządzenia	2
2. Przygotowanie do pracy	3
3. Ładowanie	4
4. Tryb wertykalny i horyzontalny	4
5. Rozciągnięcie ramiona teleskopowego	5
6. Montaż/demontaż statywu	5
7. Połączenie	5
8. Działanie przycisków	9
9. Tryby i funkcje	12
10. Pozycje pracy	13
11. Wskaźniki	15
12. Mechanizmy ochronne	16
13. Poziomowanie gimbala	17
14. Składanie gimbala	17
15. Moduł śledzenia	18
16. Specyfikacja techniczna	20

Gimbal FeiyuTech Vimble 4 to niezawodne narzędzie dla kreatywnych twórców, którzy szukają doskonałej stabilizacji i nowych sposobów filmowania i fotografowania smartfonem. Wysuwane teleskopowe ramię o długości 216 mm pozwoli Ci w wygodny sposób nagrywać siebie lub robić zdjęcia selfie. Urządzenie zapewnia precyzyjną kontrolę ruchów dzięki zastosowaniu metalowego joysticka oraz pokrętła "Magic Knob". Na obudowie umieszczono też diody, które w prosty sposób poinformują Cię o poziomie naładowania, łączności Bluetooth oraz sposobie pracy. Z unikalnymi trybami stabilizacji, a także kreatywnymi opcjami filmowania i fotografowania oraz aplikacją mobilną na smartfony Vimble 4 stanie się niezastąpionym towarzyszem Twoich podróży, vlogów, a także filmów publikowanych na Instagramie i TikToku.

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z:

1. Skróconą instrukcją obsługi
2. Pełną wersją instrukcji

Filmy instruktarzowe

Filmy instruktażowe obrazujące jak postępować z urządzeniem można obejrzeć na oficjalnej stronie producenta pod adresem **www.feiyu-tech.com/play** lub kodem QR.



Aplikacja mobilna Feiyu ON

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie daje gimbal pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie aplikację mobilną Feiyu ON. Umożliwi Ci ona dostęp do ustawień gimbała, jego zdalną kontrolę i aktualizację oprogramowania. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play oraz App Store.

*Wymagania systemowe: Android 8.0 lub nowszy, iOS 12.0 lub nowszy.




iOS



Android

1. Budowa urządzenia

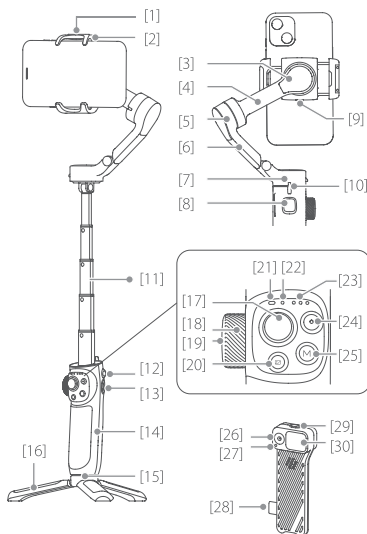

- [1] Płytkę magnetyczną z logo
- [2] Uchwyt na smartfon
- [3] Silnik osi Roll
- [4] Ramię osi Tilt
- [5] Silnik osi Tilt
- [6] Ramię osi Pan
- [7] Silnik osi Pan
- [8] Spustowy przycisk funkcyjny
(funkcję przypisać można w aplikacji mobilnej)
- [9] Port USB-C do obsługi akcesoriów
- [10] Ogranicznik
- [11] Ramię teleskopowe
- [12] Włącznik
- [13] Port USB-C
- [14] Uchwyt z wbudowanym akumulatorem
- [15] Mocowanie statywowe 1/4"
- [16] Statyw

- [17] Joystick
- [18] Pokrętko
- [19] Przycisk przełączania funkcji pokrętła
- [20] Przycisk galerii
- [21] Wskaźnik stanu akumulatora
- [22] Wskaźnik połączenia Bluetooth
- [23] Wskaźnik modułu śledzenia
- [24] Przycisk spustu migawki
- [25] Przycisk funkcyjny M
(funkcję przypisać można w aplikacji mobilnej)


Moduł śledzenia

- [26] Obiektyw
- [27] Wskaźnik stanu
- [28] Złącze USB-C
- [29] Włącznik
- [30] Dioda LED

*Smartfon nie jest częścią zestawu

2. Przygotowanie do pracy

Krok 1: Składanie i rozkładanie

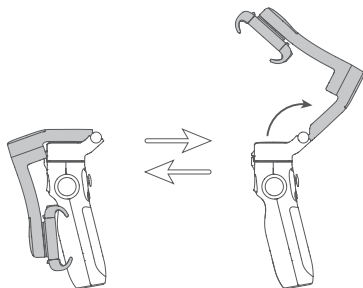


Krok 2: Montaż telefonu



Nie włączaj urządzenia przed zamontowaniem na nim smartfona.
Rekomendowane jest wyjęcie telefonu z etui przed jego instalacją na gimbalu.

Smartfon zamocuj w uchwycie tak, aby logo FeiyuTech znajdowało się w poprawnej pozycji. Jeżeli po zamontowaniu telefonu w uchwycie ten przechyla się w lewo lub w prawo przesunąć smartfon w mocowaniu w kierunku przeciwnym do kierunku przechyłu. Jeżeli smartfon nie przechyla się na boki oznacza to, że telefon jest prawidłowo wyważony.

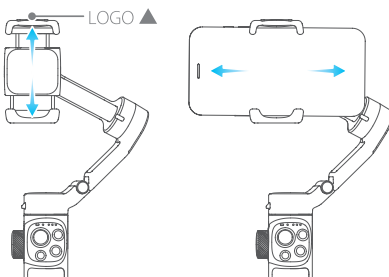


Krok 3: Włączanie / wyłączanie / tryb uśpienia



Rekomendowane jest zamocowanie i wyważenie telefonu na gimbalu przed jego włączeniem.

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj włącznik do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Przejdzie do trybu uśpienia: Naciśnij dwukrotnie włącznik, aby przejść do trybu uśpienia. Naciśnij włącznik ponownie, aby wybudzić gimbal.



3. Ładowanie



Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni akumulator.


Jeżeli podczas użytkowania wskaźnik stanu akumulatora zamiga szybko na czerwono czym prędzej wyłącz i naładuj urządzenie.

Aby naładować urządzenie podłącz je do ładowarki za pomocą załączonego kabla USB-C. Podczas ładowania wskaźnik gimbała świecić będzie na żółto. Pełne naładowanie akumulatora oznajmi zielony kolor wskaźnika.

4. Tryb wertykalny i horyzontalny

Naciśnij dwukrotnie przycisk trybów M, aby przełączyć gimbal pomiędzy trybami wertykalnym i horyzontalnym.

W trybie horyzontalnym nie wykonuj obrotów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W trybie wertykalnym nie wykonuj obrotów w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara.

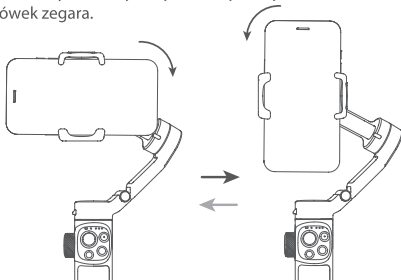

5. Rozciągnięcie ramienia teleskopowego


Chwyć jedną ręką za uchwyt, a drugą za elementy powyżej ramienia teleskopowego.

Rozkładanie: Rozciągnij obie części urządzenia w przeciwnych stronach, aby rozłożyć ramię teleskopowe. Ramię może mieć dowolną długość.

Składanie: Zsuń ramię chwytając za uchwyt urządzenia i podstawę ramienia mocowania telefonu.




Nie należy obracać pręta w celu jego wysunięcia lub zresetowania.

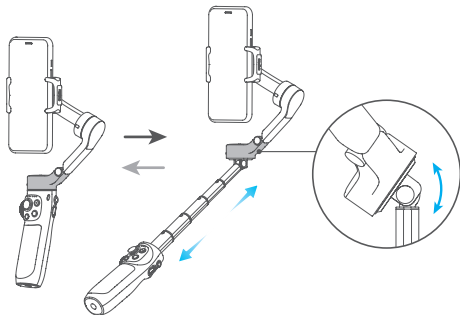

6. Montaż/demontaż statywu

U podstawy uchwytu gimbalu umieszczony został gwint statywowy 1/4". W zależności od potrzeb można za jego pomocą zamontować na gimbalu załączony w zestawie statyw.

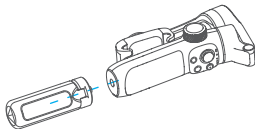

7. Połączenie

7.1 Połączenie Bluetooth

Uruchom gimbal.

Metoda 1: Pobierz i zainstaluj aplikację Feiyu ON. Uruchom aplikację i podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Metoda 2: Włącz Bluetooth telefonu. Połącz telefon z urządzeniem oznaczonym nazwą: FY_VB4_XX (gdzie XX jest indywidualnym numerem gimbału).

Jeżeli telefon nie może połączyć się z gimbałem:

Metoda 1: Zresetuj aplikację mobilną Feiyu ON.

Metoda 2: Skieruj joystick urządzenia w dół i jednocześnie naciśnij trzykrotnie włącznik, aby zresetować ustawienia połączenia Bluetooth gimbała. Wyłącz i włącz ponownie gimbal, aby zainicjować nowe połączenie.

7.2 Połączenie z aplikacją mobilną FeiyuON

7.2.1 Pobierz i zainstaluj aplikację FeiyuON



Feiyu ON

Zdjęcia/Video	Panorama 180°	Statyczny Timelapse	Edycja filmów
Panorama	Panorama 360°	Hyperlapse	Aktualizacja oprogramowania
Zdjęcie szerokokątne	Zdjęcie złożone	Dolly Zoom	wiele innych...
		Edycja zdjęć	

Pobierz aplikację mobilną Feiyu ON i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

*Wymagania systemowe: Android 8.0 lub nowszy, iOS 12.0 lub nowszy.



iOS



Android

7.2.2 Połącz się z aplikacją FeiyuON


Kroki:

- (1) Uruchom moduł Bluetooth smartfona (Patrz punkt 7.1).
- (2) Zaloguj się lub zarejestruj w aplikacji FeiyuON.
- (3) Zainstaluj smartfon w uchwycie gimbała.

(4) Wyszukaj posiadany gimbal w aplikacji mobilnej. Kliknij na ikonę z nazwą "FY_VB4_XX", aby połączyć urządzenie. Po udanym połączeniu na ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Connection succeed".

(5) Możesz teraz zdalnie sterować gimbałem z poziomu aplikacji: sterować ruchem gimbała, parametrami jego pracy, trybami oraz funkcjami.


a. Ekran kamery / ekran ustawień

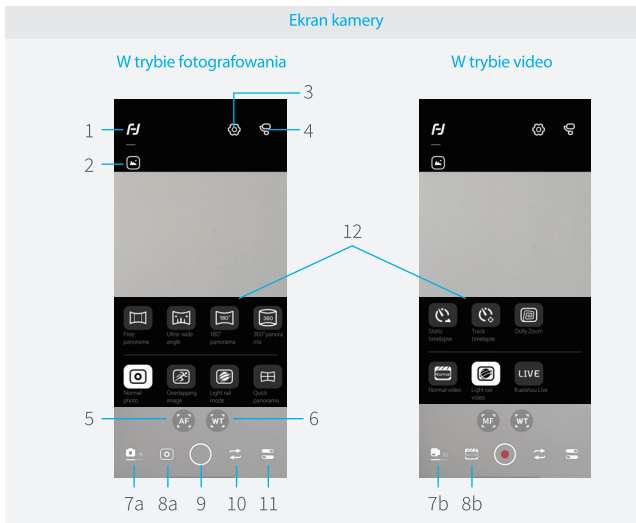

1. Menu główne
2. Galeria
3. Ustawienia - Ustawienia zaawansowane
4. Informacje o gimbalu
5. Follow focus
6. Zoom
- 7a. Tryb fotografowania - naciśnij, aby przejść do trybu video
- 7b. Tryb video - naciśnij, aby przejść do trybu fotografowania

- 8a. Dodatkowe tryby fotograficzne - naciśnij, aby wybrać
- 8b. Dodatkowe tryby video - naciśnij, aby wybrać
9. Spust migawki
10. Wybór kamery (przód/tył)
11. Ustawienia kamery
12. Submenu

Ekran ustawień

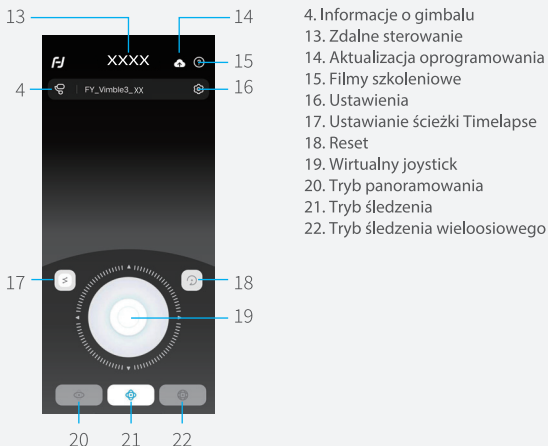

b. Aktualizacja oprogramowania

Rodzaje

Aktualizacja interfejsu	Naprawa błędów / aktualizacja / rozszerzenie interfejsu aplikacji.
Aktualizacja Bluetooth	Naprawa błędów / aktualizacja / rozszerzenie funkcjonalności modułu Bluetooth.
Aktualizacja oprogramowania gimbału	Naprawa błędów / aktualizacja / rozszerzenie funkcjonalności gimbału.


Jak zainstalować aktualizację:

- Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że stan naładowania akumulatora wynosi przynajmniej 50%.
- Połącz gimbal z aplikacją mobilną FeiyuON, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o dostępności nowej aktualizacji. Wykonaj następujące kroki, aby ją zainstalować.

(1) Wybierz ikonę .

(2) Wybierz rodzaj aktualizacji.

(3) Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.

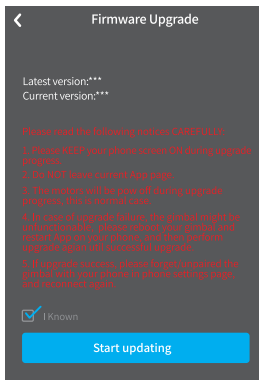

Nie wyłączaj aplikacji FeiyuON, ani nie miniaturyzuj jej okna w trakcie trwania aktualizacji. Zwracaj uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie smartfona

Wskazówka:

Gimbal posiada mechanizmy chroniące go przed błędami powstałymi podczas procesu aktualizacji. W przypadku niepowodzenia aktualizacji zrestartuj urządzenie, aby przywrócić mu poprzednią wersję oprogramowania. Ponownie połącz się z aplikacją i powtórz proces aktualizacji, aby rozwiązać problem. Niektóre aktualizacje wymagają instalacji kilku modułów aktualizacji. Sugerujemy regularne sprawdzanie aktualizacji urządzenia w celu osiągnięcia najlepszych możliwych osiągnięć.

8. Działanie przycisków

1. **Podstawowe**: Dostępne po montażu i wyważeniu gimbału.

2. **Bluetooth**: Dostępne po montażu i wyważeniu gimbału oraz połączeniu ze smartfonem za pomocą połączenia Bluetooth.

3. **Aplikacja**: Dostępne po montażu i wyważeniu gimbału oraz połączeniu ze smartfonem za pomocą aplikacji mobilnej FeiyuON.

Podstawowe

Gimbal wyłączony:

- **Naciśnij i przytrzymaj:** włącz urządzenie
- **Naciśnij:** sprawdź stan akumulatora (podczas ładowania)

Gimbal włączony:

- **Naciśnij i przytrzymaj:** wyłącz urządzenie
- **Naciśnij dwukrotnie:** stan czuwania (Naciśnij przycisk w stanie czuwania, aby wybudzić urządzenie)





Włóżnik

Aplikacja

Gimbal włączony:

- **Naciśnij:** wejdź/wyjdź z menu aplikacji




Pozwala na wybór trybu fotograficznego, video, panoramy, timelapse, trybu domyślnego, trybu przypisanego do przycisku M (nie można ustawić tego samego trybu jako tryb domyślny oraz tryb pod przyciskiem M). Fabrycznie domyślnym trybem pracy gimbała jest tryb śledzenia, a tryb panoramowania przypisany jest do przycisku M. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby zmienić te ustawienia.


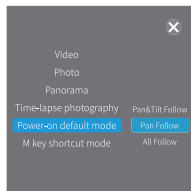
Przycisk
przełączania
funkcji pokręta

Podstawowe

Pozwala wybrać parametr kontrolowany przez pokrętko gimbała


- **Naciśnij:** W trybie sterowania ostrością lub zoomem przełącz pomiędzy sterowaniem ostrością i zoomem. W trybie sterowaniu ruchem osi gimbała przełącz pomiędzy osią Tilt, Pan i Roll (domyślnie).
- **Naciśnij i przytrzymaj:** Przełącz pomiędzy trybami sterowania osiami oraz zoomem i ostrością (domyślnie).

Rysunek	Przycisk	Warunek	Funkcja
	Pokrętko	Podstawowe	• <u>Obróć</u>: W trybie sterowania ostrością lub zoomem pozwala sterować ostrością lub zoomem. W trybie sterowani ruchem osi gimbała pozwala sterować ruchami poszczególnych osi gimbała.
	Joystick	Podstawowe	Pozwala sterować ruchami ramion Tilt oraz Pan gimbała
		Aplikacja	• Pozwala poruszać się po menu aplikacji • W galerii: przesuń w lewo, aby wybrać poprzedni film/zdjęcie przesuń w prawo, aby wybrać następny film/zdjęcie przesuń w górę, aby włączyć/zatrzymać odtwarzanie przesuń w dół, aby włączyć/zatrzymać odtwarzanie
	Przycisk spustu migawki	Bluetooth	Kiedy domyślna aplikacja obsługująca kamerę smartfona znajduje się w trybie fotografowania: • <u>Naciśnij do połowy</u>: wyostrz zdjęcie • <u>Naciśnij</u>: zrób zdjęcie Kiedy domyślna aplikacja obsługująca kamerę smartfona znajduje się w trybie filmowania: • <u>Naciśnij do połowy</u>: zatrzymaj / wznów nagrywanie • <u>Naciśnij</u>: rozpocznij nagrywanie / zakończ nagrywanie
		Aplikacja	Kiedy domyślna aplikacja obsługująca kamerę smartfona znajduje się w trybie fotografowania: • <u>Naciśnij do połowy</u>: wyostrz zdjęcie • <u>Naciśnij</u>: zrób zdjęcie Kiedy domyślna aplikacja obsługująca kamerę smartfona znajduje się w trybie filmowania: • <u>Naciśnij do połowy</u>: zatrzymaj / wznów nagrywanie • <u>Naciśnij</u>: rozpocznij nagrywanie / zakończ nagrywanie
	Przycisk trybów M	Podstawowe	• <u>Naciśnij</u>: Przełączaj pomiędzy trybem panoramowania / trybem śledzenia / trybem śledzenia wielosłowego • <u>Naciśnij dwukrotnie</u>: Przełączaj pomiędzy trybem wertykalnym / trybem horyzontalnym
		Aplikacja	W aplikacji możesz przypisać akcję do pojedynczego naciśnięcia przycisku


Rysunek	Przycisk	Warunek	Funkcja
	Przycisk galerii	Aplikacja	Naciśnij: otwórz / zamknij galerię multimediów
	Spustowy przycisk funkcyjny	Podstawowe Aplikacja	- Naciśnij i przytrzymaj: przejdź do trybu blokady (zwolnij przycisk, aby opuścić tryb) - Naciśnij dwukrotnie: wycentruj smartfona - Naciśnij: rozpocznij wykrywanie i śledzenie twarzy AI - Naciśnij trzykrotnie: przełącz pomiędzy przednią i tylną kamerą smartfona W aplikacji możesz przypisać akcję do pojedynczego oraz długiego naciśnięcia przycisku.

9. Tryby i funkcje


Tryb pracy	Opis trybu
Tryb panoramowania	Ruch smartfona w osiach Roll i Tilt jest zablokowany. Telefon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo.
Tryb blokady	Ruch smartfona we wszystkich osiach jest zablokowany. Telefon skierowany jest w stałym kierunku.
Tryb śledzenia (domyślny)	Ruch telefonu w osi Roll jest zablokowany. Smartfon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.
Tryb śledzenia wieloosiowego	Ruch telefonu nie jest zablokowany w żadnej osi. Smartfon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo, w górę i w dół oraz na boki.
Reset	Powrót do trybu śledzenia i pozycji wyjściowej.
Ręczne ustawianie pozycji	Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji smartfona.
Tryb horyzontalny i wertykalny	Gimbal umożliwia pracę smartfona w pozycji pionowej oraz poziomej

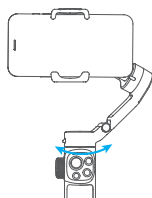


Tryb panoramowania

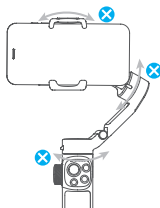

Tryb blokady

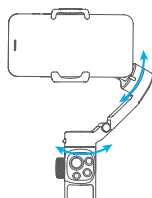

Tryb śledzenia
(domyślny)

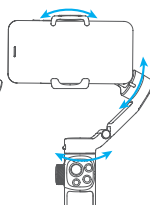


Tryb śledzenia
wieloosiowego

10. Pozycje pracy

Poniższe przykłady opisują i obrazują pozycje w jakich wykorzystany może być gimbal podczas pracy. Na rysunkach przedstawiono smartfon w pozycji wertykalnej, ale z równym powodzeniem można korzystać z trybu horyzontalnego.


Pozycja standardowa (domyślna):

Naciśnij dwukrotnie dolny spustowy przycisk funkcyjny, aby wycentrować smartfon.

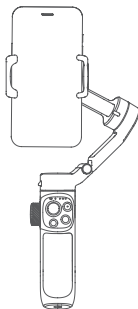


Pozycja odwrócona:

Ustaw gimbal "do góry nogami", aby przejść do pozycji odwróconej. Dzięki niej z łatwością nagrajesz filmy z żabiej perspektywy.

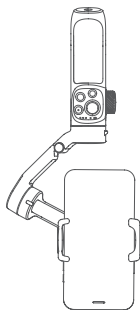


Pozycja boczna:

Przechyl gimbal w lewo lub w prawo do pozycji horyzontalnej, dla łatwiejszego filmowania panoram.

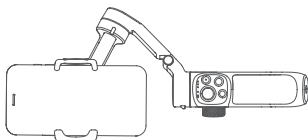


Pozycja kątowna:

Wysuń ramię teleskopowe gimbału i ustaw jego głowicę pod kątem 90°, aby w wygodny sposób filmować z niskiej perspektywy.

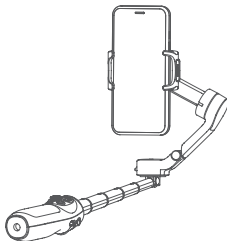

11. Wskaźniki

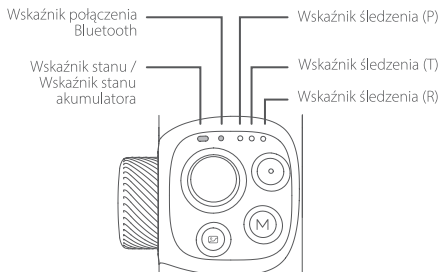

11.1 Wskaźnik stanu / Wskaźnik stanu akumulatora

Wskaźnik w trakcie ładowania

Wskaźnik stanu / stanu akumulatora	Opis
Ciągle zielone światło	Ładowanie zakończone
Ciągle żółte światło	Ładowanie
Żółte i czerwone światło miga naprzemiennie	Niski poziom akumulatora
Szybkie miganie czerwonego światła	Bardzo niski poziom akumulatora / automatyczne wyłączenie
Pulsowanie żółtego światła	Tryb uśpienia

Wskaźnik w trakcie używania

Wskaźnik stanu / stanu akumulatora	Opis
Ciągle zielone światło	Wysoki poziom akumulatora
Ciągle niebieskie światło	Średni poziom akumulatora
Powolne miganie czerwonego światła	Niski poziom akumulatora
Szybkie miganie czerwonego światła	Bardzo niski poziom akumulatora / automatyczne wyłączenie
Pulsowanie zielonego światła	Tryb uśpienia

11.2 Wskaźnik połączenia Bluetooth

Wskaźnik połączenia Bluetooth	Opis
Ciągłe niebieskie światło	Bluetooth połączony
Miganie niebieskiego światła	Bluetooth rozłączony / Bluetooth połączony i aplikacja rozłączona
Szybkie miganie niebieskiego światła	Resetowanie ustawień Bluetooth

11.3 Wskaźniki śledzenia

Wskaźniki śledzenia	Opis
Białe światło miga w kolejności następująco przechodzi w światło ciągłe	Włączanie
	Tryb panoramowania
	Tryb śledzenia (domyślny)
	Tryb śledzenia wieloosiowego
	Tryb blokady

Oznaczenie:  Wskaźnik świeci  Wskaźnik wyłączony

12. Mechanizmy ochronne

Stan	Status
Niski stan akumulatora	Gimbal wyłączy się po sygnale dźwiękowym
Temperatura jest za wysoka	Gimbal przejdzie do stanu czuwania po sygnale dźwiękowym i wyświetleniu informacji w aplikacji.
Gimbal włączony bez zamontowanego smartfona	
Gimbal przeciążony	
Niespójność oprogramowania	Gimbal wyłączy się po włączeniu alarmu i wyświetleniu informacji w aplikacji.
Smartfon zdemontowany w trakcie użytkowania gimbala	Gimbal przejdzie do stanu czuwania migając wskaźnikiem stanu na zielono, po 10 minutach bez aktywności gimbal wyłączy się.
Gimbal nieumyślnie włączony (np. w trakcie transportu)	
Inne	Gimbal przejdzie do stanu czuwania po sygnale dźwiękowym i wyświetleniu informacji w aplikacji.

13. Poziomowanie gimbała

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:

- (1) Smartfon nie jest wypoziomowany.
- (2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
- (3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury.

Metoda 1:

Zresetuj parametry gimbała przy za pomocą aplikacji mobilnej.

Metoda 2:


Naciśnij włącznik pięciokrotnie.

Sprawdź status wskaźnika stanu (patrz punkt 11.1).

Wskazówka: Jeżeli poziomicowanie nie zakończy się sukcesem, zresetuj urządzenie i przeprowadź całą procedurę od nowa.



14. Składanie gimbała

Ustaw ograniczniki w jednej linii, po czym złoż ramię Pan gimbała, aby zabezpieczyć go na czas podróży/przechowywania.

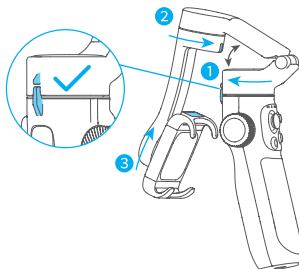

15. Moduł śledzenia


15.1 Montaż/demontaż modułu

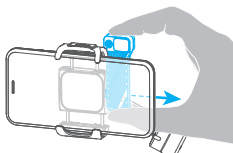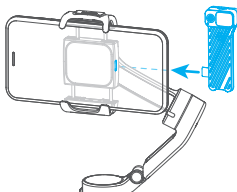

15.2 Śledzenie


Śledzenie w trybie selfie

Wskaźnik świeci na czerwono

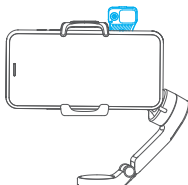

Śledzenie w trybie operatora

Wskaźnik świeci na pomarańczowo

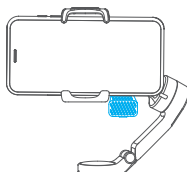

15.3 Sterowanie przyciskiem

Włącznik



- Naciśnij i przytrzymaj: Włącz/wyłącz lampę
- Naciśnij: Zmień jasność (niska/średnia/wysoka)
- Naciśnij trzykrotnie: Przełącz pomiędzy śledzeniem w trybie selfie (domyślnie) i w trybie operatora

15.4 Sterowanie gestami

Gest	Opis
	Gest OK (lewą lub prawą ręką): Rozpocznij/zatrzymaj śledzenie Po rozpoczęciu nagrywania wskaźnik LED zaświeci na zielono. Powtórz gest, aby zatrzymać śledzenie i przejść do trybu czuwania. Wskaźnik LED zaświeci na czerwono. Dwa gesty muszą być oddzielone od siebie przynajmniej 3 sekundową przerwą
	Rozłożona dłoń (lewa lub prawa): Migawka Gdy smartfon jest w trybie zdjęć/video: Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania po 3-sekundowym odliczaniu z sygnałem dźwiękowym. Po rozpoczęciu nagrywania wykonaj gest ponownie, aby zatrzymać nagrywanie
	Kciuki w przeciwnym kierunku: Zatrzymaj śledzenie Zatrzymaj śledzenie, przejdź do trybu czuwania. Wskaźnik LED zaświeci na czerwono lub pomarańczowo.
	Dwa kciuki w górę Przejdźcie z trybu horizontalnego do wertykalnego, zatrzymanie śledzenia.
	Kciuki w prawą stronę Przejdźcie z trybu wertykalnego do horizontalnego, zatrzymanie śledzenia.
	Gest w kształcie podwójnej litery L: Kadrowanie niestandardowe Rozpoczęcie kadrowania. Wskaźnik LED miga szybko na zielono. Gdy obiekt przesunie się do żądanej pozycji, wykonaj ten gest ponownie, aby zakończyć kadrowanie. Wskaźnik LED świeci ciąglem zielonym światłem.

15.5 Wskaźnik

Wskaźnik	Opis
Ciągłe zielone światło	Śledzenie
Miganie zielonego światła	Wykonywanie zdjęcia
Szybkie miganie zielonego światła	Kadrowanie
Ciągłe czerwone światło	Śledzenie w trybie selfie
Ciągłe pomarańczowe światło	Śledzenie w trybie operatora

16. Specyfikacja techniczna

Nazwa:	Gimbal ręczny FeiyuTech Vimble 4 do smartfonów
Model:	VB4
Zakres ruchu osi Tilt:	- 20° ~ + 35°
Zakres ruchu osi Roll:	- 60° ~ + 60°
Zakres ruchu osi Pan:	- 80° ~ + 185°
Wymiary:	około 98,5 x 159,5 x 52,8 mm (złożony)
Waga:	około 335 g (bez akcesoriów)
Pojemność akumulatora:	950 mAh
Czas ładowania:	około 2,5 h
Czas pracy:	około 6,5 h (w zależności od smartfona i dokładności jego wyważenia)
Udźwig:	około 260 g (przy poprawnym wyważeniu)
Kompatybilne smartfony:	Smartfony iPhone oraz Android o szerokości do 88 mm

Nazwa akcesorium:	Moduł śledzenia do gimballi z serii Vimble 4
Model:	FYVltm
Moc:	< 1 W
Natężenie światła:	około 550 lux (w odległości 10 cm)
Materiał:	ABC + PC
Napięcie wejściowe:	5 V
Waga:	około 13 g
Wymiary:	75 x 34 x 13 mm

Zawartość zestawu

Gimbal Vimble 4	x1
Statyw	x1
Kabel USB-C	x1
Pokrowiec	x1
Instrukcja obsługi	x1
*Moduł śledzenia	x1

*W wersji Creative Bundle

Wskazówki

1. Upewnij się, że ruch osi nie jest blokowany przez żadne czynniki zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne, ani zachłapanio-odporne. Nie wystawiaj żadnych urządzeń na działanie wody morskiej i innych substancji mogących powodować korozję.
3. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.
5. Nie narażaj urządzenia na uderzenia i upadki, mogą one skutkować jego uszkodzeniem. W przypadku nieprawidłowego działania skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechuj urządzenie w suchym otoczeniu.
4. Nie przeładuj ani nadmiennie nie rozładuj akumulatora. Może to prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
5. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i nadmiernie gorących warunkach.

Ostrzeżenie IC

To urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z kanadyjskimi standardami RSS dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń.
- (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie spełnia wymagania rozdziału 15 przepisów Zasad FCC. W czasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki:

- (1) nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
- (2) musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń, w tym powodujących niepożądane działanie.

Uwaga: Nieautoryzowane przez producenta zmiany lub modyfikacje produktu mogą spowodować utratę gwarancji oraz prawa do korzystania z niego.

Uwaga: To urządzenie zostało poddane testom, które potwierdziły jego zgodność z limitami obowiązującymi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 Zasad FCC. Limity te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości fali radiowych. Jego nieprawidłowe zainstalowanie lub eksploatacja może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji wykluczenia zakłóceń w określonej instalacji.

Jeśli urządzenie zakłóca sygnał radiowy lub telewizyjny (co można sprawdzić, włączając i wyłączając je), zaleca się wypróbowanie poniższych metod ograniczenia zakłóceń:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia i odbiornika do gniazd sieciowych w dwóch różnych obwodach instalacji elektrycznej,
- skonsultowanie się z dostawcą odbiornika lub z doświadczonym technikiem RTV.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie IC

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Ekspozycja na energię fal radiowych

Moc emitowana przez to urządzenie spełnia ograniczenia w zakresie narażenia na działanie promieniowania o częstotliwościach radiowych ustalone przez FCC/IC. To urządzenie może być używane w dowolnej odległości od ciała.

Utylizacja



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane **do oddzielnego systemu zbiórki odpadów**.

Media społecznościowe



Website



Facebook



Youtube



Tik Tok



Instagram

Strona

www.feiyu-tech.com

Facebook

www.facebook.com/feiyutech

YouTube

www.youtube.com/feiyutech

Twitter

www.twitter.com/feiyutech

Instagram

www.instagram.com/feiyutech

Więcej najnowszych informacji na stronie producenta. Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Dystrybutor: Fdirect sp. z o.o. ul. Rąbieńska 18, 94-22 Łódź

Strona: www.feiyu-tech.pl

E-mail: serwis@feiyu-tech.pl

Tel: +48 42 252 99 95

