



Grill gazowy Accente Outdoor Gas BBQ - 45 cm

Model: UQ-G4726



Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu i obsługi

PRZED UŻYCIEM:

- Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją.
- Urządzenie może być używane wyłącznie na wolnym powietrzu.
- Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania. Wszelkie modyfikacje urządzenia mogą być niebezpieczne.
- Części zabezpieczone przez producenta lub jego przedstawiciela nie mogą być zmieniane przez użytkownika.
- Nie należy modyfikować urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W przypadku wycucia zapachu gazu:

1. Odciąć dopływ gazu do urządzenia.
2. Zgasić otwarty płomień, unikać używania urządzeń elektrycznych.
3. Otworzyć pokrywę i przewietrzyć otoczenie.
4. Sprawdzić połączenia gazowe za pomocą roztworu mydła.
5. Jeśli zapach nadal się utrzymuje, natychmiast skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną.

WAŻNE:

Zignorowanie tych instrukcji może spowodować pożar lub wybuch.
Obowiązkiem użytkownika jest dopilnowanie, aby ten grill został prawidłowo zmontowany, zainstalowany i zadbane.
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku może spowodować poważne obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
Wszelkie modyfikacje urządzenia, niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji może być niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji.

OSTRZEŻENIE:

- Ekspozowane części grilla mogą być bardzo gorące. Należy chronić małe dzieci przed bezpośrednim kontaktem z urządzeniem.
- W pobliżu nie należy przechowywać ani używać benzyny, lub innych łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenie musi być trzymane z dala od materiałów łatwopalnych.

Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości!

PRODUCENT:

JINGDONG RETAIL (NETHERLANDS) B.V.
Joop Geesinkweg 901, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht

DYSTRYBUTOR:

Fdirect sp. z o.o.
ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź


1. Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu:	Grill gazowy Accente Outdoor Gas BBQ - 45 cm
Model:	UQ-G4726
Nr kat.:	I3B/P(30)
Kraj produkcji:	Holandia
Rodzaj gazu i ciśnienie:	Typ gazu: Butan, propan i ich mieszaniny Ciśnienie robocze: 30 mbar
Rozmiar wtryskiwacza palnika	0,9 mm (średnica otworu)
Nominalne obciążenie cieplne:	3 KW (218 g/h)
UWAGA! UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. CZĘŚCI UŻĄZENIA MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. NIE DOPUSZCZAĆ ICH DO KONTAKTU Z MAŁYMI DZIEĆMI.	
	

2. Instrukcje bezpieczeństwa


- Po każdym napełnieniu butli lub pierwszym użyciu po dłuższym okresie nieużytkowania, należy przeprowadzić próbę szczelności wszystkich połączeń, której sposób przeprowadzenia opisany jest w części "Instrukcja użytkowania".
- Ten grill NIE jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Nigdy nie używaj zbiornika na gaz z uszkodzonym korpusem, zaworem, kołnierzem lub stopką.
- Nie należy przechowywać zapasowego zbiornika gazu pod lub w pobliżu tego urządzenia.
- Nie używaj urządzenia po alkoholu, lekach na receptę lub bez recepty, które mogą upośledzać zdolność do prawidłowego montażu lub bezpiecznej obsługi urządzenia.
- Nigdy nie używaj w tym urządzeniu węgla drzewnego, płynów do rozpalania, kamieni lawowych, benzyny, nafty ani alkoholu.
- Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych łatwopalnych płynów, lub oparów w odległości mniejszej niż 7,6 m od urządzenia.
- Minimalna odległość z boków i tyłu urządzenia od palnych konstrukcji to 1 m (około 3 stopy).
- Nie używać urządzenia pod zadaszeniami wykonanymi z materiałów łatwopalnych.
- Nie należy używać grilla, jeśli nie jest on całkowicie zmontowany, a wszystkie części nie są pewnie zamocowane i dokręcone.
- Ten grill powinien być regularnie, dokładnie czyszczony i kontrolowany, przed każdym użyciem urządzenia należy wyczyścić i sprawdzić wąż doprowadzający gaz do urządzenia.
- Jeśli widoczne są ślady zużycia, starcia, przecięcia lub nieszczelności, wąż musi zostać wymieniony przed uruchomieniem urządzenia.
- Należy używać wyłącznie części autoryzowanych przez producenta.
- Używanie jakichkolwiek części nieautoryzowanych przez producenta jest niebezpieczne. Może to również spowodować utratę gwarancji.
- Podczas gotowania materiały gaśnicze powinny być łatwo dostępne. W przypadku pożaru oleju lub smaru nie należy gasić pożaru wodą. Należy użyć suchej gaśnicy chemicznej typu B lub typu C albo zdusić ogień za pomocą ziemi, piasku lub sody oczyszczonej.
- Należy używać tylko na twardym podłożu, nie instalować i nie używać na łodziach lub pojazdach.
- Nie pozostawiać rozpalonego grilla bez nadzoru, a w szczególności trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od grilla przez cały czas.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas użytkowania.
- Zawsze należy otwierać pokrywę grilla ostrożnie i powoli, ponieważ ciepło i para uwięzione w grillu mogą spowodować poważne oparzenia.
- Wężę gazowe należy odsunąć jak najdalej od gorącej powierzchni i kapiącego gorącego tłuszczu. Wszystkie przewody elektryczne należy trzymać z dala od gorącego grilla.
- Po użyciu wyłączyć dopływ gazu na zbiorniku gazu.
- Nigdy nie przykrywać całego obszaru gotowania.
- Nigdy nie zasłaniać otworów wentylacyjnych komory pojemnika.

3. Budowa urządzenia i osprzęt

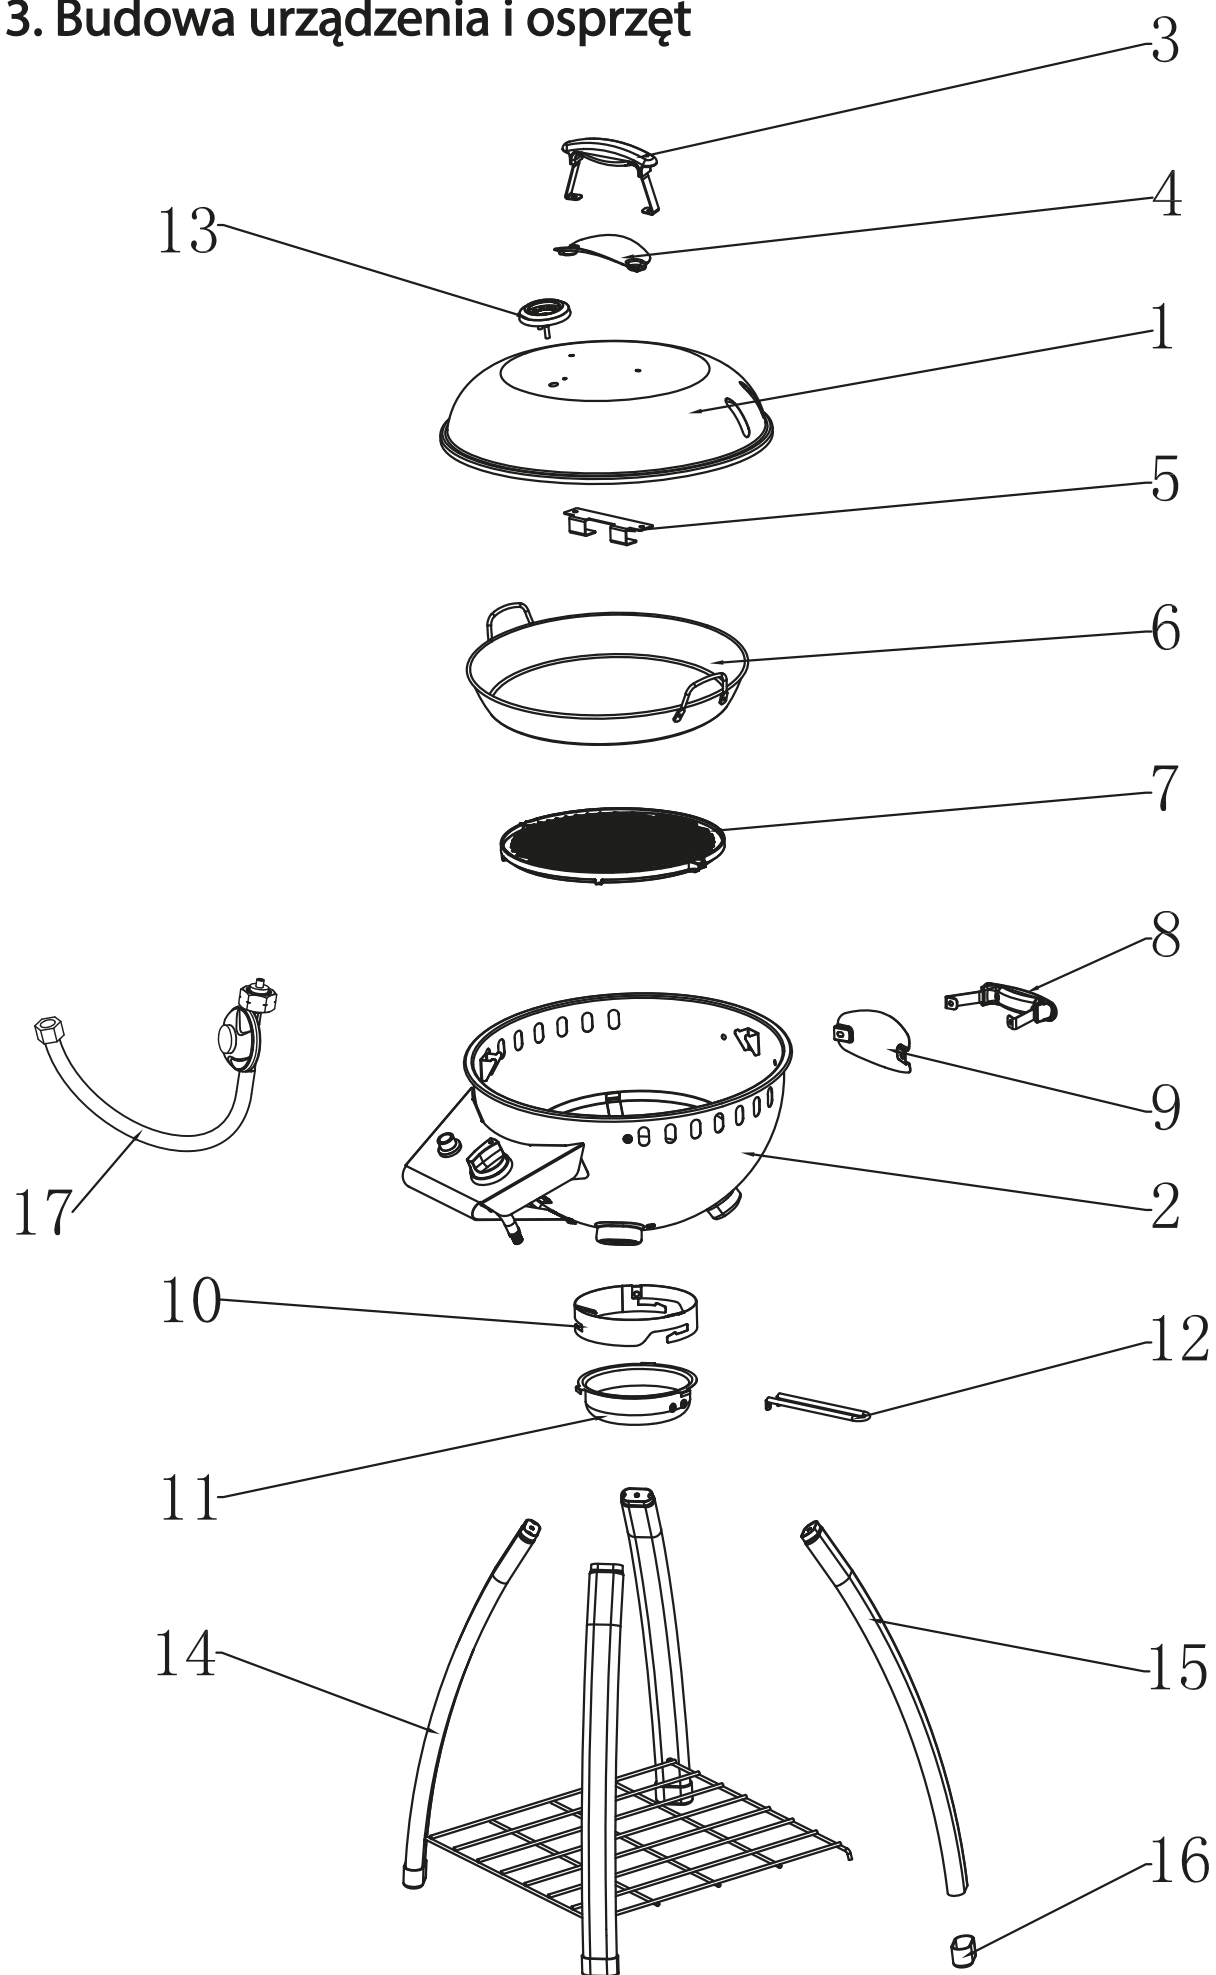


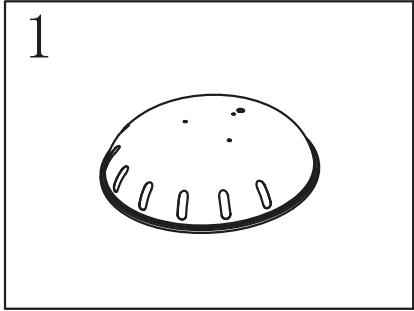


1x

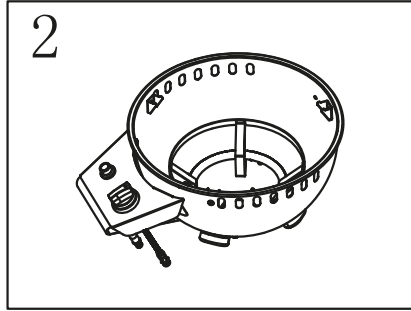


1x

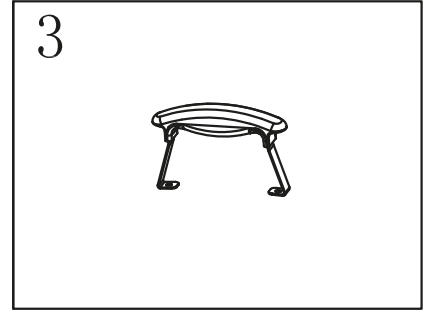


1x

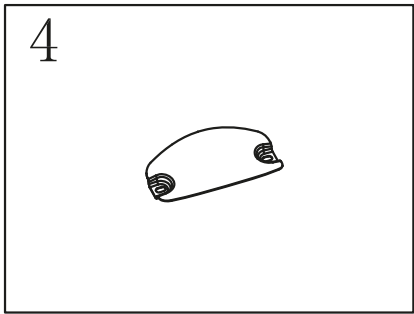


1x

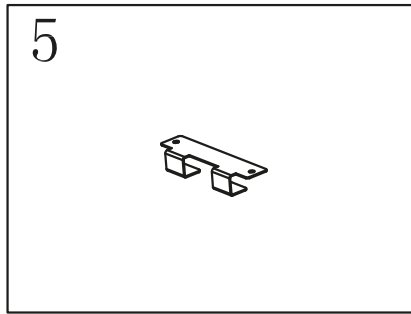


1x

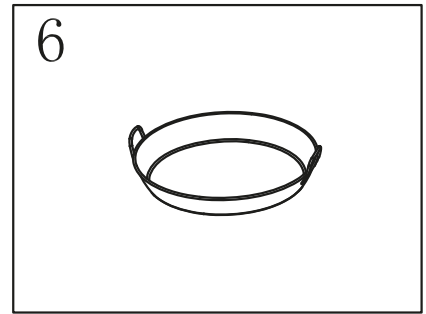


1x

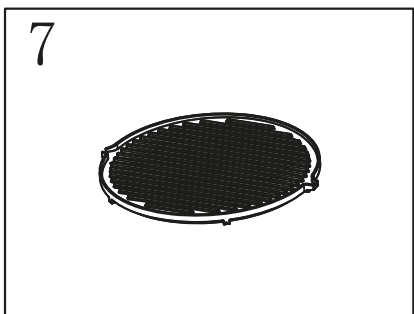


1x

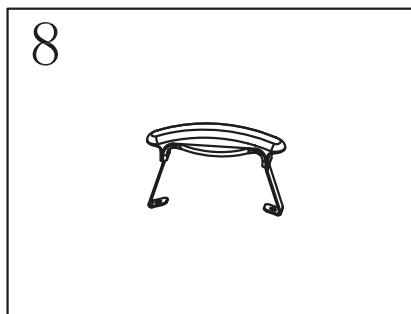


1x

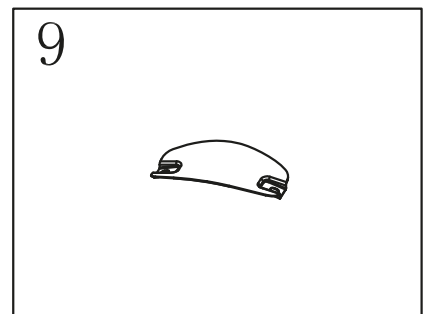


1x

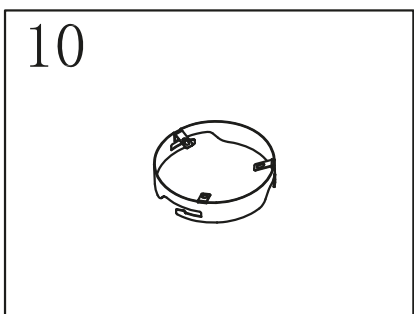


1x

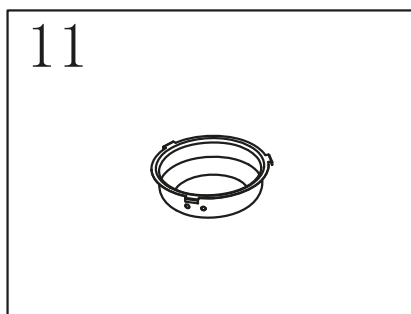


1x

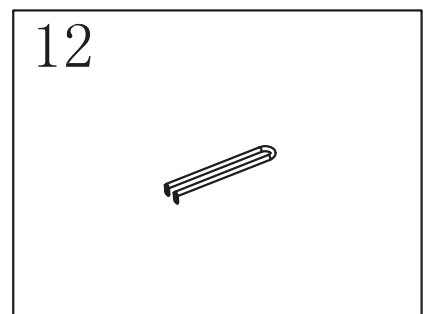


1x

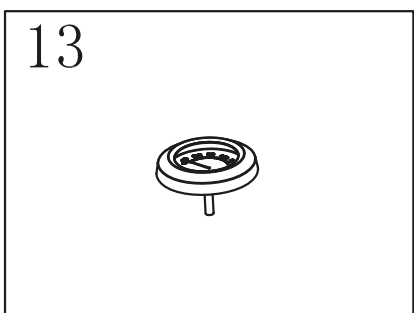


1x

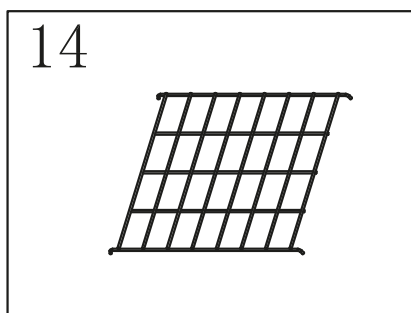



1x

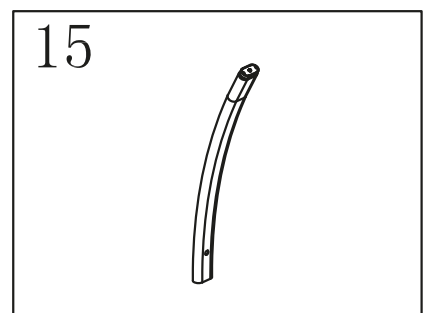


4x

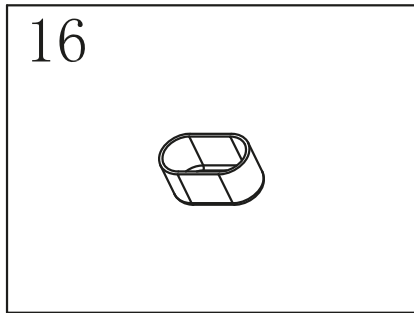


4x

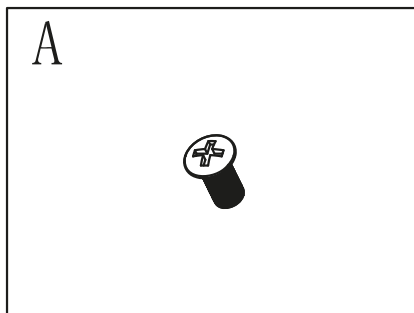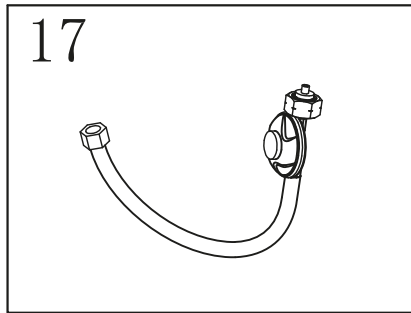


M6*10 (7x)

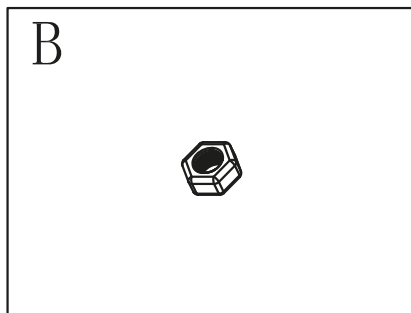


M6 (9x)

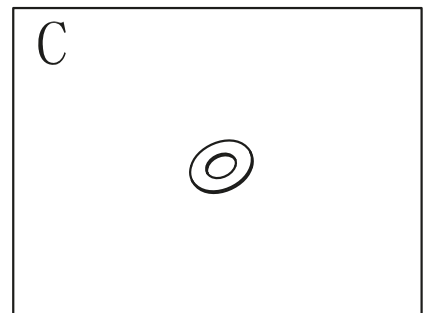

Ø12*Ø6.5 (9x)

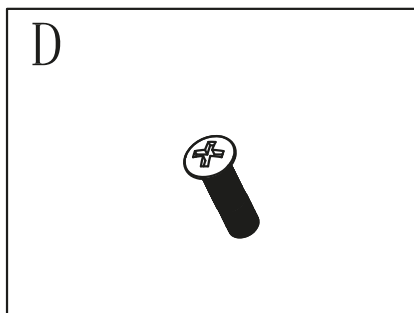

M6*30 (4x)

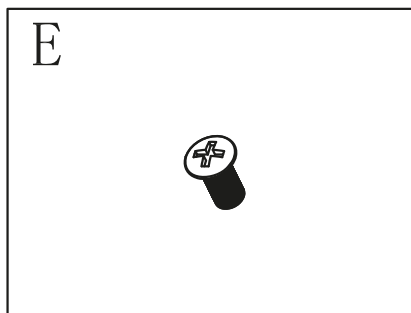


M6*12 (2x)

1

2	1x
10	1x
11	1x
12	1x


A	5x
B	5x
C	3x

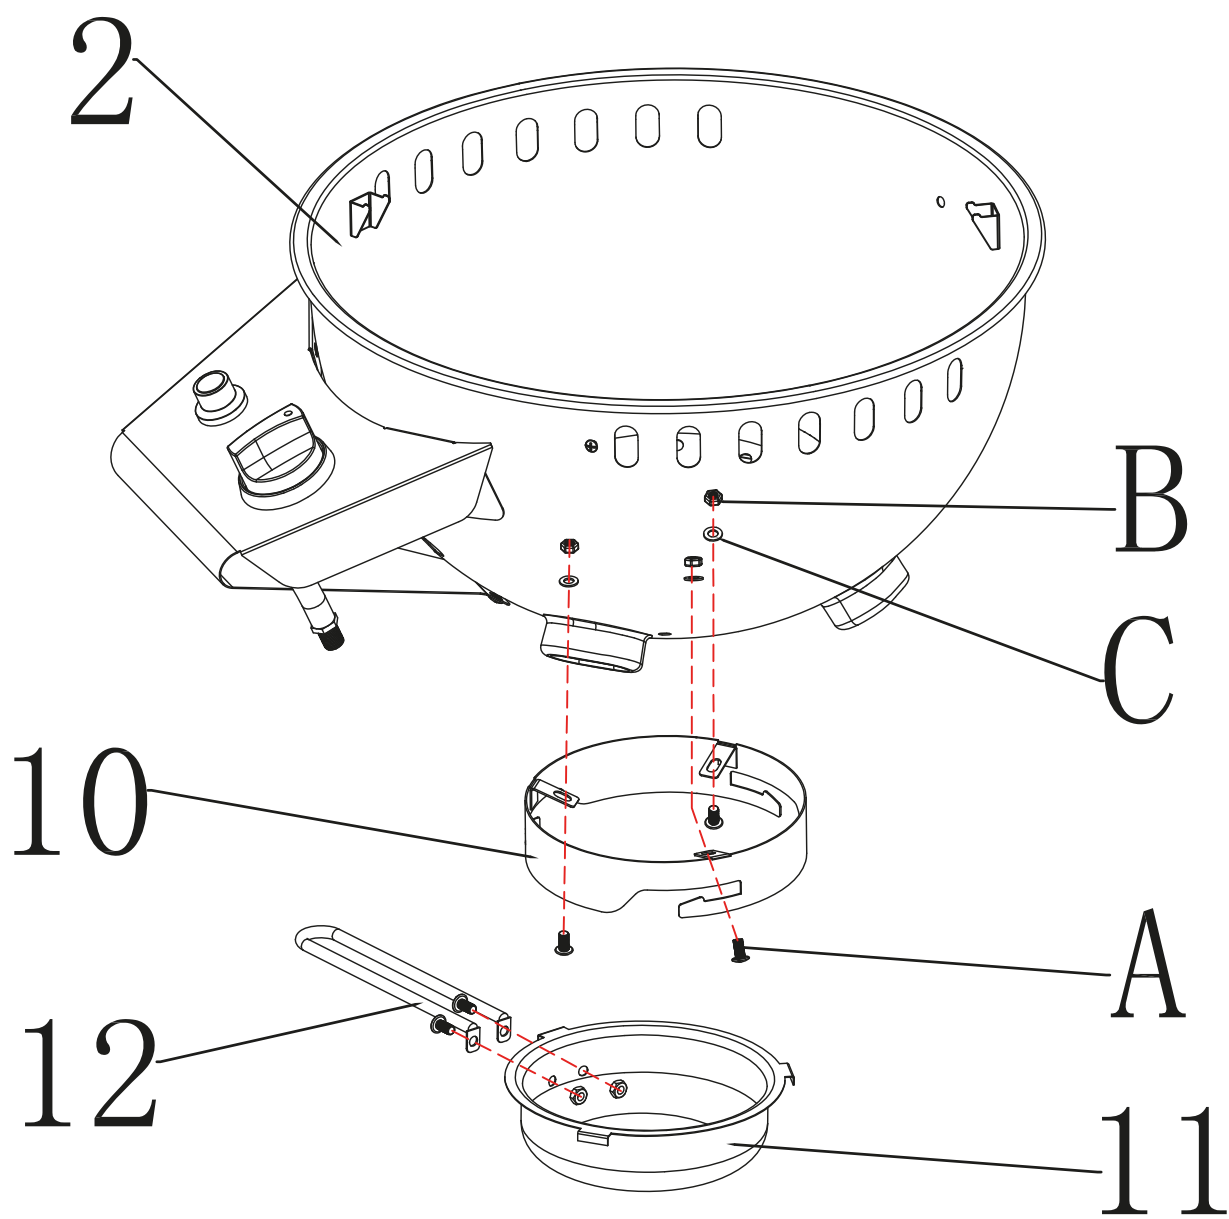

2

14	1x
15	4x
16	4x


D	4x
C	4x

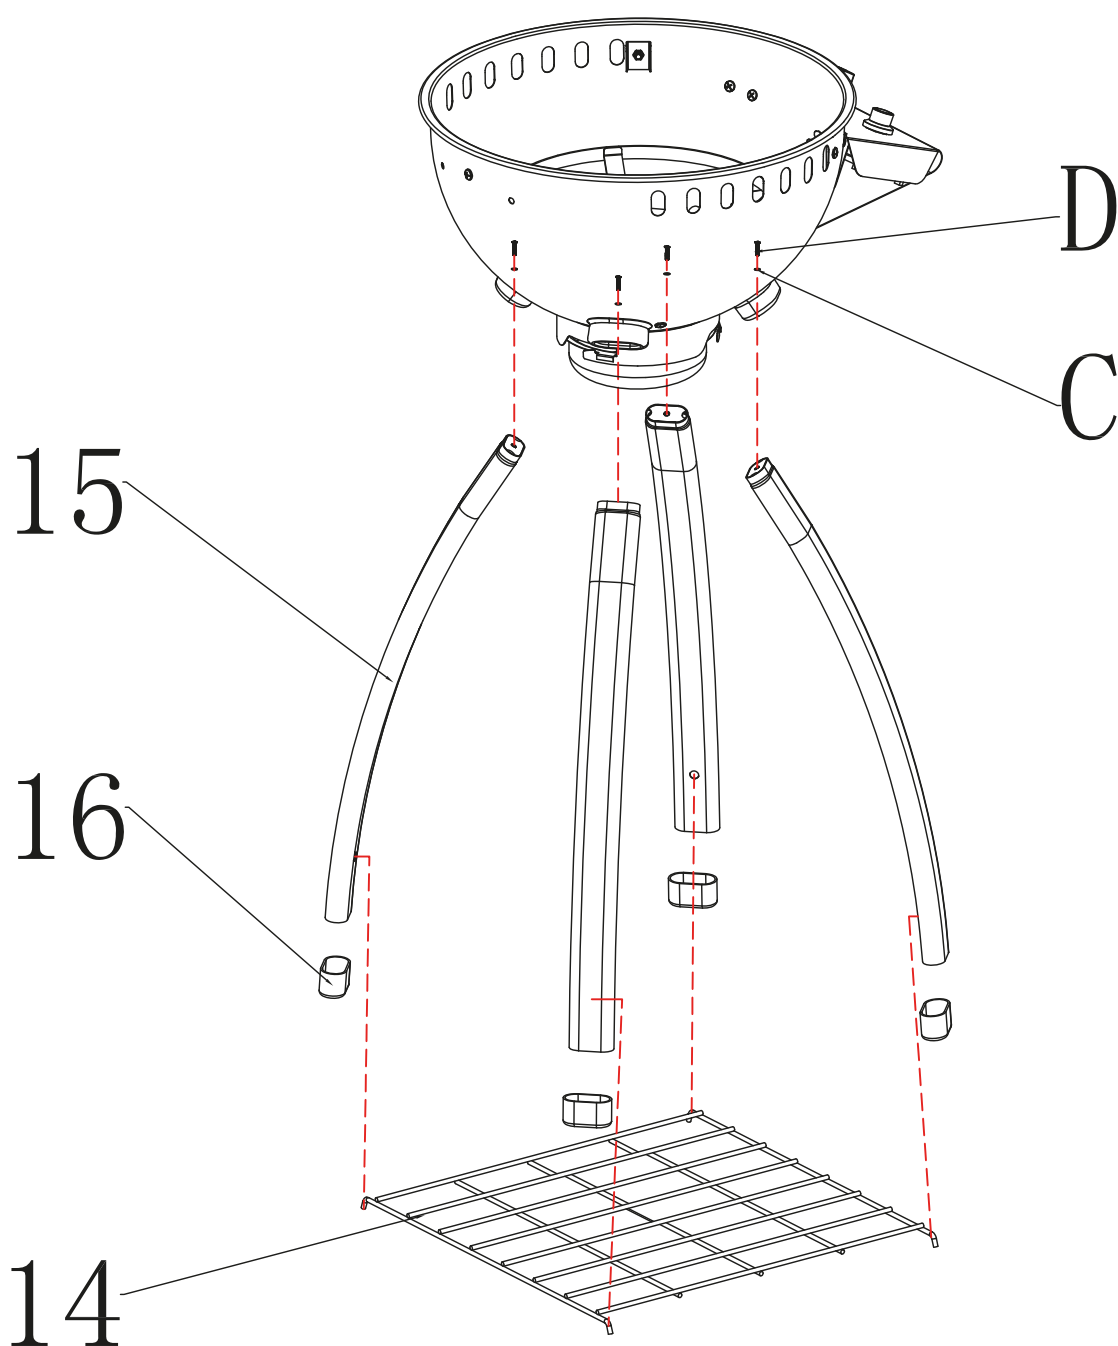

3

1	1x
3	1x
4	1x
5	1x
13	1x


B	2x
E	2x

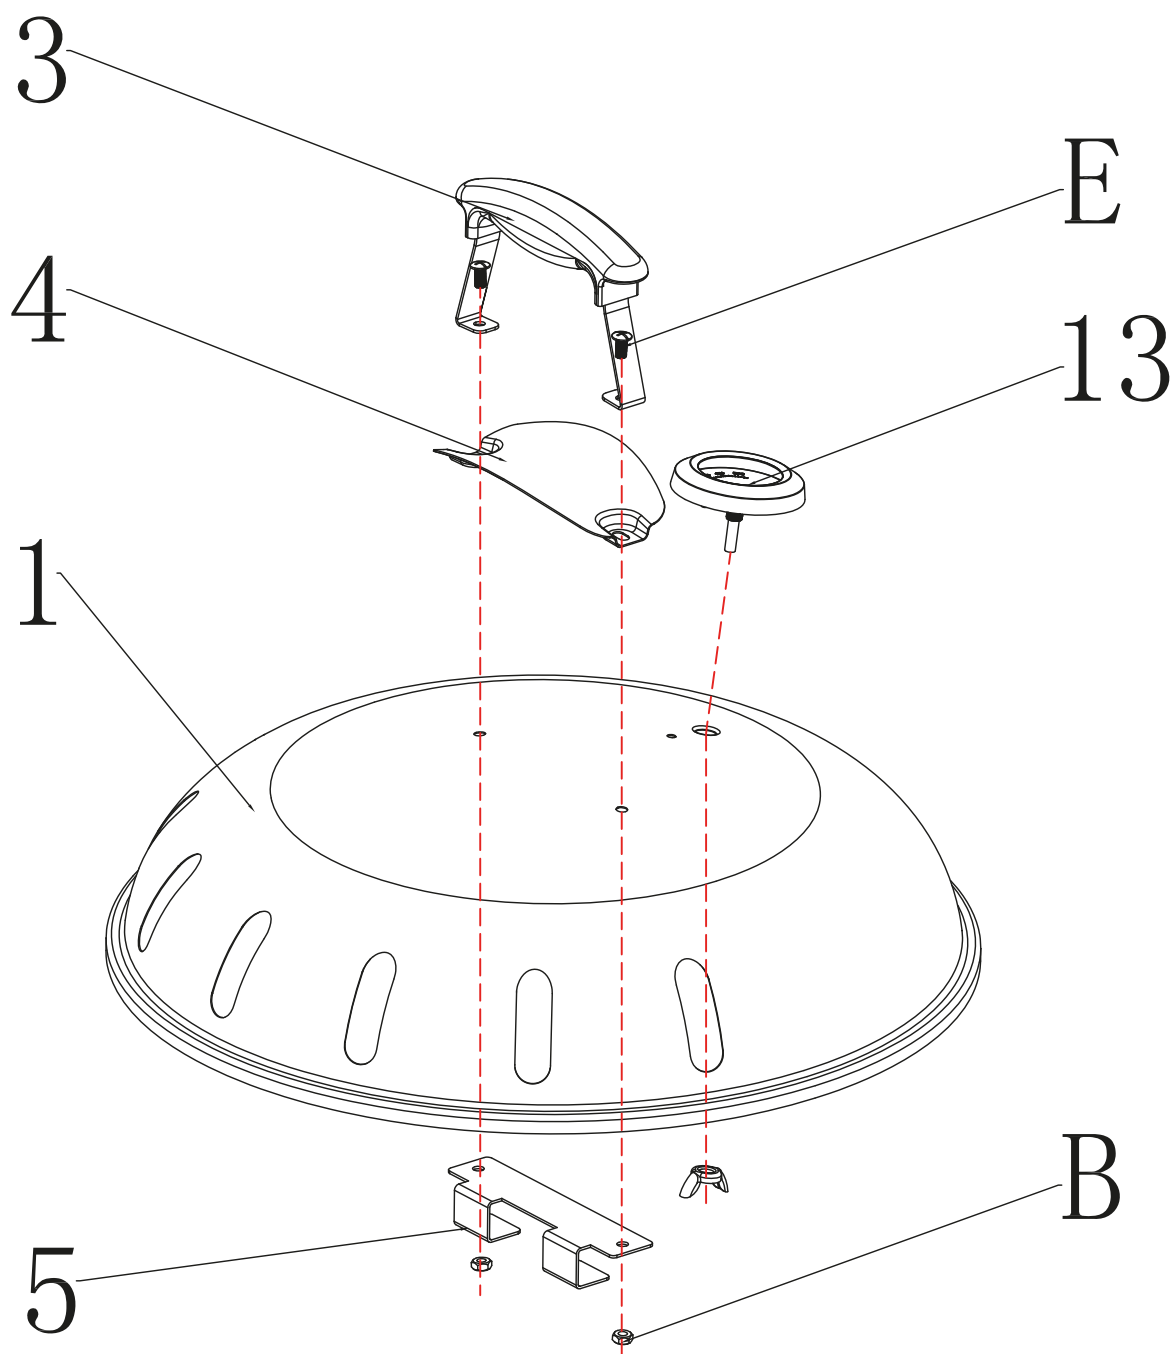

4


8	1x
9	1x

A	2x
B	2x
C	2x

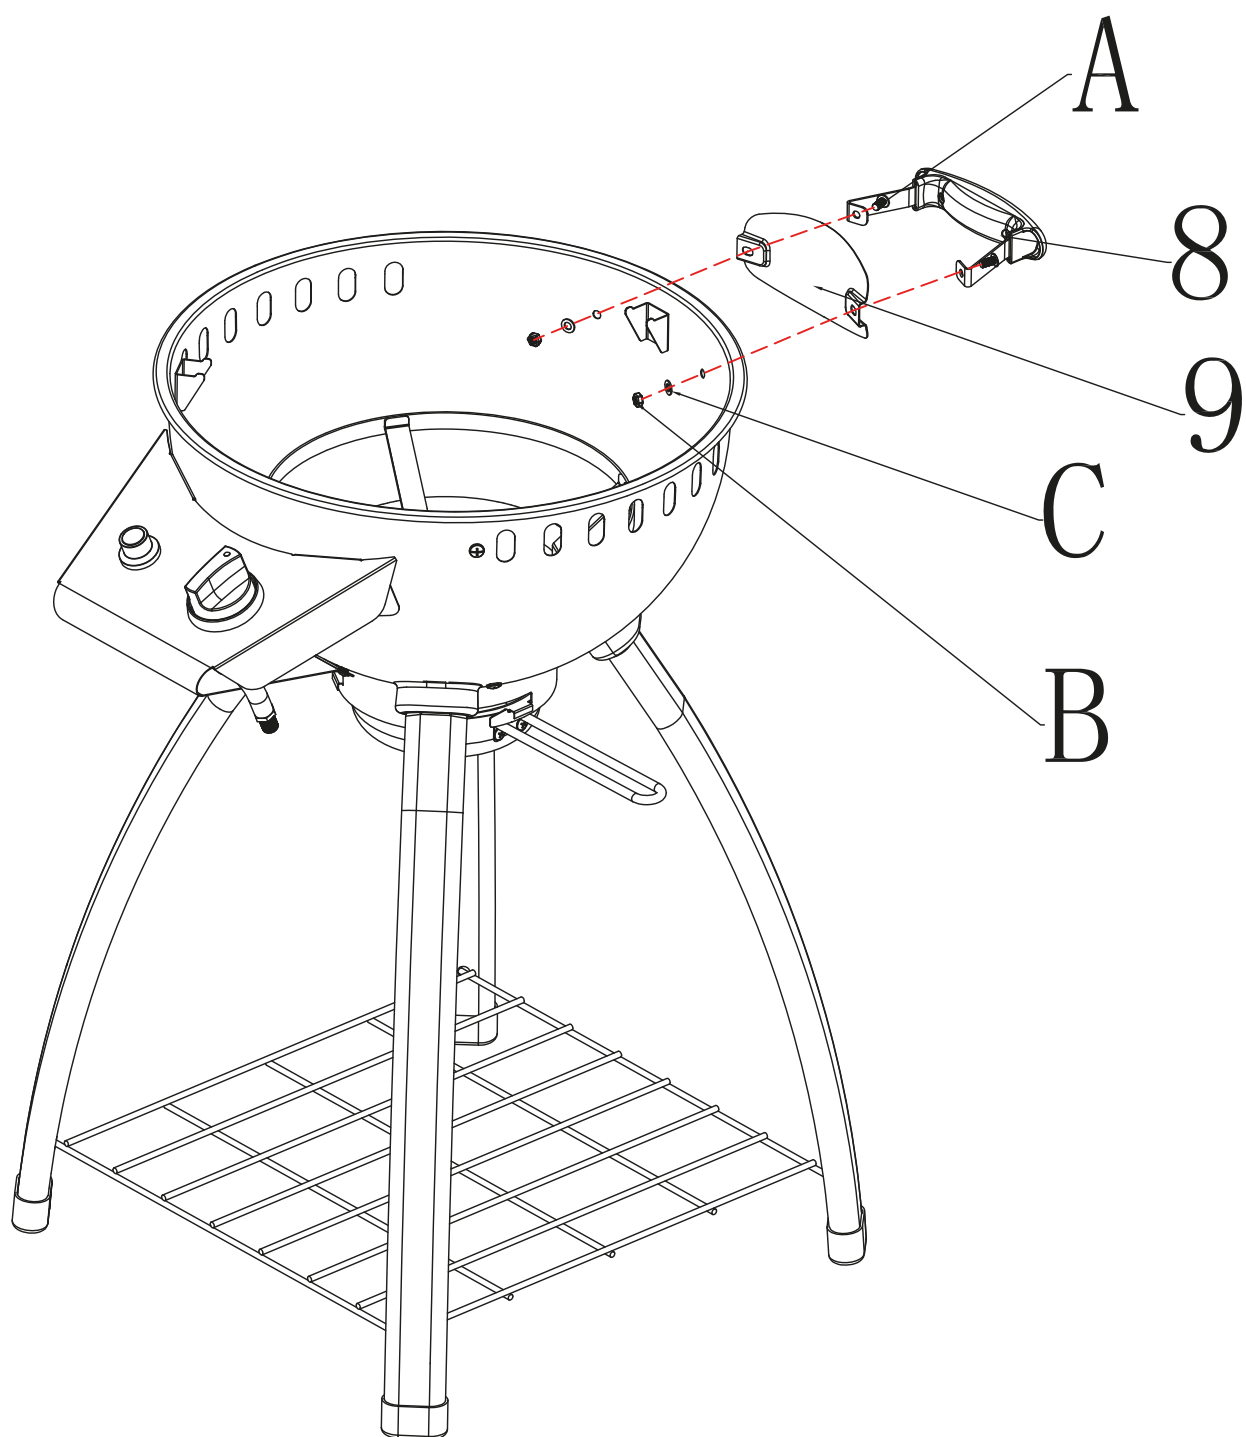


5

6	1x
7	1x

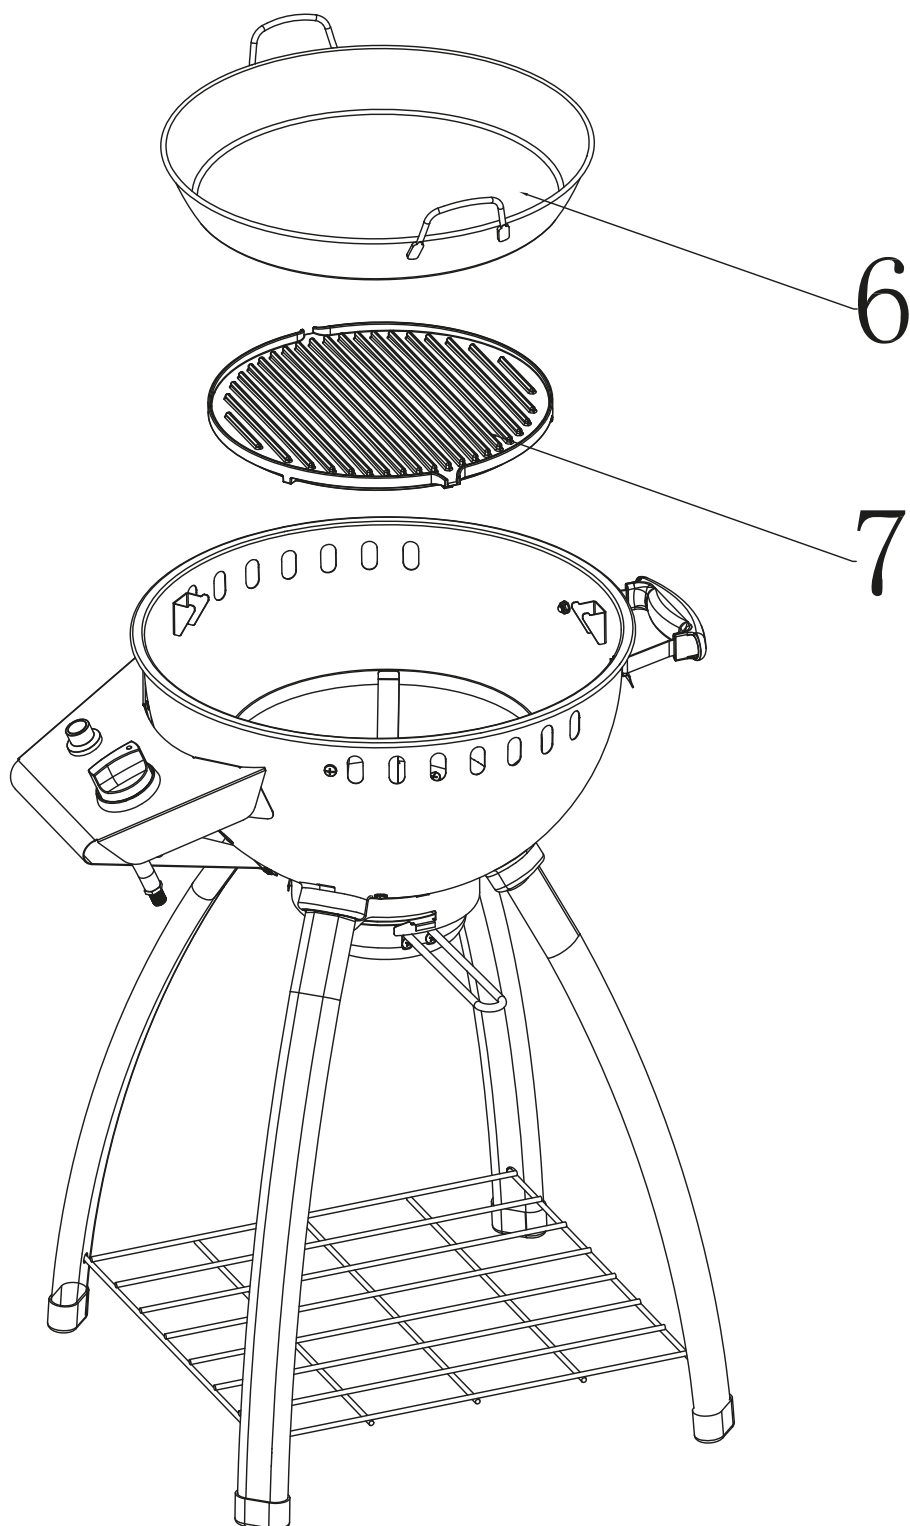


6

17	1x
----	----

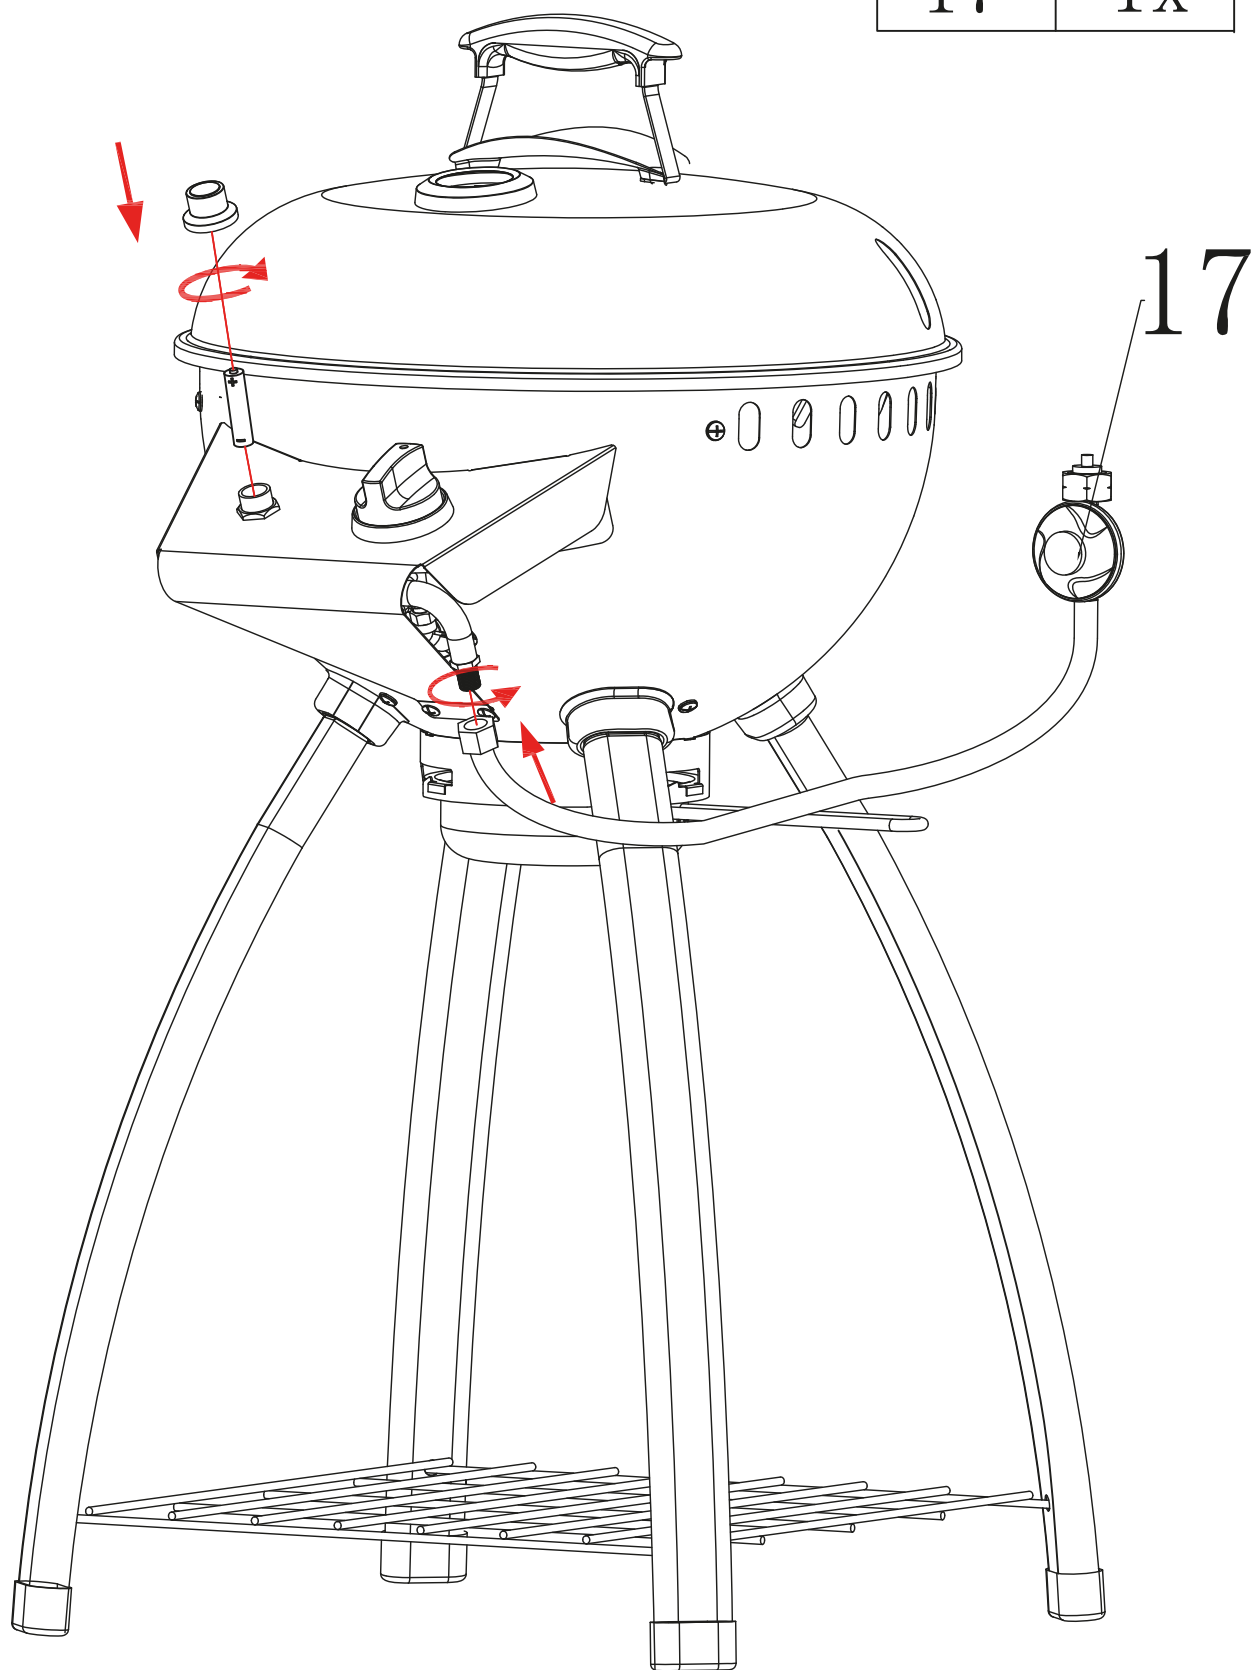

7

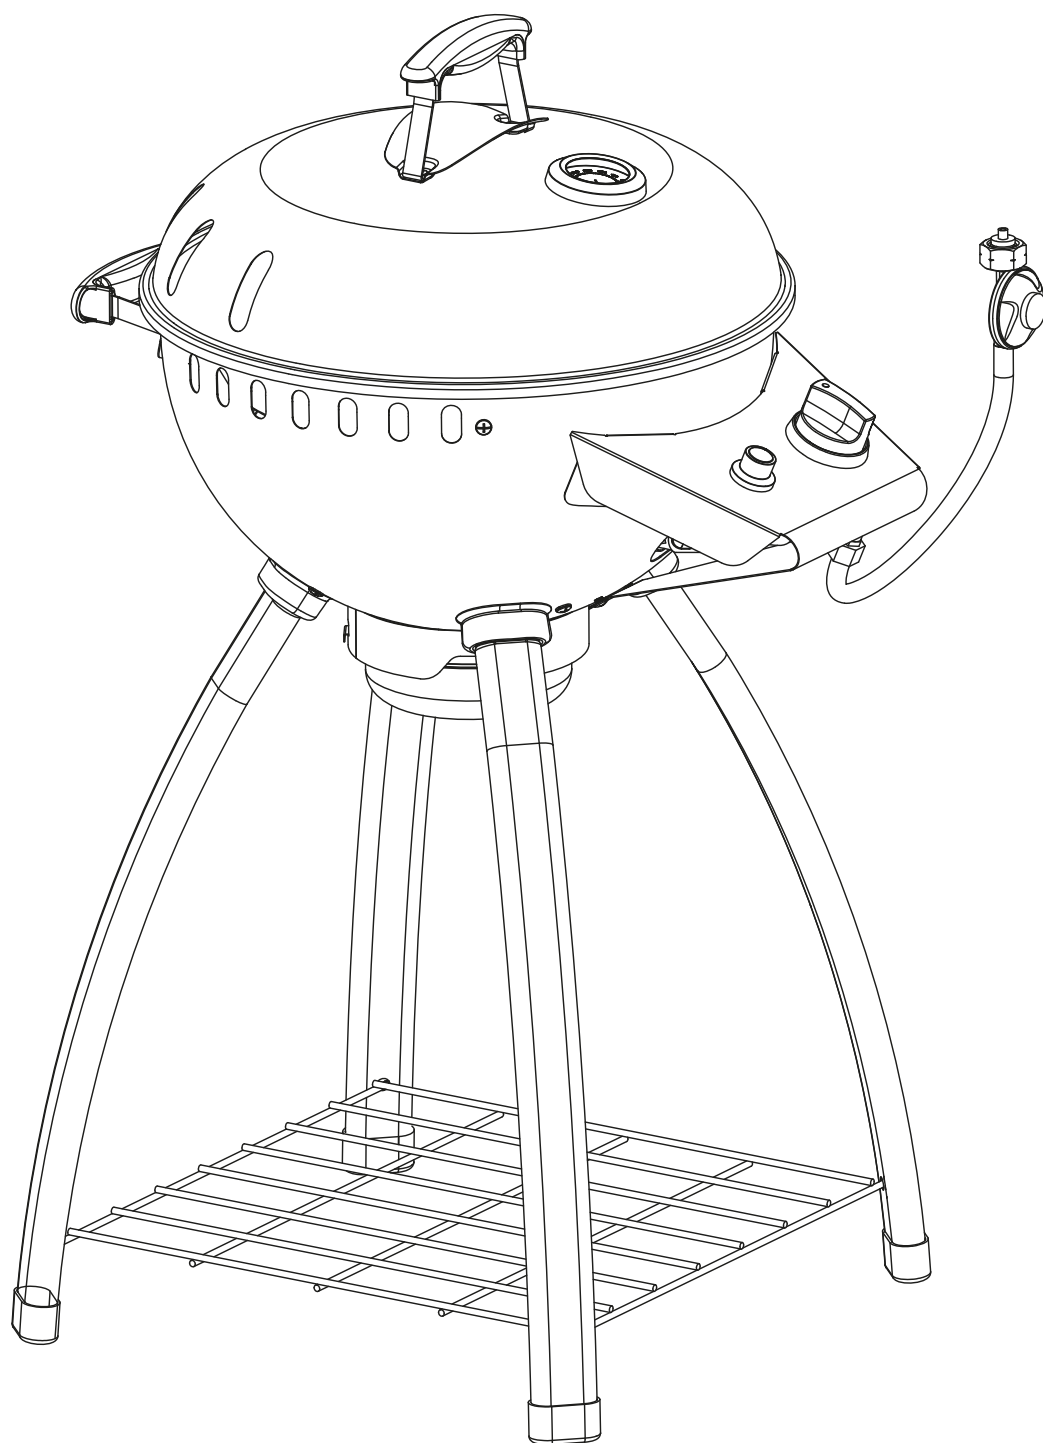

4. Podłączenie butli gazowej

Ważne uwagi

- Do pracy urządzenia potrzebna jest precyzyjnie napełniona standardowa butla gazowa LPG do grilla G30/G31 z gwintem zewnętrznym. Należy użyć odpowiedniego reduktora posiadającego certyfikat BSEN 16129:2013.
- Do połączenia butli z grillem należy stosować standardowy wąż elastyczny do gazu o długości nie większej niż 1,5 m. Przewód musi posiadać certyfikat zgodności z normą BSEN 16436-1 i/lub lokalnymi przepisami.

Niebezpieczeństwo

Aby grill działał bezpiecznie i wydajnie, należy użyć odpowiedniego reduktora oraz butli. Używanie nieprawidłowego lub wadliwego reduktora jest niebezpieczne i może skutkować wypadkiem oraz utratą gwarancji.

Podłączanie butli z gazem Propan-Butan

Przed podłączeniem należy upewnić się, że gwinty zaworów butli, węża oraz grilla są czyste nie uszkodzone. Podłączyć przewód gazowy do zbiornika, przekręcając nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, upewniając się, że przewód nie jest narażony na skręcanie.

Maksymalna średnica butli wynosi 300 mm, a maksymalna wysokość 600 mm, jak pokazano na rysunku poniżej.



Ostrzeżenie

- Podczas podłączania węża do grilla należy zwrócić uwagę, aby wąż nie dotykał gorącej powierzchni grilla.
- Podczas pracy butla nie powinna być przenoszona.
- Nigdy nie umieszczaj zapasowej butli w sąsiedztwie pracującego urządzenia.
- Nigdy nie blokuj dostępu do zaworu butli.
- W przypadku wyczucia zapachu gazu podczas pracy należy natychmiast zakręcić dopływ gazu do urządzenia.

Odłączanie butli z gazem

Przed odłączeniem upewnij się, że zawór zbiornika gazu jest w pozycji zakręcony.

Odłącz przewód gazowy od butli z gazem, obracając nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do jego całkowitego poluzowania. Po podłączeniu innej butli gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności.

Niebezpieczeństwo

Podczas wymiany zbiornika gazu należy zachować ostrożność i trzymać się z dala od wszelkich źródeł zapłonu.

Próba szczelności (należy ją przeprowadzić w dobrze wentylowanej przestrzeni)

- Upewnić się, że wszystkie pokrętła sterujące grilla są w pozycji wyłączonej.
- Otworzyć zawór gazu na butli gazowej.
- Sprawdzić szczelność poprzez naniesienie pędzelkiem roztworu mydła na wszystkie połączenia instalacji gazowej, w tym na wszystkie połączenia zaworu, połączenia węża i połączenia reduktora.
- NIGDY NIE UŻYWAĆ OTWARTEGO OGNIA do sprawdzania szczelności.
- Jeśli na którymkolwiek ze złączy tworzą się pęcherzyki, oznacza to, że mamy do czynienia z nieszczelnością.
- Należy wyłączyć dopływ gazu i ponownie dokręcić to połączenie i powtórzyć próbę.
- Jeśli ponownie pojawią się pęcherzyki, należy przerwać próbę i skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
- Próbę szczelności należy przeprowadzać co roku oraz za każdym razem, gdy butla gazowa jest wymieniana.

5. Instrukcja użytkowania

Ostrzeżenia

- Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że urządzenie zostało zmontowane zgodnie z instrukcjami.
- Grill należy użytkować w odległości co najmniej 1 metra od ścian i innych przedmiotów.
- Nigdy nie używaj grilla gazowego w budynku, garażu, szopie, przejściu lub innym zamkniętym pomieszczeniu.
- Nigdy nie należy blokować przepływu powietrza wentylacyjnego wokół obudowy grilla gazowego.

Przez zapaleniem gazu

Przed włączeniem gazu należy sprawdzić wąż doprowadzający gaz. Jeśli są na nim ślady przecięcia, zużycia lub przetarcia, należy go wymienić przed użyciem. Przed użyciem sprawdzić szczelność. Nie używać grilla, jeśli wyczuwalny jest zapach gazu.

Przygotowanie przed gotowaniem

Aby zapobiec przywieraniu potraw do rusztu, przed każdym grillowaniem należy za pomocą pędzelka z długą rączką nałożyć lekką warstwę oleju spożywczego lub roślinnego. (Uwaga: Podczas pierwszego grillowania kolor powłoki może się nieznacznie zmienić, jest to normalne i należy się tego spodziewać).

8. Typowe problemy i ich rozwiązania

W wielu przypadkach niewielkie usterki mogą prowadzić do nieprawidłowego działania. Zazwyczaj użytkownik jest w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższą tabelą. Może to zaoszczędzić sporo wysiłku, a nierzadko także pieniędzy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Czuć zapach gazu.	Czy przyłącze gazowe szczelne?	Należy przeprowadzić kontrolę szczelności, Zakręcić zawór gazu na butli z gazem; uszkodzone części należy natychmiast wymienić.
	Czy reduktor jest otwarty?	Ustawić regulator w pozycji OFF. Wymienić zbiornik gazu.
Palnik nie zapala się.	Czy zbiornik gazu jest pełen?	Wymienić zbiornik gazu.
	Czy zawór zbiornika jest otwarty?	Otworzyć zawór zbiornika.
	Czy palniki są czyste?	Wyczyścić palniki.
	Czy bateria zapłonowa jest naładowana?	Wymienić baterię.
Duże płomienie i przypalenia na płytach ochronnych.	Czy płyty są mocno zabrudzone?	Wyczyścić płyty.
	Czy grillowane potrawy są bardzo tłuste?	Użyj tacki z folii aluminiowej do zbierania skroplin.
Temperatura jest zbyt niska.	Czy grill został wstępnie rozgrzany?	Grill należy wstępnie rozgrzać, paląc w nim przez 5-10 minut
	Grill został wstępnie rozgrzany.	Wyczyścić palniki.

Jeśli nie można samodzielnie usunąć usterki, należy skontaktować się bezpośrednio z działem serwisu. Należy pamiętać, że naprawy wykonywane przez na własną rękę spowodują unieważnienie gwarancji i mogą spowodować dodatkowe koszty.

Utylizacja urządzenia

- Tego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych!
- Urządzenie należy utylizować w odpowiedni sposób. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów.

Usuwanie butli z gazem

- Butli, które nie są już potrzebne, nie należy wyrzucać do odpadów domowych; należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Puste butle z gazem należy oddać do punktu zbiórki sprzedawcy lub do punktu zbiórki na terenie gminy.

Utylizacja opakowania

- Opakowanie składa się z kartonu i odpowiednio oznaczonych tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi.
- Materiały te należy poddać recyklingowi.