

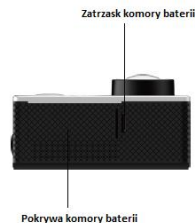


# Kamera sportowa

Wi-Fi Wodoodporna Ultra HD

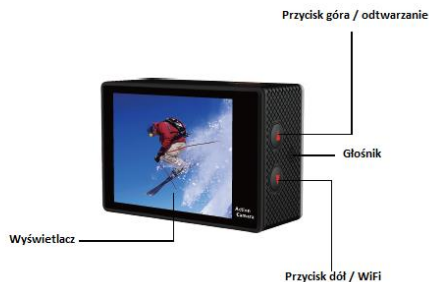

## BUDOWA - KAMERA

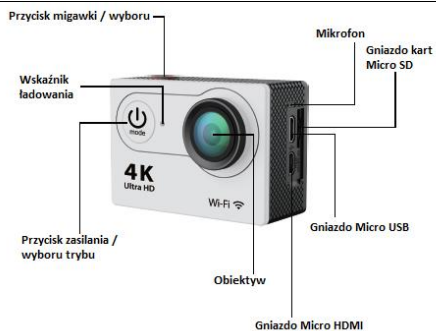

## WODOODPORNĄ OBUDOWĄ



## AKCESORIA



## MONTAŻ KAMERY

Mocowanie kamery do kasku, uprząży lub innego osprzętu:



## WPROWADZENIE

### Witaj!

Gratulujemy zakupu Twojej nowej sportowej kamery Redleaf SJ5000+. Dzięki tej instrukcji obsługi dowiesz się podstawowych zagadnień związanych z uwiecznianiem najbardziej niezapomnianych momentów w Twoim życiu.

### W celu włączenia:

Naciśnij przycisk Power / Mode

### W celu wyłączenia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power / Mode

## PRZEGLĄD FUNKCJI

Włącz kamerę a następnie naciśnij przycisk Power / Mode w celu przełączania między dostępnymi trybami pracy kamery oraz ustawieniami. Tryby kamery wyświetlą się w następującej kolejności:



	Film	Nagrywaj filmy wideo.
	Zdjęcia	Wykonuj pojedyncze zdjęcia.
	Zdjęcia seryjne	Wykonuj serie zdjęć.
	Zdjęcia poklatkowe	Wykonuj serie zdjęć z określonym interwałem czasowym.
	Ustawienia	Dostosuj ustawienia kamery, rozdzielczości, itp.

## USTAWIENIA



Naciśnij przycisk **Nagrywania / Wyboru** w celu wejścia w menu ustawień. Naciśnij przycisk **Power / Mode** w celu przełączania między dostępnymi trybami pracy kamery a następnie naciśnij przycisk **Nagrywania / Wyboru** w celu wyboru pożądanej opcji lub użyj przycisków **Góra / Odtwarzanie**, **Dół / Wi-Fi**, aby przełączać między poszczególnymi opcjami.

### Rozdzielczość wideo:

4K 15/10fps, 2.7K 24/15fps, 1080p 60/30fps

Karta MicroSD	4K/1080p60fps	1080p30fps	720p60fps
32 GB	120 minut	240 minut	320 minut
16GB	60 minut	120 minut	160 minut

**Zapętlanie wideo:** wł. / wył. (4K oraz 2.7K nie jest obsługiwane)

**Znacznik czasu:** wył. / data / data i czas

**Ekspozycja:** +/-2.0; +/-1.7; +/-1.3; +/-1.0; +/- 0.7; +/-0.3; 0

**Rozdzielczość zdjęć:** 12M/ 8M/ 5M/ 2M

**Seria zdjęć:** 3 zdjęcia

**Zdjęcia z interwałem czasu:** wył. / 2s/ 3s/ 5s/ 10s/ 20s/ 30s/ 60s

**Zamrażanie ruchu:** wył./ wł.

**Zasilanie:** 50Hz / 60Hz/ Auto

**Języki:** Angielski / Chiński – tradycyjny / Włoski / Hiszpański / Portugalski / Niemiecki / Holenderski / Francuski / Czeski / Polski / Turecki / Rosyjski / Japoński / Koreański / Tajski

**Data i czas:** MM/DD/YY, DD/MM/YY lub YY/MM/DD

**Sygnaly dźwiękowe:** dźwięk migawki wł./wył., uruchomienie 1/2/3/brak, dźwięki klawiszy wł./ wył., głośność 0/1/2/3

**Ekran do góry nogami:** wył./ wł.

**Wygaszacz ekranu:** wył./1min/3min/5min

**Tryb oszczędzania energii:** wył./1min/3min/5min

**Format karty pamięci:** tak/nie

**Przywrócenie ustawień:** tak/nie

**Wersja oprogramowania**

## TRYB FILMOWANIA



W celu nagrania filmu, upewnij się, że twoja kamera znajduje się w trybie video. Jeżeli ikona trybu video nie jest wyświetlona na ekranie LCD, naciskaj przycisk **Power/Mode** do momentu, aż na ekranie pojawi się wspomniana ikona.

**Abby rozpocząć nagrywanie:**

Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy a dioda powiadomień będzie migać podczas nagrywania filmu.

**Abby zakończyć nagrywanie:**

Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**. Dioda powiadomień przestanie migać a kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy w celu poinformowania użytkownika o zakończeniu procesu nagrywania.

Kamera automatycznie przerwie nagrywanie, kiedy bateria zostanie wyczerpana. Twoje nagranie zostanie zachowane przed automatycznym wyłączeniem zasilania kamery.

## TRYB ZDJĘĆ



W celu wykonania zdjęcia, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb zdjęć. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona **Zdjęć**, naciskaj przycisk **Power / Mode** do momentu, aż pojawi się wspomniana ikona.

**Wykonywanie zdjęć:**

Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**. Kamera wyda dźwięk migawki.

## TRYB ZDJĘĆ SERYJNYCH



W celu wykonania zdjęcia, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb zdjęć seryjnych. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona **Zdjęć seryjnych** naciskaj przycisk **Power / Mode** do momentu aż pojawi się wspomniana ikona. W trybie zdjęć seryjnych kamera wykona 3 zdjęcia w przeciągu 1,5s.

**Wykonywanie zdjęć seryjnych:**

Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**. Kamera wyda dźwięki migawki.

## TRYB ZDJĘĆ POKLATKOWYCH



W celu wykonania zdjęć w trybie poklatkowym, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb **Zdjęć poklatkowych**. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona trybu **Zdjęć poklatkowych**, naciskaj przycisk **Power / Mode** do momentu, aż pojawi się wspomniana ikona. W trybie **Zdjęć poklatkowych** kamera wykona serię zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu (dostępne interwały czasu: 2,3,5,10,20,30 lub 60s).

**Wykonywanie zdjęć w trybie zapętlania:**

Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**. Kamera rozpocznie odciskanie oraz będzie wydawać sygnał dźwiękowy za każdym razem kiedy wykona zdjęcie.

## SZYBKIE TRYBY



**Korzystanie z menu szybkich trybów**

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w **trybie kamery**.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3s przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**
3. Naciśnij przycisk **Power / Mode** w celu przełączenia pomiędzy trybami pracy kamery.
4. Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**.
5. W celu opuszczenia menu naciśnij i przytrzymaj przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia** przez 3s.

## TRYB ODTWARZANIA

**Odtwarzanie filmów oraz wyświetlanie zdjęć**

**W celu wejścia w menu odtwarzania:**

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w **trybie kamery**.
2. Naciśnij przycisk **Góra / Odtwarzanie** w celu wejścia w menu odtwarzania.
3. Naciśnij przycisk **Power / Mode** w celu przełączenia między trybami wyświetlania filmów / zdjęć.

4. Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia** w celu wyboru pożądanej opcji.
5. Użyj przycisków **Góra / Odtwarzanie** oraz **Dół / Wi-Fi** w celu przełączania między różnymi opcjami.
6. Naciśnij przycisk **Nagrywania / Zatwierdzenia**.
7. W celu powrotu do menu odtwarzania naciśnij przycisk **Power / Mode**.
8. W celu puszczenia menu odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przez 2s przycisk **Góra / Odtwarzanie**.

## MAGAZYNOWANIE / KARTY MICRO SD

Kamera kompatybilna jest z kartami pamięci **microSD, microSDHC** oraz **microSDXC** o pojemnościach **32GB i 64GB**. Należy używać kart pamięci o **klasie szybkości 10**. Zalecamy używanie markowych kart pamięci w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności w warunkach wysokich wibracji.

## BATERIA

**Ładowanie**

1. Podłącz kamerę do komputera lub do ładowarki za pośrednictwem przewodu USB.
2. Dioda ładowania będzie się świecić podczas procesu ładowania.
3. Dioda ładowania wyłączy się, kiedy bateria zostanie w pełni naładowana.

\*czas ładowania wynosi ok. 3,5 godziny.

## APLIKACJE DO KAMERY

**Połączenie z aplikacją Ez iCam (nie obsługuje 4K oraz 2.7K).**

Aplikacja **Ez iCam** pozwala na kontrolowanie kamery bezprzewodowo za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Aplikacja daje możliwość pełnej kontroli nad kamerą, podglądu na żywo, odtwarzania zdjęć, udostępniania wybranych zawartości i wiele więcej.

1. Pobierz aplikację **Ez iCam** na swój smartfon lub tablet ze sklepu Apple App lub Google Play.
2. Naciśnij przycisk **Power / Mode** w celu włączenia zasilania kamery.
3. Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kamery.
4. Naciśnij przycisk **Dół / Wi-Fi** w celu włączenia funkcji Wi-Fi.\*
5. W ustawieniach Wi-Fi smartfona lub tabletu wybierz połączenie nazwane „ICAM-H9” uzupełnione serią cyfr.
6. Wprowadź hasło „1234567890”
7. Uruchom aplikację **Ez iCam** na smartfonie lub tablecie.

\*Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Dół / Wi-Fi** przez 3 s w celu wyłączenia funkcji Wi-Fi.

Aplikacja **Ez iCam** jest kompatybilna z następującymi smart fonami oraz tabletami:

Apple iOS:

\* iPhone 5, 5S, 6 oraz 6 Plus (iOS 8)

\* iPad Air oraz Mini (iOS 8)

Android:

\* Urządzenia z czterema procesorami 4X Quad –core



zeskanuj kod QR, aby ściągnąć aplikację na urządzenie mobilne

## KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilność może być uzależniona od urządzenia. Zawartość, odtwarzanie, udostępnianie oraz dostęp do pamięci kamery może być niedostępny dla niektórych urządzeń.

## WARUNKI GWARANCJI

**WARUNKI GWARANCJI**

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.