



REDLEAF

TRIP

SJ8000

MULTIPURPOSE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Środki ostrożności

- Przed uruchomieniem kamery zapoznaj się z niniejszą instrukcją.
- Chroń kamerę przed upadkiem, przegrzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią. Przechowuj ją poza zasięgiem dzieci, w chłodnym, suchym i wolnym od pyłu oraz kurzu pomieszczeniu.
- Nie przechowuj kamery w pobliżu silnych pól magnetycznych. Promieniowanie może uszkodzić urządzenie i spowodować pogorszenie się jakości rejestrowanego obrazu i/lub dźwięku oraz spowodować błędy zapisu karty.
- Zalecamy używanie markowych kart SD wysokiej jakości o klasie min. 10 i pojemności 16-32 GB.

- W przypadku przegrzania się urządzenia, wycucia dymu lub nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z urządzenia należy kamerę niezwłocznie odłączyć od źródła prądu.

Skład zestawu

- Kamera sportowa Redleaf SJ8000 TRIP
- Obudowa wodoodporna Redleaf
- Dodatkowe drzwiczki
- Ramka montażowa
- Ładowarka
- Pilot
- Przyssawka montażowa
- Mocowanie na rurę/kierownicę
- Szybkozłączka standardowa

- Szybkozłączka J-Hook
- Adapter z ¼" do GoPro
- Adapter z GoPro na ¼"
- 4 przeguby
- 2 mocowania przyklejane
- 2 naklejki
- paski mocujące
- Stalowa linka zabezpieczająca
- Opaska kablowa
- Śruby montażowe

Główne cechy produktu

- Wodoodporność (w obudowie wodoodpornej Redleaf, do 30 m poniżej poziomu wody)
- Podgląd zdjęć i filmów na ekranie LCD
- Możliwość nagrywania w czasie ładowania
- Funkcja kamery internetowej
- Funkcja rejestratora jazdy
- Nagrywanie w pętli, film poklatkowy, zwolnione tempo, zdjęcia seryjne, sekwencja zdjęć, samowyzwalacz
- Wymienny akumulator

Budowa kamery



1. Przycisk zasilania/wyboru trybu
2. Przycisk góra/Wi-Fi
3. Przycisk dół
4. Obiektyw



5. Slot na kartę pamięci TF (microSD)

6. Port microUSB

7. Port microHDMI

8. Przycisk zatwierdzenia/OK



9. Pokrywa komory baterii

10. Zatrzaszk komory baterii




Pilot zdalnego sterowania 2.4G

- Przycisk foto – wciśnij, aby zrobić zdjęcie lub, by przejść z trybu wideo do foto.
- Przycisk wideo – wciśnij krótko, aby wygasic ekran; wciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie lub przejść z trybu foto do wideo.

Przykłady użycia akcesoriów



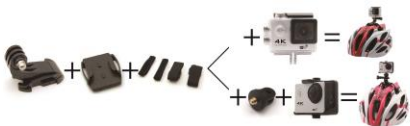

Interfejs

- Aby włączyć kamerę wciśnij przycisk zasilania/wyboru.
- Aby wyłączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/wyboru.
- Po włączeniu kamery używaj przycisku zasilania/wyboru w celu przełączania się między dostępnymi trybami pracy kamery oraz ustawieniami. Tryby kamery wyświetlą się w następującej kolejności:



	Filmowanie i animacja poklatkowa
	Zdjęcie
	Zwolnione tempo
	Odtwarzanie
	Ustawienia

Ustawienia



Wciśnij przycisk OK aby wejść w menu ustawień. Użyj przycisku zasilania/wyboru, by przemieszczać się między głównymi zakładkami oraz przycisków dół/góra aby poruszać się w określonej zakładce. Aby zatwierdzić wybór danej opcji użyj przycisku OK.

Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo	4K@30 kl./sek. 2.7K@30 kl. sek. 1080p@60 kl./sek. 1080p@30 kl./sek. 720p@120 kl./sek. 720p@60 kl./sek. 720p@30 kl./sek.
Nagrywanie dźwięku	Włącz/Wyłącz
Film poklatkowy	Wyłącz, 0.5/1/2/5/10/30/60 sek.
Nagrywanie w pętli	Wyłącz, 2, 3, 5 min.
Zwolnione tempo	1080P@60 kl./sek. 720P@120 kl./sek.

Ustawienia foto

Rozdzielczość foto	16M/12M/8M /5M/2M
Samowyzwalacz	3/5/10/20 sek., wyłącz
Sekwencja zdjęć	3/10/15/20/30 sek., wyłącz
Zdjęcia seryjne	3/5/10 klatek w serii, wyłącz

Ustawienia

Korekta ekspozycji	-3 – +3
Balans bieli	Automatyczny, słoneczny dzień, pochmurny dzień, światło żarowe, światło fluorescencyjne
Wi-Fi	Włącz/wyłącz
Obrót ekranu	Włącz/wyłącz

Tryb samochodowy	Włącz/wyłącz
Częstotliwość odświeżania	Auto, 50Hz, 60Hz
Wskaźnik LED	Włącz/wyłącz
Wygaszacz ekranu	10/20/30 sek., wyłącz
Automatyczne wyłączenie	1/3/5 min., wyłącz
Znacznik czasu	Włącz/wyłącz

Ustawienia

Język	angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, tradycyjny chiński, uproszczony chiński, japoński, rosyjski, koreański, polski
Data i godzina	2015/01/01 12:00:00
Formatuj	Zatwierdź/cofnij
Przywróć ustawienia fabryczne	Zatwierdź/cofnij
Wersja oprogramowania	*****

Obsługa trybu wideo

1. Upewnij się, że tryb wideo jest włączony (widoczna będzie ikonka kamery ).
2. Aby rozpocząć nagrywanie wciśnij przycisk OK. Na ekranie zacznie migać czerwona ikona.
3. Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij przycisk OK ponownie. Czerwona ikona przestanie migać.

Obsługa trybu foto

1. Upewnij się, że tryb foto jest włączony (widoczna będzie ikonka aparatu ).
2. Aby zrobić zdjęcie naciśnij przycisk OK.

Obsługa trybu zwolnionego tempa

1. Upewnij się, że tryb zwolnionego tempa jest włączony

(widoczna będzie ikonka ).

2. Aby rozpocząć nagrywanie wciśnij przycisk OK. Na ekranie migać zacznie czerwona ikona.

3. Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij przycisk OK ponownie. Czerwona ikona przestanie migać.

Obsługa trybu filmu poklatkowego

1. Włącz funkcję filmu poklatkowego w menu i przejdź do trybu wideo (widoczna będzie ikonka .

2. Aby rozpocząć realizację filmu wciśnij przycisk OK. Na ekranie migać zacznie czerwona ikona.

3. Aby zatrzymać realizację wciśnij przycisk OK ponownie. Czerwona ikona przestanie migać.

Obsługa akumulatora

1. Po otwarciu pokrywy baterii umieść akumulator wewnątrz kamery, tak, aby styki na akumulatorze spotkały się ze stykami w kamerze.
2. Aby wyciągnąć baterię pociągnij tasiemkę.
3. Aby naładować akumulator należy umieścić go w kamerze, a kamerę podłączyć za pomocą kabla USB do komputera, ładowarki sieciowej lub samochodowej.

Aplikacja Wi-Fi

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji można znaleźć na stronie www.redleaf.pl w zakładce produktu.

Przybliżona długość zapisu wideo

Micro SD	4K@30 1080p@60	1080p@30	720p@60
32GB	120 min.	240 min.	320 min.
16GB	60 min.	120 min.	160 min.

Dane techniczne

Ekran LCD	2.0 LTPS
Obiektyw	Szerokokątny; kąt widzenia 170°
Format zapisu wideo	MP4
Kompresja	H.264
Karta pamięci	MicroSD (do 32 GB)
USB	Wyjście microUSB
Prąd ładowania	5V 1A

Akumulator	Litowo-jonowy, 3.7V, 900mAh
Czas pracy	1080P/90 min.
Czas ładowania akumulatora	Okolo 3 godzin
System operacyjny komputera	Windows XP/Vista/Win7/8/10/Mac os
Rozmiar	59.27 x 41.13 x 29.28 mm
Waga	44 g (bez akumulatora)
Wi-Fi	Tak

