



Kamera WiFi do monitoringu Redleaf IP Cam 1002



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór **Kamery WiFi do monitoringu Redleaf IP Cam 1002** oraz życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Kamera WiFi do monitoringu Redleaf IP Cam 1002 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy Ci nie tylko na znakomitej jakości obrazu i zdalnym dostępie z poziomu smartfona, ale także na dobrym oświetleniu monitorowanego terenu po zmroku. Urządzenie wyposażono w zestaw diod rozmieszczonych dookoła obiektywu, a także w dwie boczne lampy LED o całkowitej mocy 2000 lumenów, które zapewnią widoczność w zasięgu 20 metrów. W kamerze zainstalowano mikrofon i głośnik pozwalające skorzystać z dwukierunkowej komunikacji audio. Producent zadbał również o system alarmowy, który prześle odpowiednie powiadomienie na smartfon lub uruchomi głośny sygnał dźwiękowy. Dzięki odporności na trudne warunki atmosferyczne (IP66) urządzenie może być instalowane nie tylko w pomieszczeniach, ale także na zewnątrz.

Aplikacja mobilna Yoosee

1. Pobierz i zainstaluj aplikację mobilną Yoosee do obsługi kamery

1.1. Dla systemów iOS:



Wyszukaj aplikację Yoosee w AppStore, wejdź na stronę www.yoosee.co i pobierz plik instalacyjny, użyj kodu QR umieszczonego na opakowaniu, aby przejść na stronę pobierania.

1.2. Dla systemów Android:



Wyszukaj aplikację Yoosee w sklepie Google Play, wejdź na stronę www.yoosee.co i pobierz plik instalacyjny, użyj kodu QR umieszczonego na opakowaniu, aby przejść na stronę pobierania.

2. Rejestracja użytkownika

2.1. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu mobilnym.

2.2. Naciśnij przycisk **Szybka rejestracja**, wybierz państwo, podaj swój adres e-mail oraz ustal hasło do konta w aplikacji. Potwierdź rejestrację oraz zapamiętaj dane do logowania.



3. Podłączenie urządzenia (na przykładzie systemu Android)

3.1. Umieść kamerę oraz telefon w pobliżu routera WiFi i upewnij się, że jakość sygnału jest dobra. Telefon musi być podłączony do sieci WiFi, Nazwa sieci oraz hasło do niej musi składać się wyłącznie z liter i cyfr, nie może zawierać znaków specjalnych.

Uwaga: Sygnał 5G nie jest obsługiwany!

3.2. Włącz kamerę i odczekaj 30 sekund do aktywacji systemu. Kamera poinformuje o gotowości do pracy przy pomocy sygnału dźwiękowego.

Jeżeli kamera nie informuje o gotowości do pracy przez dłuższy czas należy ją zresetować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu przez 5 sekund do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Po resecie kamera włączy się ponownie w ciągu 30 sekund.

3.3. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Yoosee na swoim urządzeniu mobilnym.


3.4. Naciśnij na ikonę +, aby dodać nowe urządzenie.



3.5. Z dostępnych opcji:

- Dodanie punktu dostępowego
- Inteligentne dodawanie
- Połączenie kablowe

Wybierz: Inteligentne dodawanie.



3.6. Przygotuj kamerę.

3.6.1. Podłącz kamerę do źródła zasilania lub zainstaluj akumulator.

3.6.2. Poczekaj, aż kamera przejdzie do trybu parowania. W trybie tym kamera wydawać będzie co kilka sekund sygnał dźwiękowy.



3.7. Uzupełnij dane do logowania do sieci WiFi

Wybierz swój router, oraz uzupełnij hasło dostępowe.



Uwaga: Kamera nie wspiera sieci 5G.

Po uzupełnieniu danych przejdź do następnego kroku.

3.9. Zeskanuj za pomocą kamery kod QR wyświetlany na ekranie telefonu. Podczas skanowania telefon emitować będzie parujący sygnał dźwiękowy. Aby skutecznie zeskanować kod utrzymuj telefon w odległości około 10 – 30 cm od kamery.



Uwaga: Kamera nie wspiera sieci 5G.

Po uzupełnieniu danych przejdź do następnego kroku.

3.9. Zeskanuj za pomocą kamery kod QR wyświetlany na ekranie telefonu. Podczas skanowania telefon emitować będzie parujący sygnał dźwiękowy. Aby skutecznie zeskanować kod utrzymuj telefon w odległości około 10 – 30 cm od kamery.

Po sparowaniu kamera wyda sygnał dźwiękowy informujący o udanym połączeniu z siecią.

Wybierz nazwę kamery z propozycji przygotowanych przez producenta, lub samodzielnie nadaj nazwę kamerze. Potwierdź wybraną nazwę, aby przejść do kolejnego kroku.

Wskazówka: Jeżeli kamera nie może się połączyć z siecią sprawdź poprawność loginu i hasła oraz zasięg sieci WiFi. W przypadku niepowodzenia zresetuj ustawienia kamery.



4. Obsługa aplikacji

4.1. Dostępne urządzenia

Wybierz pożądane urządzenie z listy dostępnych urządzeń widocznej na głównej stronie aplikacji.


Objaśnienie ikon – ekran główny



- ① Widok dzielony (dla wielu kamer)
- ② Dodaj urządzenie
- ③ Nazwa urządzenia
- ④ Ustawienia/Udostępnianie
- ⑤ Alarm
- ⑥ Odtwarzanie
- ⑦ Yoosee – Ekran główny z widokiem dostępnych urządzeń.
- ⑧ Smart Guard – Ekran z widokiem zarejestrowanych zdarzeń
- ⑨ O mnie – Ekran z widokiem ustawień oraz pomocą techniczną

4.2 Naciśnij na miniaturkę widoku z kamery, aby przejść do jej podglądu.

Objaśnienie ikon – ekran podglądu



- ① Powrót do ekranu głównego
- ② Wybór kamery
- ③ Ustawienia
- ④ Jakość obrazu
- ⑤ Tryb pełnoekranowy
- ⑥ Joystick do sterowania ruchami kamery
- ⑦ Przechwytywanie obrazu
- ⑧ Nagrywanie video
- ⑨ Aktywacja mikrofonu
- ⑩ Włącz/wyłącz dźwięk
- ⑪ Więcej funkcji:
 - Odtwarzanie
 - Alarm
 - Włącz/wyłącz światło
 - Zapisane punkty obserwacyjne

5. Udostępnianie kamer

Aplikacja umożliwia udostępnianie kamer innym osobom.

Dostęp do kamery udzielić można za pomocą poczty mailowej, konta Yoosee, linka lub kodu QR.

Aby udostępnić kamerę wybierz opcję Udostępnianie, a następnie wybierz metodę udostępnienia.



5.1 Udostępnianie konta

Wybierz przywileje jakie otrzyma osoba, której udostępniane jest konto.

- Podgląd kamer.
- Sterowanie ruchem kamer.
- Transmisja dźwięku.
- Odtwarzanie nagrań.
- Ustawianie alarmu.
- Odbieranie informacji od urządzenia.

5.1.1. Udostępnianie przez adres e-mail/telefon.
Podaj kraj oraz numer telefonu / adres e-mail odbiorcy.

5.1.2. Udostępnianie przez konto Yoosee.
Podaj identyfikator Yoosee odbiorcy.



5.2 Udostępnianie przez kod QR

Pozwól zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie telefonu osobie, która ma otrzymać uprawnienia do konta, lub wyślij jej link za pomocą wybranego komunikatora.



Wskazówka: Linki udostępniające aktywne są przez 30 minut od momentu ich stworzenia. W przypadku braku akceptacji udostępnienia w ciągu tego czasu wygenerować będzie trzeba kolejny link.

6. Tryb uśpienia

Jeżeli w ciągu 5 minut od uruchomienia kamery nie nastąpi jej przypisanie do sieci kamera automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

7. Zmiana sieci

Aby zmienić sieć, w której działają kamery należy: Przejść do ustawień aplikacji. Wybrać pozycję Ustawienia sieciowe, a następnie wybrać pożądaną sieć z listy dostępnych.

Program komputerowy CMS

1. Pobierz program CMS ze strony producenta: www.yoosee.co lub dystrybutora: www.fdirect.pl/download/ i zainstaluj go na swoim komputerze.

2. Uruchom program CMS i zaloguj się do niego korzystając z danych podanych podczas rejestracji w aplikacji mobilnej Yoosee lub jako administrator sieci lokalnej (domyślnie login: admin, hasło: BRAK).



3. Dodawanie urządzeń

Kliknij na ikonę +, program automatycznie wyszuka urządzenia dostępne w sieci. Wskaż kamery, które chcesz dodać do listy obsługiwanych przez program, po czym kliknij na ikonę >>. Urządzenia zostaną przeniesione na listę dostępnych urządzeń po prawej stronie.

Kliknij Dodaj urządzenie ręcznie, aby dodać kamerę zainstalowaną w innej sieci lokalnej.


Kliknij Dodaj udostępnione urządzenia, aby dodać kamerę udostępnioną przez inną osobę.

Kliknij Wyjdź, aby powrócić do ekranu głównego.

Wskazówka: Jeżeli lokalna kamera została już skonfigurowana poprzez aplikację mobilną należy dodać ją do programu korzystając z opcji Dodaj udostępnione urządzenia.



Pozycja IPC Config jest parametrem danego urządzenia i może być konfigurowana jedynie dla kamer w sieci lokalnej.

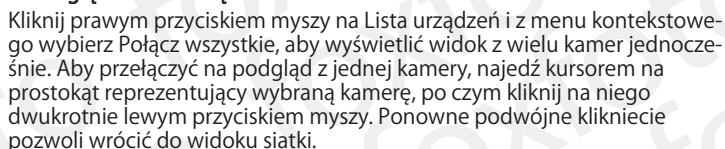

Kliknij ikonę Ustawienia. W zakładce Parametry wskaż Ścieżkę zapisu plików, aby ustawić miejsce w którym zapisywane będą zarejestrowane materiały.

