

Instrukcja obsługi lampy Aputure LED Amaran AL-528

Dziękujemy za zakup panelu LED Aputure Amaran AL-528, zaprojektowanego tak, by jakość filmów, które tworzysz, wynieść na poziom zarezerwowany do tej pory jedynie dla profesjonalistów. Lampa Amaran AL-528 zapewnia silne i stabilne oświetlenie. Cechuje ją kompaktowy kształt, niewielka waga, a tym samym łatwość transportowania.

1) Lampa LED Amaran AL-528

Funkcje

1. Cyfrowy wyświetlacz (jasność, temperatura barwowa AL-528C, naładowanie baterii)
2. Pokrętko regulacji jasności
3. Pokrętko regulacji temperatury barwowej (AL-528C)
4. Ładowanie baterii podczas pracy z zasilaczem
5. Podwójny system zasilania
6. Wskaźnik naładowania baterii


Cechy

1. Wysoka jakość odwzorowania kolorów ($Ra > 85$)
2. Duża żywotność diod oraz świecenie bez zakłóceń
3. Technologia PWM i niskie zużycie prądu
4. Wysokowydajne diody
5. Dobre odprowadzanie ciepła

Akcesoria

1. Dyfuzor biały
2. Dyfuzor ocieplający 3200K (AL-528W/AL-528S)
3. Pokrowiec z rączką
4. Uniwersalne złącze bracketu

2) Opis części

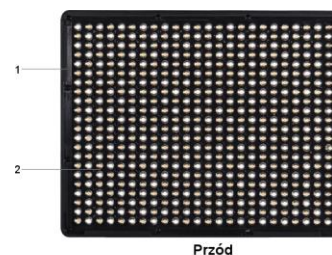

Przód:

1. Diody LED
2. Ramka

Tył:

1. Komora baterii
2. Pokrętko zmiany temperatury barwowej (AL-528C)
3. Wskaźnik naładowania baterii
4. Pokrętko zmiany jasności
5. Wskaźnik wartości temperatury barwowej
6. Wyłącznik/włącznik
7. Wskaźnik poziomu jasności
8. Gniazdo zasilania
9. Kratka wentylacyjna



3) Zasilanie

Lampa może być zasilana zarówno poprzez kabel sieciowy, jak i akumulatory z serii Sony NP-F: NP-F550/F570/F770/F960

oraz serii NP-FM/QM:

FM50/FM51/FM55H/FM500H/QM50/QM51/QM71D/QM91D

4) Obsługa

Do regulacji mocy światła służy pokrętło.

Aby zwiększyć natężenie jasności lampy, należy przekręcić pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć natężenie jasności lampy, należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Modyfikacja natężenia światła odbywa się w zakresie od 10% do 99% i jest prezentowana na wyświetlaczu LED.

Regulacja temperatury barwowej (wyłącznie w AL-528C):

Aby podnieść temperaturę barwową lampy, należy przekręcić pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Aby zmniejszyć temperaturę barwową lampy, należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Modyfikacja temperatury barwowej odbywa się w zakresie od 3200k do 5500k i jest prezentowana na wyświetlaczu LED (numery od 32 do 55).



5) Specyfikacja

Model	AL-528W	AL-528S	AL-528C
Cechy			
Natężenie prądu	≤ 2,8 A	≤ 2,8 A	≤ 2 A
Zasilanie	Prąd stały 18 V		
Żywotność	≥ 100 000 godzin		
Wymiary	238 x 190 x 32 mm		
Moc	30 W	30 W	15 W
Waga bez baterii	540 g		
Kąt świecenia	75°	25°	75°
Temperatura barwowa	5500 K	5500 K	3200 – 5500 K

Dystrybutor:

FOXFOTO

(sklep internetowy www.infoto.pl)

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: sklep@infoto.pl