

Model VA-HP008



Polska

E-mail : info@fdirect.pl

Tel: +48 42 252 99 95 (poniedziałek-piątek: 8:00 - 15:00)

PL Dystrybutor: **Foxfoto > Fdirect**

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18


MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd.

Address 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must withstand any interference received, including interference that may cause undesired operation.

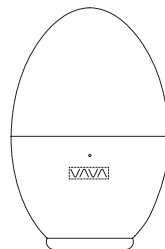

VAVA VA-HP008

Instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy za wybór lampki nocnej dla dzieci VAVA VA-HP008. Należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi, a następnie zachować ją na przyszłość w bezpiecznym miejscu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Właściwości

- Nowoczesna konstrukcja w kształcie jajka
- Materiał przyjazny dla dziecka i środowiska
- Dwa tryby: biurkowy i przenośny
- Dotykowa regulacja jasności i temperatury koloru
- Wolno migający wskaźnik LED ułatwiający lokalizację urządzenia w ciemności
- Karabinek ułatwiający przenośne użytkowanie
- Funkcja światła ostrzegawczego SOS
- Stopień wodo- i pyłoszczelności IP65 zapewniający wytrzymałość na złe warunki pogodowe i upadki


Zawartość opakowania

- 1x lampka nocna dla dzieci (model: VA-HP008)
- 1x kabel USB do ładowania
- 1x karabinek

Specyfikacja

Model	VA-HP008
Moc	2W
Źródło światła	LED
Temperatura barwowa	2700K-6500K
Pojemność baterii	2200 mAh
Czas ładowania	5 godzin
Czas pracy	do 80 godzin (trym nocny)
Zasilanie	DC 5V 1A
Stopień wodoszczelności	IP65

Schemat

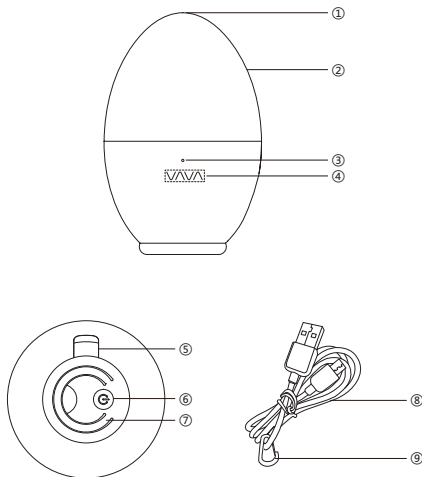

- ① Górny obszar dotykowy (regulacja jasności)
- ② Obudowa lampki
- ③ Migający wskaźnik LED
- ④ Środkowy obszar dotykowy (regulacja temperatury koloru)
- ⑤ Port USB do ładowania
- ⑥ Przycisk zasilania
- ⑦ Uchwyt
- ⑧ Kabel USB do ładowania
- ⑨ Karabinek

Obsługa

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 1,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć lampkę. Po włączeniu lampki dostosuj jasność, stukając górny obszar dotykowy lub dostosuj temperaturę koloru, stukając środkowy obszar dotykowy. Wyłączenie lampki spowoduje także wyłączenie wszystkich przycisków dotykowych.

Tryb biurkowy (dotykowy)

Regulacja jasności: stuknij i przytrzymaj górny obszar dotykowy, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność lampki. Po ustawieniu maksymalnej lub minimalnej jasności wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Regulacja temperatury koloru: stuknij i przytrzymaj środkowy obszar dotykowy, aby dostosować temperaturę koloru. Po ustawieniu najwyższej lub najniższej temperatury koloru wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Tryb gotowości: po włączeniu lampki stuknij delikatnie dwa razy górny obszar dotykowy, aby wyłączyć lampkę i uaktywnić tryb gotowości. Stuknij ponownie dwa razy, aby wznowić działanie lampki.

Uwaga: W normalnych warunkach wskaźnik LED będzie migał powoli na niebiesko w trybie gotowości, ułatwiając lokalizację urządzenia w ciemności. Przy niskim poziomie naładowania baterii wskaźnik LED będzie migał wolno na czerwono. Podczas ładowania wskaźnik LED będzie migał szybko, a po jego zakończeniu zacznie świecić na niebiesko.

Tryb przenośny (ręczny)

Lampki nocnej można używać jako przenośnej lub kempingowej lampy LED. Naciśnij raz przycisk zasilania w celu przełączenia do trybu przenośnego. W trybie tym wyłączony zostanie górny i środkowy obszar dotykowy w celu uniknięcia nieprawidłowego działania spowodowanego przypadkowymi dotknięciami.

Regulacja jasności: naciśnij przycisk zasilania w celu przełączenia ustawienia jasności 100%, 50% i 10%.

SOS: Po ustawieniu jasności na poziomie 10% naciśnij ponownie w celu uaktywnienia trybu SOS.

W trybie **przenośnym** można stuknąć dwukrotnie górny obszar dotykowy w celu przywrócenia trybu **biurkowego**.

Pamięć ustawienia jasności i temperatury koloru

- W trybie biurkowym, a także w przypadku przełączania z trybu przenośnego do biurkowego zachowane zostanie poprzednie ustawienie jasności i temperatury koloru.
- W trybie przenośnym przywrócone zostaną ustawienia jasności i temperatury koloru używane ostatnio w trybie biurkowym.

Uwaga: przed wyłączeniem lampki, a także przed przełączeniem do trybu biurkowego zalecane jest ustawienie niskiego poziomu jasności i jego odpowiednie dostosowanie po włączeniu światła.

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Proszę nie próbować przerabiać ani naprawiać urządzenia.
Należy zwrócić urządzenie do serwisu producenta w celu naprawy.
- W przypadku wykrycia nieprzyjemnego zapachu lub nietypowego działania należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub substancji żrących.
- Regularnie czyścić lampę suchą szmatką.
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je regularnie czyścić i ładować raz na 3 miesiące.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Należy używać wyłącznie zasilacza 5V, ponieważ inne zasilacze mogą uszkodzić produkt.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampka nie świeci	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj lampkę
	Lampka nie została włączona	Zapoznaj się z instrukcją obsługi
Obszar dotykowy nie działa	Nieprawidłowe działanie	Zapoznaj się z instrukcją obsługi
	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj lampkę
Awaria lampki	Uszkodzenie elementu LED	Skontaktuj się z serwisem

Gwarancja

Produkt ten jest objęty 24-miesięczną ograniczoną gwarancją firmy VAVA obowiązującą od daty pierwotnego zakupu. W razie wykrycia wad produkcyjnych należy niezwłocznie skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy VAVA w celu złożenia zgłoszenia gwarancyjnego.