

INSTRUKCJA OBSŁUGI

M1 + A1

Mikrofon Bluetooth dla
GoPro

REMOVU®



[Dołącz do rodziny użytkowników produktów REMOVU!](#)

Strona internetowa: www.removu.com
Wsparcie techniczne:
www.removu.com.pl/informacje-dla-klientow
Informacje o punktach sprzedaży:
www.removu.com.pl/kontakt

- [Facebook.com/REMOVUpolska](https://www.facebook.com/REMOVUpolska)
- [Instagram.com/REMOVU](https://www.instagram.com/REMOVU)
- [Twitter.com/Removu_PL](https://twitter.com/Removu_PL)
- [Youtube.com/Removu_pl_official](https://www.youtube.com/Removu_pl_official)

1. Zawartość i opis części


Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy wymienione poniżej:

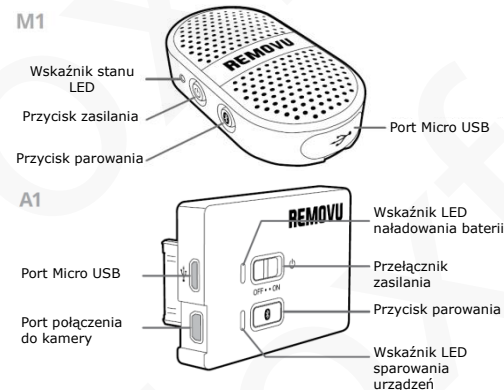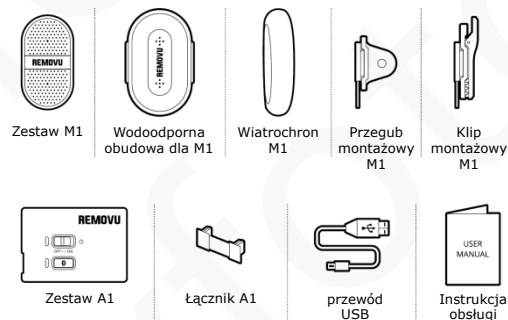

2. Wskaźnik LED stanu urządzenia


REMOVU M1

- Podczas ładowania:
 - Czerwona dioda LED - ładowanie
 - Niebieska dioda - całkowicie naładowany
- Bluetooth Parowanie:
 - Czerwona dioda - urządzenie niesparowane
 - Migające czerwone i niebieskie diody LED - urządzenie w trakcie parowania
 - Niebieska dioda - urządzenie sparowane

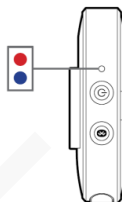

- Stan baterii (informacja wyświetlana tylko podczas włączania urządzenia):
 - 100% ~ 76% - czerwona dioda LED miga 4 razy
 - 75% ~ 51% - czerwona dioda LED miga 3 razy
 - 50% ~ 26% - czerwona dioda LED miga 2 razy
 - 25% ~ 5% - czerwona dioda LED miga 1 raz
 - Poniżej 5% - czerwona dioda LED miga 10 razy
- Stan baterii, wyświetla się podczas używania
 - Poniżej 5% - urządzenie wyłączy się po tym jak czerwona dioda zamiga 10 razy w odstępach 0,2 sekundy.

REMOVU A1

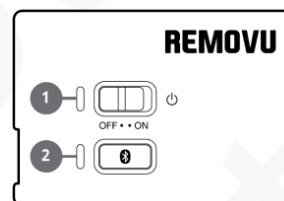


- LED1: Wskaźnik stanu baterii
 - Czerwona dioda LED - ładowanie
 - Niebieska dioda LED - całkowicie naładowana
- LED2: Wskaźnik stanu Bluetooth
 - Czerwona dioda - urządzenie niesparowane
 - Migająca czerwona i niebieska dioda LED - parowanie
 - Niebieska dioda LED - urządzenie jest sparowane
 - Czerwona + niebieska dioda LED - tryb wzmocnienia audio
- Stan baterii (informacja wyświetlana tylko podczas włączania urządzenia):
 - 100% ~ 76%: czerwona dioda LED miga 4 razy
 - 75% ~ 51% - czerwona dioda LED miga 3 razy
 - 50% ~ 26% - czerwona dioda LED miga 2 razy

- 25% ~ 5% - czerwona dioda LED miga 1 raz
 - Poniżej 5% - czerwona dioda LED miga 10 razy
- Stan baterii, wyświetla się podczas używania
 - Poniżej 5% - urządzenie wyłączy się po tym jak czerwona dioda zamiga 10 razy w odstępach 0,2 sekundy.

3. Sposób użycia REMOVU M1 / A1

REMOVU M1

Mocowanie klipu obrotowego kołnierza lub złącza montażowego na urządzeniu M1:

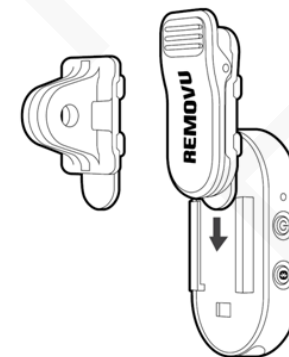


- Wsuń klip kołnierza do prowadnicy znajdującej się z tyłu urządzenia M1.
- Przypnij urządzenie do kołnierza lub zamontuj w dowolnym miejscu.
- Klip pozwala na obracanie urządzenia M1 w dowolnym kierunku.


REMOVU A1

Mocowanie A1 do GoPro:

- Podłącz urządzenie A1 do tyłu kamery GoPro jak pokazano na rysunku poniżej.

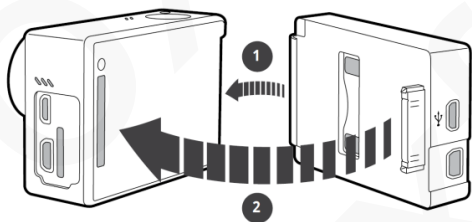

- 2) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni podłączone do gniazda kamery.
- 3) Podłącz złącze do GoPro i A1.

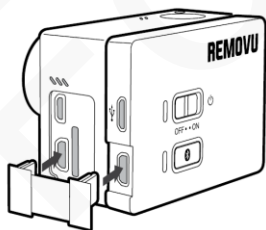

- 4) Aby odłączyć urządzenie, wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

4. Parowanie urządzeń

- 1) Parowanie A1 z M1
 - Włącz A1 a następnie naciśnij przycisk parowania.
 - Włącz M1 a następnie naciśnij przycisk parowania.
 - Gdy oba urządzenia są sparowane, wskaźniki LED na obu urządzeniach zaświeci się na niebiesko.
- 2) Powiązanie A1 z innymi mikrofonami Bluetooth (zestawami słuchawkowymi).
 - Włącz A1 a następnie naciśnij przycisk parowania.
 - Włącz zasilanie urządzenia, które próbujesz sparować z A1.
 - i aktywuj tryb parowania tego urządzenia.
 - Gdy urządzenia są sparowane, wskaźnik LED zaświeci się na niebiesko.

5. Nagrywanie

- 1) Jeśli urządzenia są prawidłowo połączone oraz gdy A1 i jego złącze są podłączone poprawnie, kamera nagra dźwięk otrzymany z urządzenia M1 na zapisanym filmie.
- 2) Przełączanie mikrofonów: jeśli chcesz przełączyć się z mikrofonu urządzenia M1 do mikrofonu wewnętrznego kamery GoPro, podczas gdy urządzenie A1 jest podłączone do GoPro, użyj przełącznika parowania umieszczonego na urządzeniu A1, aby przełączać między mikrofonami.


6. Tryb wzmacniania dźwięku

Tryb ten jest stosowany w przypadku używania urządzenia M1 w wodoodpornej obudowie. Funkcja ta wzmacnia dźwięk nagrany przez M1.

Aby aktywować tę funkcję:

- 1) Gdy urządzenia są już sparowane, naciśnij przycisk parowania na urządzeniu A1.
- 2) Kiedy zobaczysz czerwoną i niebieską diodę LED świecącą się w tym samym czasie, będzie to oznaczać, że wzmacnienie dźwięku zostało pomyślnie aktywowane.
- 3) Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij przycisk parowania na urządzeniu A1.

7. Wodoodporna obudowa

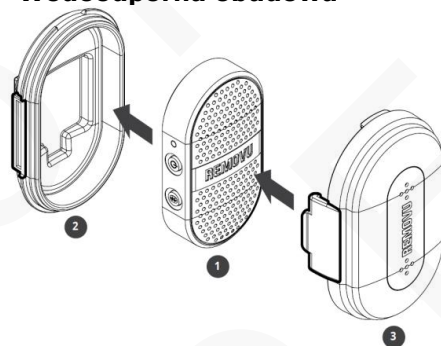

Dzięki wodoodpornej obudowie, można nagrać dźwięk nawet w "mokrych" warunkach.

Aby użyć wodoodpornej obudowy:

- 1) Umieścić urządzenie M1 w dolnej części obudowy **2**.
- 2) Umieścić pokrywę **3** na dolnej części obudowy i zamykać do momentu zatrzaśnięcia się dwóch klamer na dolnej części obudowy.
- 3) Włączyć tryb wzmacnienia audio w celu nagrywania dźwięku.

Aby usunąć wodoszczelną obudowę:

- 1) Odciągnij dwie klamry zatrzaśkowe, które trzymają górę i dół obudowy razem.
- 2) Oddziel górną część z dolnej części.
- 3) Usuń M1 z obudowy.

8. Gwarancja

Firma Essel-t Co., LTD. ("ESSEL-t") gwarantuje, że nasze urządzenia oraz akcesoria są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych i objęte są gwarancją przez okres 18 miesięcy od daty zakupu z zastrzeżeniem użytkowania w normalnych warunkach.

Wyłączenia i ograniczenia gwarancji

Gwarancja nie obejmuje:

1. Uszkodzeń i wad powstałych w skutek wypadku, niewłaściwego użycia, użycia w nieodpowiednich warunkach, niewłaściwego przechowywania, wystawiania na działanie płynów, wilgoci, piasku i kurzu lub wystawienie na działanie sił fizycznych, elektrycznych oraz elektromechanicznych;
2. Zarysowań, wgnieceń i innych uszkodzeń wizualnych, chyba że zostały spowodowane przez ESSEL-t;
3. Usterek lub uszkodzeń wynikających z użycia nadmiernej siły lub użycia

metalowego przedmiotu do obsługi ekranu dotykowego;

4. Sprzętu, w którym numer seryjny lub kod danych zostały usunięte, zniszczone, uszkodzone, zmienione lub jest nieczytelny;
5. Wytarć powstałych w skutek normalnego użytkowania;
6. Usterek lub uszkodzeń wynikających z użycia produktu w połączeniu z akcesoriami, produktami lub urządzeniami peryferyjnymi niezatwierdzonymi przez ESSEL-t;
7. Usterki lub uszkodzeń wynikających z niewłaściwego testowania, obsługi, konserwacji, montażu, serwisowania lub regulacji niezatwierdzonych przez ESSEL-t;
8. Usterki lub uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, takich jak zderzenia z innym przedmiotem, pożar, powódź, brud, wichura, błyskawice, trzęsienie ziemi, narażenie na działanie warunków atmosferycznych, kradzież, przepalony bezpiecznik, lub niewłaściwe użycie dowolnego źródła energii;
9. Usterki powstałych, gdy akumulator został naładowany przez ładowarkę niewyszczególnioną lub niezatwierdzoną przez Essel-t.

REMOVU®