

Instrukcja obsługi

Obiektyw YN 50 mm f/1,8 do Nikon F

Dziękujemy za wybór obiektywu marki Yongnuo oraz życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed pierwszym użyciem produktu oraz zachowaj ją do wglądu w przyszłości.


Instrukcje zachowania bezpieczeństwa

- ✘ Nie oglądaj jasnych źródeł światła takich jak słońce, reflektory lub lasery przez obiektyw lub aparat. Może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku.
- ✘ Nie wystawiaj obiektywu bez założonych dekielków na działanie słońca. Skupione poprzez układ optyczny obiektywu promienie słoneczne mogą spowodować pożar.

Przechowywanie i konserwacja

- ✘ Nie narażaj obiektywu na uderzenia i zarysowania. Unikaj ekstremalnie wysokich i niskich temperatur oraz dużej wilgotności powietrza.
- ✘ Obiektyw zaleca się przechowywać w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- ✘ Zabrudzenia i zatłuszczenia obiektywu należy usuwać za pomocą miękkich nawilżanych chusteczek do czyszczenia optyki, lub ściereczek z mikro-fibry. Nie należy stosować rozpuszczalników, benzenu, ani żadnych organicznych środków czystości.
- ✘ Obiektyw nie jest odporny na działanie wody. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z obiektywu w czasie deszczu, lub w pobliżu wody. Woda może trwale zniszczyć elektronikę lub optykę obiektywu.
- ✘ W przypadku nagłych zmian temperatury otoczenia może dojść do kondensacji pary wodnej na powierzchni soczewek obiektywu. Zjawisko kondensacji może uniemożliwić wykonywanie zdjęć na dłuższy czas. Aby temu zapobiec należy obiektyw zawinąć szczelnie w foliowy worek, aż do momentu wyrównania temperatur obiektywu i otoczenia.

I. Budowa obiektywu


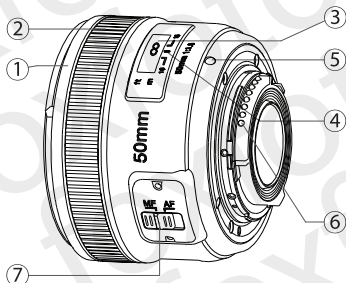


- 1 Wskaźnik mocowania osłony przeciwsłonecznej
- 2 Pierścień ostrości
- 3 Wskaźnik ustawiania ostrości
- 4 Skala ustawiania ostrości
- 5 Wskaźnik mocowania obiektywu
- 6 Styki obiektywu
- 4 Przełącznik trybu ostrości (auto-focus / ostrzenie ręczne)

II. Mocowanie obiektywu


Aby zamocować obiektyw na aparacie ustaw wskaźnik mocowania na obiektywie w jednej linii ze wskaźnikiem na korpusie aparatu. Przekręć obiektyw w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Aby zdemontować obiektyw naciśnij przycisk blokady mocowania obiektywu na korpusie aparatu. Przekręć obiektyw w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zwolnienia mocowania.

- Po zdjęciu obiektywu, przekręć go tyłem do góry, aby uchronić styki przed zarysowaniem.
- Styki obiektywu powinny być utrzymywane w czystości. Zabrudzenia należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki z mikro-fibry. Zabrudzenia, zarysowania lub zatłuszczenia styków mogą prowadzić do korozji i nieprawidłowego działania obiektywu.
- Zdjęty z aparatu obiektyw zabezpieczony powinien zostać dekielkiem na tył obiektywu. Aby założyć dekielkę poprawnie ustaw wskaźniki mocowania w jednej linii. Następnie przekręć dekielkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zdemontować dekielkę z obiektywu przekręć go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara do momentu zwolnienia mocowania.

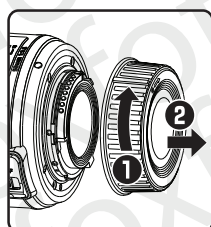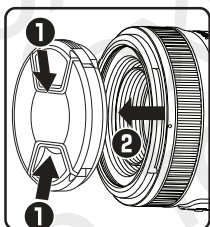

III. Wybór trybu ustawiania ostrości

Aby ustawić obiektyw w trybie automatycznego ostrzenia ustaw przełącznik trybu ostrości w pozycji AF (Auto-Focus). Aby ustawić obiektyw w trybie ręcznego ostrzenia ustaw przełącznik trybu ostrości w pozycji MF (Manual-Focus). Możesz teraz ustawić ostrość w wybranym miejscu za pomocą pierścienia ostrości.

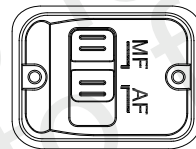

- Kiedy wybrany jest tryb AF (Auto-Focus) nie przekraczaj pierścienia ostrości, ani nie dotykaj ruchomych elementów obiektywu.

IV. Głębina ostrości

Skala ustawiania ostrości obrazuje odległość w jakiej ustawiona jest ostrość oraz w jej głębi. Niektóre aparaty wyposażone są w funkcję podglądu głębi ostrości.

V. Osłona przeciwsłoneczna

Możesz wyposażyć obiektyw w opcjonalną osłonę przeciwsłoneczną. Osłona pozwala zredukować ilość niechcianych promieni słonecznych wpadających do obiektywu oraz chroni przednią soczewkę przed zarysowaniem. Aby zamocować osłonę przeciwsłoneczną na obiektywie ustaw wskaźnik mocowania osłony w jednej linii ze wskaźnikiem na obudowie obiektywu. Przekręć osłonę w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu usłyszenia kliknięcia. Niewłaściwie zamocowana osłona może powodować winietowanie.

VI. Stosowanie filtrów (opcjonalne)

Obiektyw umożliwia zastosowanie filtrów fotograficznych o średnicy 52 mm. Różne rodzaje filtrów spowodują odmienne efekty podczas fotografowania.

VII. Specyfikacja techniczna

Pokrycie pola widzenia	Diagonalnie	46°
	Pionowo	27°
	Horizontalnie	40°
Konstrukcja optyczna	5 soczewek w 5 grupach	
Minimalny otwór względny	f/16	
Minimalna odległość ostrzenia	45 cm	
Maksymalne odwzorowanie i pole obrazowania	0,15 x 16 x 24 cm (przy odległości ostrzenia 45 cm)	
Średnica filtra ilość mocowań	58 mm 1	
Wymiary	74 x 6 cm	
Waga	203 g	

- Wymiary obiektywu odnoszą się do elementów widocznych po zamocowaniu na korpusie aparatu (bez bagnetu).
- Wymiary i waga odnoszą się wyłącznie do obiektywu (bez akcesoriów).
- Kontrola przysyłony realizowana jest z poziomu korpusu aparatu.

VIII. Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu towaru.
2. Nie udziela się gwarancji na użytkowanie sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane: uszkodzeniem mechanicznym (np. zalanie, rozbicie, zapieszczenie) oraz niewłaściwą konserwacją. Gwarancja traci swą ważność w przypadku stwierdzenia samowolnych przeróbek, usunięcia nr seryjnych, ingerencji osób nieupoważnionych do wykonywania napraw.
3. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest dostarczenie do serwisu lub na adres sklepu, w którym dokonano zakupu: reklamowanego produktu, poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej (w szczególności z odnotowaną datą sprzedaży i opatrzoną pieczęcią sprzedawcy), dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
4. Zalecane jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów.
5. Zaleca się dostarczenie możliwie pełnego opisu reklamowanej usterki.
6. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z wyposażeniem, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających zużyciu podczas normalnej eksploatacji (w szczególności: baterii, akumulatorów, palników lamp błyskowych, żarówek, bezpieczników).
7. W ramach gwarancji zapewnia się bezpłatne usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych oraz błędów produkcyjnych.
8. Gwarant dokonuje naprawy w możliwie najkrótszym terminie. Z reguły nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do autoryzowanego serwisu.
9. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/podzespołu, Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany naprawianego urządzenia/podzespołu na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiany reklamowanego towaru na wolny od wad reklamującemu przysługuje prawo zwrotu zapłaconej kwoty ustalonej wg dowodu zakupu.
10. Niniejsza gwarancja na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.
11. Naprawa gwarancyjna nie uruchamia nowego zobowiązania gwarancyjnego. Okres gwarancji wygasa wraz z wygaśnięciem pierwotnej umowy gwarancyjnej na całe urządzenie.
12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za stratę potencjalnych zysków wynikłą w trakcie dokonywania naprawy reklamowanego towaru. Nie może być to powodem roszczeń skierowanych do gwaranta.

Najnowsza wersja instrukcji dostępna jest na stronie producenta www.hkyongnuo.com Producent oraz dystrybutor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej instrukcji.

Logo Yongnuo jest znakiem zastrzeżonym znakiem towarowym Shenzhen Yongnuo Photographic Equipment CO.