

Wireless Timer Remote

OPERATING MANUAL EN

CONTENTS	PAGE
1. SAFETY INSTRUCTIONS	1
2. FUNCTION INTRODUCTION	1
3. PRODUCT DESCRIPTION	2
4. INSTALLATION	3
5. SET THE COMMUNICATION CHANNELS	4
6. USAGE	5
7. BULB SHOOTING MODE	6
8. DELAY SHOOTING MODE	6
9. TIMER PLAN SHOOTING MODE	7
10. TIMER PLAN SHOOTING OPERATION	7
11. THE PHOTO OF TIMER PLAN SHOOTING	8
12. SETTING THE SHOOTING PARAMETERS	8
13. SET CONTENT	10
14. PRODUCT SPECIFICATION	10
15. WASTE MANAGEMENT	11
16. WARRANTY	11

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following manual carefully and keep it for future use. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions with the product.

- Make sure the camera is power off before install the device of the RX, When the product connect the device, please not put the cable.
- It is an electronic product accessory, some of the environment condition may affect the working, however it is much less probability of this condition, please don't worry.
- Do not drop the device, do not hit it, do not crush it. Do not expose the device to high vibration, as this may lead to damage.
- Please turn off the battery if such long time won't use this product.
- Keep away from fire and other sources of high temperature.
- Do not expose the device to water or other sources of moisture.
- Please not use flammable gases in violation of this warning may cause an explosion or fire.
- For use by adults.
- Because of this product is included battery, please strictly follow the instruction for operation. Otherwise, it may cause an explosion, fire or personal injury.
- Do not disassemble the device yourself. Disassembling the device will void the warranty. If there are problems with the device, bring it to an authorized service center.

2. FUNCTION INTRODUCTION

- Adopt free global FSK2.4GHz signal, more stable, the operate distance can reach more than 100 m.
- TX also work as wired remote control, also support single, low speed/high speed continuous, bulb, delay shooting and timer planning shooting mode.
- TX also support plug the camera connect cable to work as wired remote when power off.
- 32 channels available, prevent the signal disturb through set different groups.
- Support LCD display, the channel information of transmitter and receiver are displayed on the screen, clear and easy to operate.
- Support change the shutter connecting cable for different camera models to control different brand and different models cameras.


3. PRODUCT DESCRIPTION

Transmitter



- Indicator Light
- LCD Display Screen
- BULB Shooting Button
- Single Shooting / Low Speed Shooting/ High Speed Shooting Button
- Delay Shooting Button
- Timer Plan Shooting Button
- Power Button/CH Button
- Shutter Release Button
- 2.5mm Output Port
- Numerical Increase Button
- Timer Plan Start/ Stop Button
- Turn Right Button
- Setting Button/Lock Or Unlock Button
- Numerical Reduce Button
- Turn Left Button
- Product Sticker
- Battery Cover

Receiver

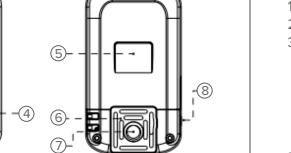


LCD display screen

- Repeat Plan Shooting Times Icon
- Repeat Timer Plan Shooting Interval Time Icon
- Timer Shooting Picture Number
- Timer Shooting Interval Time Icon
- Timer Plan Shooting Exposure Time Icon
- Timer Plan Delay Icon
- Time And Status Icon
- Single Shooting/Low Speed Shooting/ High Speed Shooting Icon
- Delay Shooting Icon
- Bulb Shooting Icon
- Time Shooting Plan Icon
- Lock Button Icon
- Ch Icon

4. INSTALLATION


The way of install the battery of transmitter

- Open the battery cover.
- Install the battery in right way '+' and '-'.
- Close the battery cover.

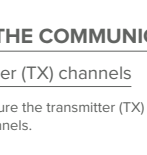


The way of install the battery of receiver

- Open the battery cover.
- Install the battery in right way '+' and '-'.
- Close the battery cover.

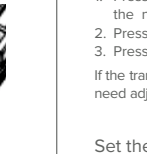


Possibility to install the receiver on the camera shoe, mounting rail, tripod



Receiver (RX) to connect the camera




- Ensure the receiver and camera is power off, first insert connect cable to camera. Ensure the cable and camera is connecting.
- Install the camera to tripod or the other bracket and open the camera protector, insert the cable to camera.
- Turn on the receiver and camera power.

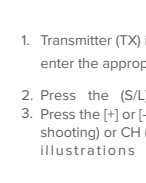

5. SET THE COMMUNICATION CHANNELS

Transmitter (TX) channels


Please ensure the transmitter (TX) and Receiver (RX) on same channels, support set 32 channels.

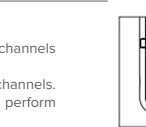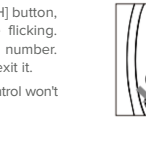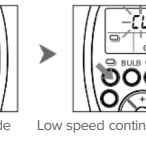

6. USAGE

Single shooting / low continuous shooting / high speed continuous shooting


- Transmitter (TX) in working status, press [] button. The transmitter will enter the appropriate mode and the display will show the icon of []
- Press the (S/L) button, the icon will flash on the screen.
- Press the [+] or [-] button to switch to CS (Single Shutter), CL (slow continuous shooting) or CH (fast continuous shooting). Take a peek at the accompanying illustrations below.





Single shooting mode



Low speed continuous shooting



High speed continuous shooting

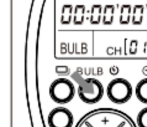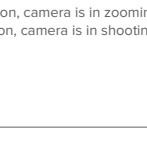


7. BULB SHOOTING MODE

Make sure the camera is in [BULB] exposure mode.


- Press the [BULB] button. The Bulb icon will appear on the screen.
- Press the button halfway - the camera is in focus catching mode (blue LED).
- Press the shutter button fully, red LED, the camera is in [BULB] mode.
- Press the shutter button again, [BULB] mode will end.





Single shooting mode



Low speed continuous shooting




High speed continuous shooting

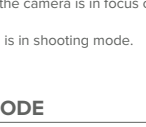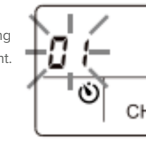

8. DELAY SHOOTING MODE

Delay parameter setting:


- Press the transmitter [] button, the screen will display [] camera is in delay shooting mode.
- Press the [S/L] button, remote is in delay shooting mode, then delay interval time icon will flicker, press the number [+] or number [-], set the delay interval time (1-59 seconds), as (picture A).





Single shooting mode



Low speed continuous shooting



High speed continuous shooting

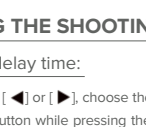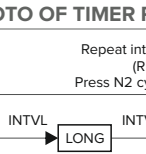


9. TIMER PLAN SHOOTING MODE

Press the button [] the LCD screen will display icon [] and will into timer plan shooting mode, see.


- Turn on the power, press time plan button [] the LCD screen will display timer plan shooting icon []
- Press the start/ stop button [] (see right picture), Transmitter transfer all the information to receiver. The lighting of transmitter and receiver will be flickering, timer plan shooting is in working, the transmitter control the camera. The transmitter will display the information of timer plan shooting condition.
- In timer mode, press the [] button again the transmitter and receiver will stop shooting with the timer plan.




Single shooting mode



Low speed continuous shooting




High speed continuous shooting

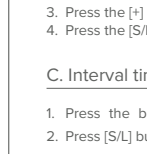


10. TIMER PLAN SHOOTING OPERATION

*Ensure the camera is [BULB] camera exposure mode.


- Press button [] or button [] choose the icon of exposure time [LONG].
- Press the [S/L] button, pressing [] or [] to select "seconds", "minutes" or "hours".




Single shooting mode



Low speed continuous shooting




High speed continuous shooting

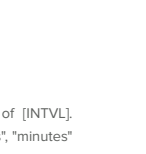


11. THE PHOTO OF TIMER PLAN SHOOTING

Repeat interval time (RE) cycle repeat


- Press the button [] or [] to choose the icon of [INTVL].
- Press [S/L] button, pressing [] or [] to select "seconds", "minutes" or "hours".





Single shooting mode



Low speed continuous shooting




High speed continuous shooting

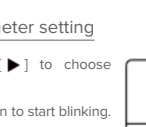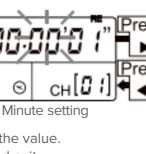

12. SETTING THE SHOOTING PARAMETERS

A. Setting the delay time:

- Press the button [] or [], choose the delay shooting icon of [DELAY].
- Press the [S/L] button while pressing the [] or []. Select "seconds," "minutes" or "hours."



Single shooting mode



Low speed continuous shooting



High speed continuous shooting



13. SET CONTENT

Press the button [] or [] to choose the icon of [N2].

- Press the [S/L] button for the icon to start blinking.
- Press the [+] or [-] button to set the value (1-99).
- Press the button [S/L] to save and exit.



Single shooting mode



Low speed continuous shooting



High speed continuous shooting



14. PRODUCT SPECIFICATION

System mode	FSK 2.4G
Operation channel	32
Operation distance	approx. 100 m
The transmitter standby time	approx. 1000 h
The receiver standby time	approx. 300 h
Battery	AAA x4
Transmitter dimension	135,5 mm x 44 mm x 17,8 mm
Receiver dimension	70,5 mmx38 mmx25 mm

15. WASTE MANAGEMENT

The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a **separate waste collection system**.

16. WARRANTY

Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.

17. CONTACT INFORMATION

For more information, please contact your local distributor or Newell directly.

Newell is a registered trademark of Newell Technology Co., Ltd.

© 2014 Newell Technology Co., Ltd. All rights reserved.

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

Pilot bezprzewodowy z interwałometrem

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

SPIS TREŚCI

STRONA

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
2. WPROWADZENIE	1
3. OPIS URZĄDZENIA	2
4. INSTALACJA	3
5. USTAWIANIE KANAŁÓW KOMUNIKACJI	4
6. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA	5
7. TRYB FOTOGRAFOWANIA BULB	6
8. OPÓŹNIENIE FOTOGRAFOWANIA	6
9. TRYB FOTOGRAFOWANIA Z PLANEM TIMERA	7
10. UŻYTKOWANIE PLANU TIMERA	7
11. ILUSTRACJA PLANU TIMERA	8
12. USTAWIENIE PARAMETRÓW FOTOGRAFOWANIA	8
13. W ZESTAWIE	10
14. SPECYFIKACJA PRODUKTU	10
15. UTYLIZACJA	11
16. GWARANCJA	11

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższe instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

1. Przed zainstalowaniem urządzenia upewnij się, że aparat jest wyłączony.
2. Jest to urządzenie elektroniczne, na jego działanie mogą mieć wpływ elementy otoczenia. Jednak jest to mało prawdopodobne.
3. Nie upuszczać urządzenia, nie uderzać, nie zginać. Nie należy narażać urządzenia na duże wibracje, gdyż może doprowadzić do uszkodzenia.
4. W przypadku, kiedy urządzenie nie będzie długo używane, należy wyciągnąć baterię.
5. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
6. Należy trzymać z dala od ognia i innych źródeł wysokiej temperatury.
7. Nie używać w pobliżu gazów palnych.
8. Do użytku przez osoby dorosłe.
9. Używać baterii zgodnie z ich instrukcją użytkowania. Wkładanie baterie zgodnie z polaryzacją. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do pożaru i uszkodzenia ciała.
10. Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. W przypadku gdy występują problemy z urządzeniem, należy dostarczyć je do autoryzowanego serwisu.

2. WPROWADZENIE

- Dzięki zastosowaniu powszechnie dostępnego sygnału 2.4 GHz, połączenie jest bardziej stabilne i dystans użytkowania może przekroczyć 100 m.
- Urządzenie może pracować zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo, w trybach niskiej prędkości, wysokiej prędkości, ciągłym, Bulb, z opóźnieniem i zaplanowanym timerem.
- Dostępne jest aż 32 kanałów, możliwość wyboru w przypadku zakłóceń.
- Informacje o pracy urządzenia wyświetlane są na monitorze LCD, umożliwiając łatwą konfigurację i obsługę.
- Urządzenie jest uniwersalne do różnych modeli aparatów poprzez użycie kompatybilnych kabli.

3. OPIS URZĄDZENIA

Nadajnik



1. Dioda
2. Ekran LCD
3. Tryb Bulb
4. Tryb Migawki – Wolne Fotografowanie Ciągłe / Szybkie Fotografowanie Ciągłe
5. Opóźnienie Migawki
6. Timer
7. Przycisk Zasilania / Wybór Kanału
8. Przycisk Spustu Migawki
9. Port Wyjściowy 2,5 mm
10. „+” (Zwiększ)
11. Przycisk Start / Stop Planu Czasowego
12. Kursor W Prawo
13. SET / Blokada
14. „-” (Zmniejsz)
15. Kursor W Lewo
16. Naklejka Produktowa
17. Pokrywa Baterii

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

1.

Odbiornik

Nadajnik

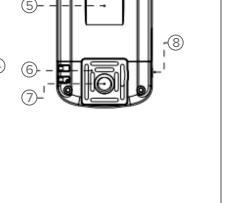

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

2.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

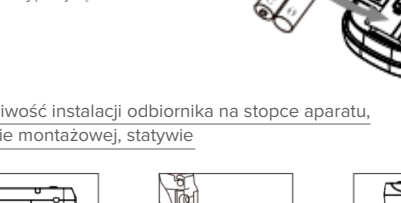

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

3.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

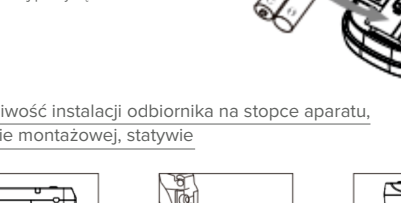

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

4.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

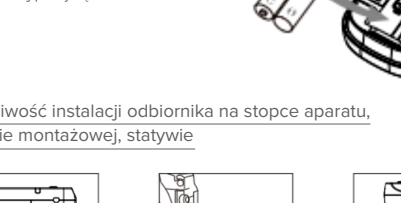

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

5.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

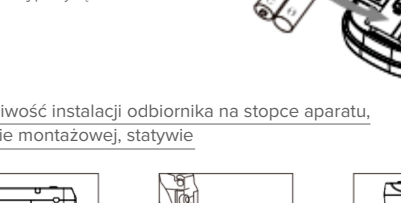

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

6.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

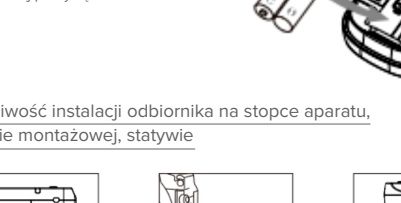

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

7.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

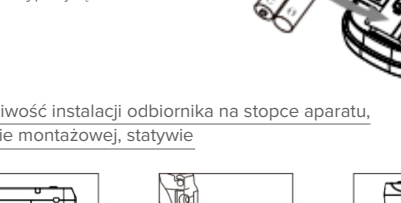

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

8.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

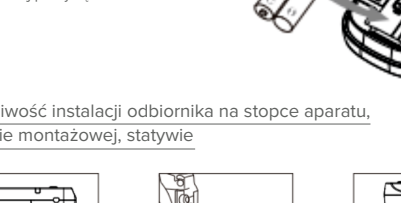

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

9.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

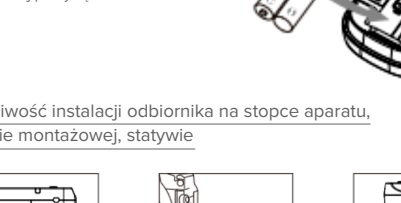

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

10.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

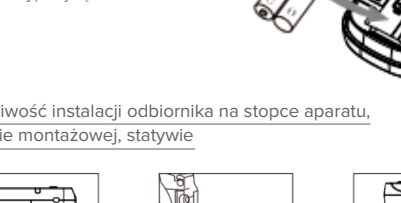

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

11.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

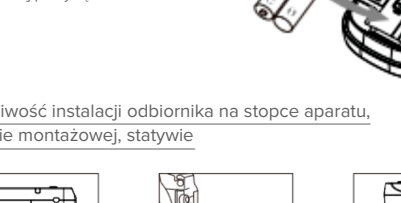

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

12.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

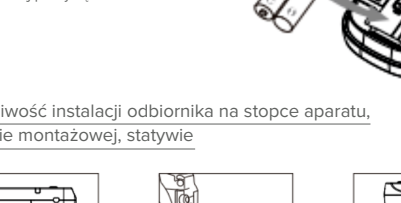

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

13.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

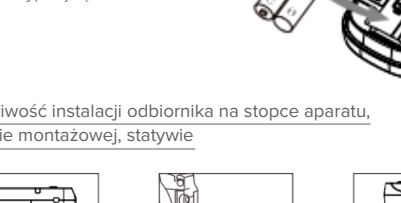

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

14.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

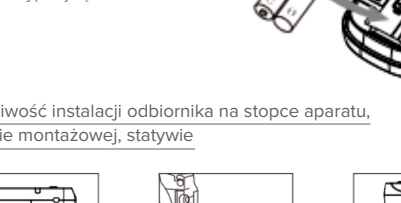

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

15.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

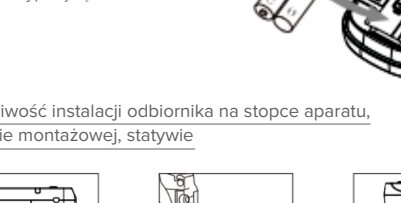

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

16.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

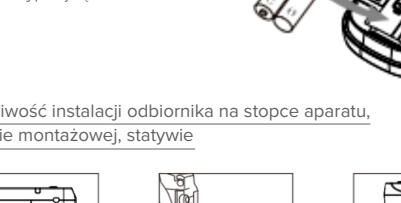

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

17.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

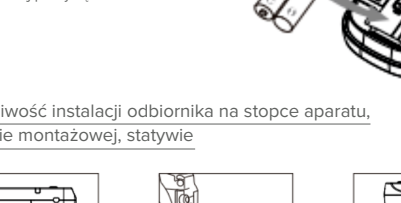

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA


Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.

18.

Sposób instalacji baterii odbiornika

Nadajnik

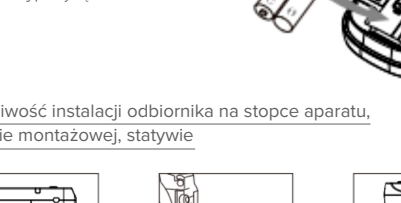

1. Powtórzenie Planu
2. Powtórzenie Planu Timera
3. Ilość Klatek
4. Ilość Powtórzeń
5. Długość Otwarcia Migawki
6. Opóźnienie
7. Czas I Status
8. Tryby Otwarcia Migawki
9. Opóźnienie
10. Tryb Bulb
11. Timer
12. Blokada
13. Numer Kanału

4. INSTALACJA

Sposób instalacji baterii nadajnika

1. Otwórz pok