

Instrukcja
obsługi

R1+

Wodoodporny ekran Wi-Fi dla GoPro

REMOVU®

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie elementy.



Urządzenie



Pasek na rękę




Kabel Micro USB



Instrukcja obsługi

2. BUDOWA

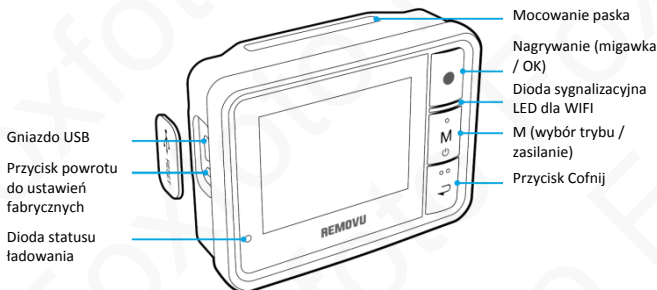

1. Tryb kamery: tryb wideo, tryb zdjęć, tryb zdjęć seryjnych, tryb zdjęć poklatkowych
2. Rozdzielczość / ilość klatek/s
3. Poziom naładowania akumulatora kamery GoPro
4. Poziom naładowania akumulatora R1
5. Wskaźnik ilości zapisanych zdjęć i nagranych filmów
6. Wskaźnik pozostałej pamięci (pozostała ilość możliwych minut nagrań)
7. Dioda sygnalizacyjna ładowania akumulatora. Dioda świeci na czerwono, kiedy akumulator jest ładowany i przestaje świecić, kiedy jest w pełni naładowany.
8. Wskaźnik siły sygnału Wi-Fi


3. UŻYTKOWANIE

Ładowanie akumulatora

***Akumulator powinien zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem urządzenia.**

1. Podłącz urządzenie REMOVU R1+ do komputera za pomocą dołączonego do zestawu kabla Micro USB.
2. W celu szybszego naładowania akumulatora, podłącz urządzenie REMOVU R1+ do ładowarki USB (ładowarka nie jest dołączona do zestawu). Ładowarka GoPro oraz ładowarki do Iphone'ów również będą działać poprawnie z tym urządzeniem.

Włączanie i wyłączanie

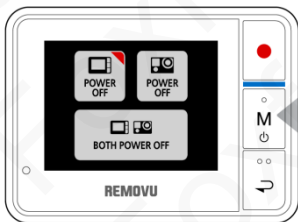

1. **Włączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk M przez 2 sekundy.
2. **Wyłączanie:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk M do momentu, aż na ekranie pojawi się menu zasilania.

Do wyboru będziesz miał 3 opcje:

- Przycisk zasilania REMOVU: włącza / wyłącza
- Przycisk zasilania GoPro: włącza / wyłącza
- Przycisk zasilania obu urządzeń: wyłącza oba urządzenia

***Czerwony trójkąt w prawym górnym rogu oznacza, że urządzenie jest włączone.**

NAWIGOWANIE URZĄDZENIEM



Kiedy zasilanie zostanie włączone a połączenie Wi-Fi między kamerą i urządzeniem jest nawiązane, REMOVU R1+ automatycznie przejdzie w tryb podglądu na żywo. Z tego miejsca możesz z łatwością poruszać się pomiędzy różnymi funkcjami urządzenia za pomocą przycisku COFNIJ. Kolejność funkcji została zilustrowana poniżej:

1. Tryb Live View ►
2. Ukrywanie OSD ►
3. Wygaszacz ekranu ►
4. Zegar ►
5. Tryb odtwarzania ►
6. Ustawienia trybów

Ustawienia urządzenia REMOVU mogą być zmieniane w trybie ustawień (REMOVU Settings). Wewnątrz menu ustawień wybierz interesujące cię ustawienie przy pomocy przycisku M [Mode/Power] a następnie zatwierdź swój wybór przy pomocy przycisku REC [Shutter / Select].


POŁĄCZENIE DO KAMERY GOPRO HERO3, 3+

Ustawienie SSID oraz hasła dla sieci WIFI (kamery HERO3, 3+)



1. Wejdź na stronę pomocy technicznej GoPro w celu aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania.
2. Podczas procesu aktualizacji zostaniesz zapytany o SSID oraz hasło do twojej sieci Wi-Fi. Upewnij się czy pamiętasz hasło oraz SSID.

Podłączenie kamery GoPro HERO3, 3+ do urządzenia REMOVU

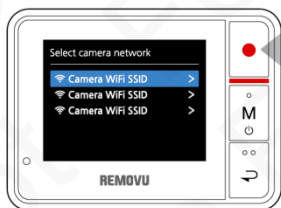

1. Wejdź w menu ustawień aplikacji GoPro w kamerze HERO3, 3+ i włącz funkcję Wi-Fi.

2. Włącz urządzenie REMOVU R1+.



3. Kiedy na wyświetlaczu urządzenia REMOVU R1+ pojawi się ekran wyboru sieci, wybierz numer SSID, który utworzyłeś dla swojej kamery GoPro.
4. Wpisz hasło i zatwierdź je klawiszem ENTER.

5. Po pomyślnym połączeniu z urządzeniem zaświeci się niebieska dioda LED.

POŁĄCZENIE DO KAMERY GOPRO HERO4, 4 session



1. Wejdź w ustawienia aplikacji GoPro w kamerze HERO 4, 4 session w celu włączenia funkcji Wi-Fi przez wybranie opcji parowania "pair".
2. Włącz urządzenie REMOVU R1+.
3. Kiedy na wyświetlaczu urządzenia pojawi się ekran wyboru sieci, wybierz sieć swojej kamery.
4. Wpisz w REMOVU R1+ numer PIN który pojawi się na kamerze GoPro.
5. Nadaj nazwę sieci dla kamery. Nazwa sieci musi się składać z minimum 8 liter.
6. Utwórz hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 cyfr.
7. Ponownie wyszukaj dostępne sieci, aby móc połączyć się z nowo utworzoną siecią.
8. Wybierz kamerę z listy dostępnych sieci i wpisz utworzone hasło.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Odwiedź stronę <http://www.removu.com/firmware> w celu ściągnięcia najnowszej wersji oprogramowania. Szczegółowa instrukcja aktualizacji znajduje się na stronie internetowej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Po wgraniu pliku z aktualizacją oprogramowania pojawia się informacja „No firmware to update”.

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie R1+ do komputera i wykasuj wszystkie pliki zapisane w jego pamięci wewnętrznej. Następnie skopiuj plik **.bin** z aktualizacją oprogramowania do pamięci urządzenia i uruchom je ponownie.

2. Po wgraniu pliku z aktualizacją oprogramowania pojawia się informacja „Low firmware versions”.

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie R1+ do komputera i wykasuj wszystkie pliki zapisane w jego pamięci wewnętrznej. Następnie uruchom urządzenie ponownie w celu sprawdzenia aktualnej wersji oprogramowania.

3. Twoja kamera nie została wykryta przez urządzenie R1+.

Rozwiązanie: Aby nawiązać połączenie między pilotem R1+ i GoPro, kamera musi posiadać swoje własne SSID. SSID może zostać wygenerowane przez aplikację GoPro. Przed użyciem urządzenia R1+, ustanów połączenie pomiędzy GoPro HERO4 oraz aplikacją GoPro w celu wygenerowania SSID.

4. Wyświetlacz jest ciemniejszy lub podświetlanie jest wyłączone.

Rozwiązanie: Sytuacja taka oznacza, że akumulator ma niski poziom energii i należy go naładować.

5. Twoje urządzenie zawiesza się podczas użytkowania.

Rozwiązanie: Naciśnij przycisk RESET znajdujący się obok gniazda ładowania. Jeżeli problem się utrzymuje, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

6. Urządzenie nie włącza się lub wyłącza się podczas uruchamiania.

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie R1+ do komputera i wykasuj wszystkie pliki z jego pamięci wewnętrznej. Jeżeli nie ma tam żadnych plików, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

DYSTRYBUCJA:

FOXFOTO
RĄBIEŃSKA 18,
94-227 ŁÓDŹ,
POLAND