


Pilot z wskaźnikiem laserowym do prezentacji multimedialnych Norwii N28

Przed rozpoczęciem korzystania z pilota z wskaźnikiem laserowym należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Ten produkt może generować wiązkę laserową. NIE NALEŻY PATRZEĆ W WIĄZKĘ LASERA GOŁYM OKIEM ANI PRZY WYKORZYSTANU ŻADNYCH INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH. Nie należy kierować wiązki lasera na oczy ludzi lub zwierząt, aby uniknąć uszkodzenia wzroku! Produkt ten nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.

Etykieta ostrzegawcza dla produktu z czerwonym laserem:

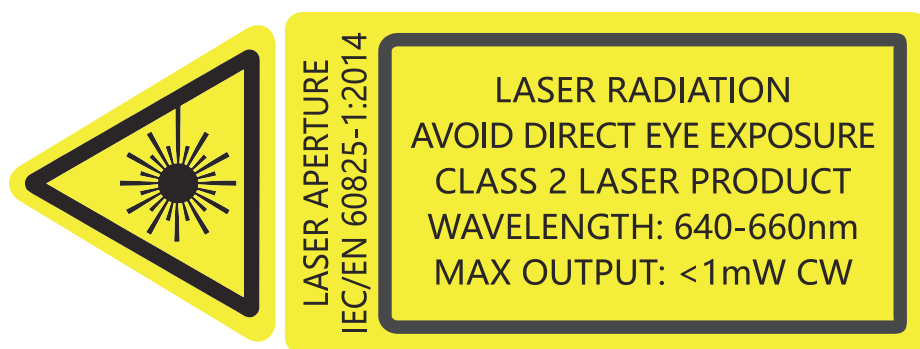

Produkt ten zawiera akumulator.

Nie zbliżać urządzenia do ognia, ani innych źródeł wysokiej temperatury, grozi to eksplozją akumulatora.

Nie zanurzać produktu w wodzie lub innej cieczy, grozi eksplozją w wyniku zwarcia lub uszkodzenia akumulatora.

Ze względu na szybki rozwój technologii i złożoność komputerowego systemu operacyjnego, mogą zaistnieć przypadki, w których urządzenie nie zadziała poprawnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania z nowszymi wersjami oprogramowania komputerowego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w instrukcji bez konieczności informowania o tym.

Dziękujemy za wybranie naszego pilota z wskaźnikiem laserowym, który został starannie zaprojektowany dla Ciebie. W tym produkcie zastosowano wiele nowych opatentowanych technologii. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym wykładowcą, czy biznesmenem, produkt ten zapewni Ci, niespotykane dotąd wrażenia z użytkowania.

1. Cechy urządzenia

1. W urządzeniu zastosowane są 2 moduły laserowe spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.
2. Pilot umożliwia sterowanie stronami prezentacji, włącznie/wyłącznie trybu pełnoekranowego oraz czarnego ekranu.
3. Trzy tryby wskaźnika: wskaźnik, lupa lub sterowanie kursorem (przy wykorzystaniu aplikacji Norwii Presenter).
4. Funkcja zakreślacza umożliwia łatwe oznaczenie danego fragmentu i równie szybkie skasowanie zakreślenia.
5. Łatwe sterowanie głośnością przy pomocy przycisków Głośniej/Ciszej.
6. Wskaźnik wibracyjny informujący o niskim stanie akumulatora i przebiegu mierzenia czasu.
7. Radiowa komunikacja o częstotliwości 2,4 GHz zapewnia zasięg do 50 m oraz sterowanie bez konieczności kierowania pilota w stronę odbiornika. Dzięki funkcji wykrywania najlepszego pasma pilot sam ustawi najlepszy kanał komunikacji, aby uniknąć zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia w okolicy.
8. Możliwość konfiguracji funkcji pilota przy pomocy aplikacji Norwii Presenter.
9. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 300 mAh oraz port USB-C do szybkiego ładowania urządzenia.
10. Urządzenie kompatybilne jest z ładowarkami USB o mocy 5 V. Podłączenie pilota do ładowarki o większej mocy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
11. Zintegrowana konstrukcja, odbiornik USB można łatwo przechowywać w specjalnym porcie z tyłu pilota, co ułatwia przenoszenie i przechowywanie.
12. Urządzenie obsługuje połączenie z portem USB w wersji 2.0 oraz technologię Plug & Play.

2. System Operacyjny

Urządzenie jest kompatybilne z systemami:

Windows 7/8/10 lub nowszym, macOS/Linux/Android 4.3 lub nowszy. W systemach Android/Linux, pilot może obsługiwać tylko funkcję przewracania stron.


3. Zawartość opakowania

- 1x Pilot bezprzewodowy (odbiornik USB przechowywany wewnątrz pilota bezprzewodowego)
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x kabel USB – USB-C

4. Specyfikacja urządzenia

PILOT	
Komunikacja:	Fale radiowe
Częstotliwość:	2,4 GHz
Zasięg komunikacji bezprzewodowej:	50 m
Moc lasera:	<1 mW (klasa 2), patrz etykieta lasera z tyłu urządzenia.
Zasięg lasera:	>200 m
Długość fali:	Czerwony 640-660 nm Zielony 495-545 nm
Akumulator:	Plimerowo-Litowy 300 mAh
Napięcie ładowania:	5 V
Napięcie robocze:	3,6-4,2 V
Wymiary:	139,2 x 19,2 x 15,4 mm
Waga:	20,2 g
Odbiornik USB	
Napięcie robocze:	4,5-5,5 V
Wymiar:	23,5 x 13 x 5,4 mm
Waga:	2 g

5. Budowa urządzenia

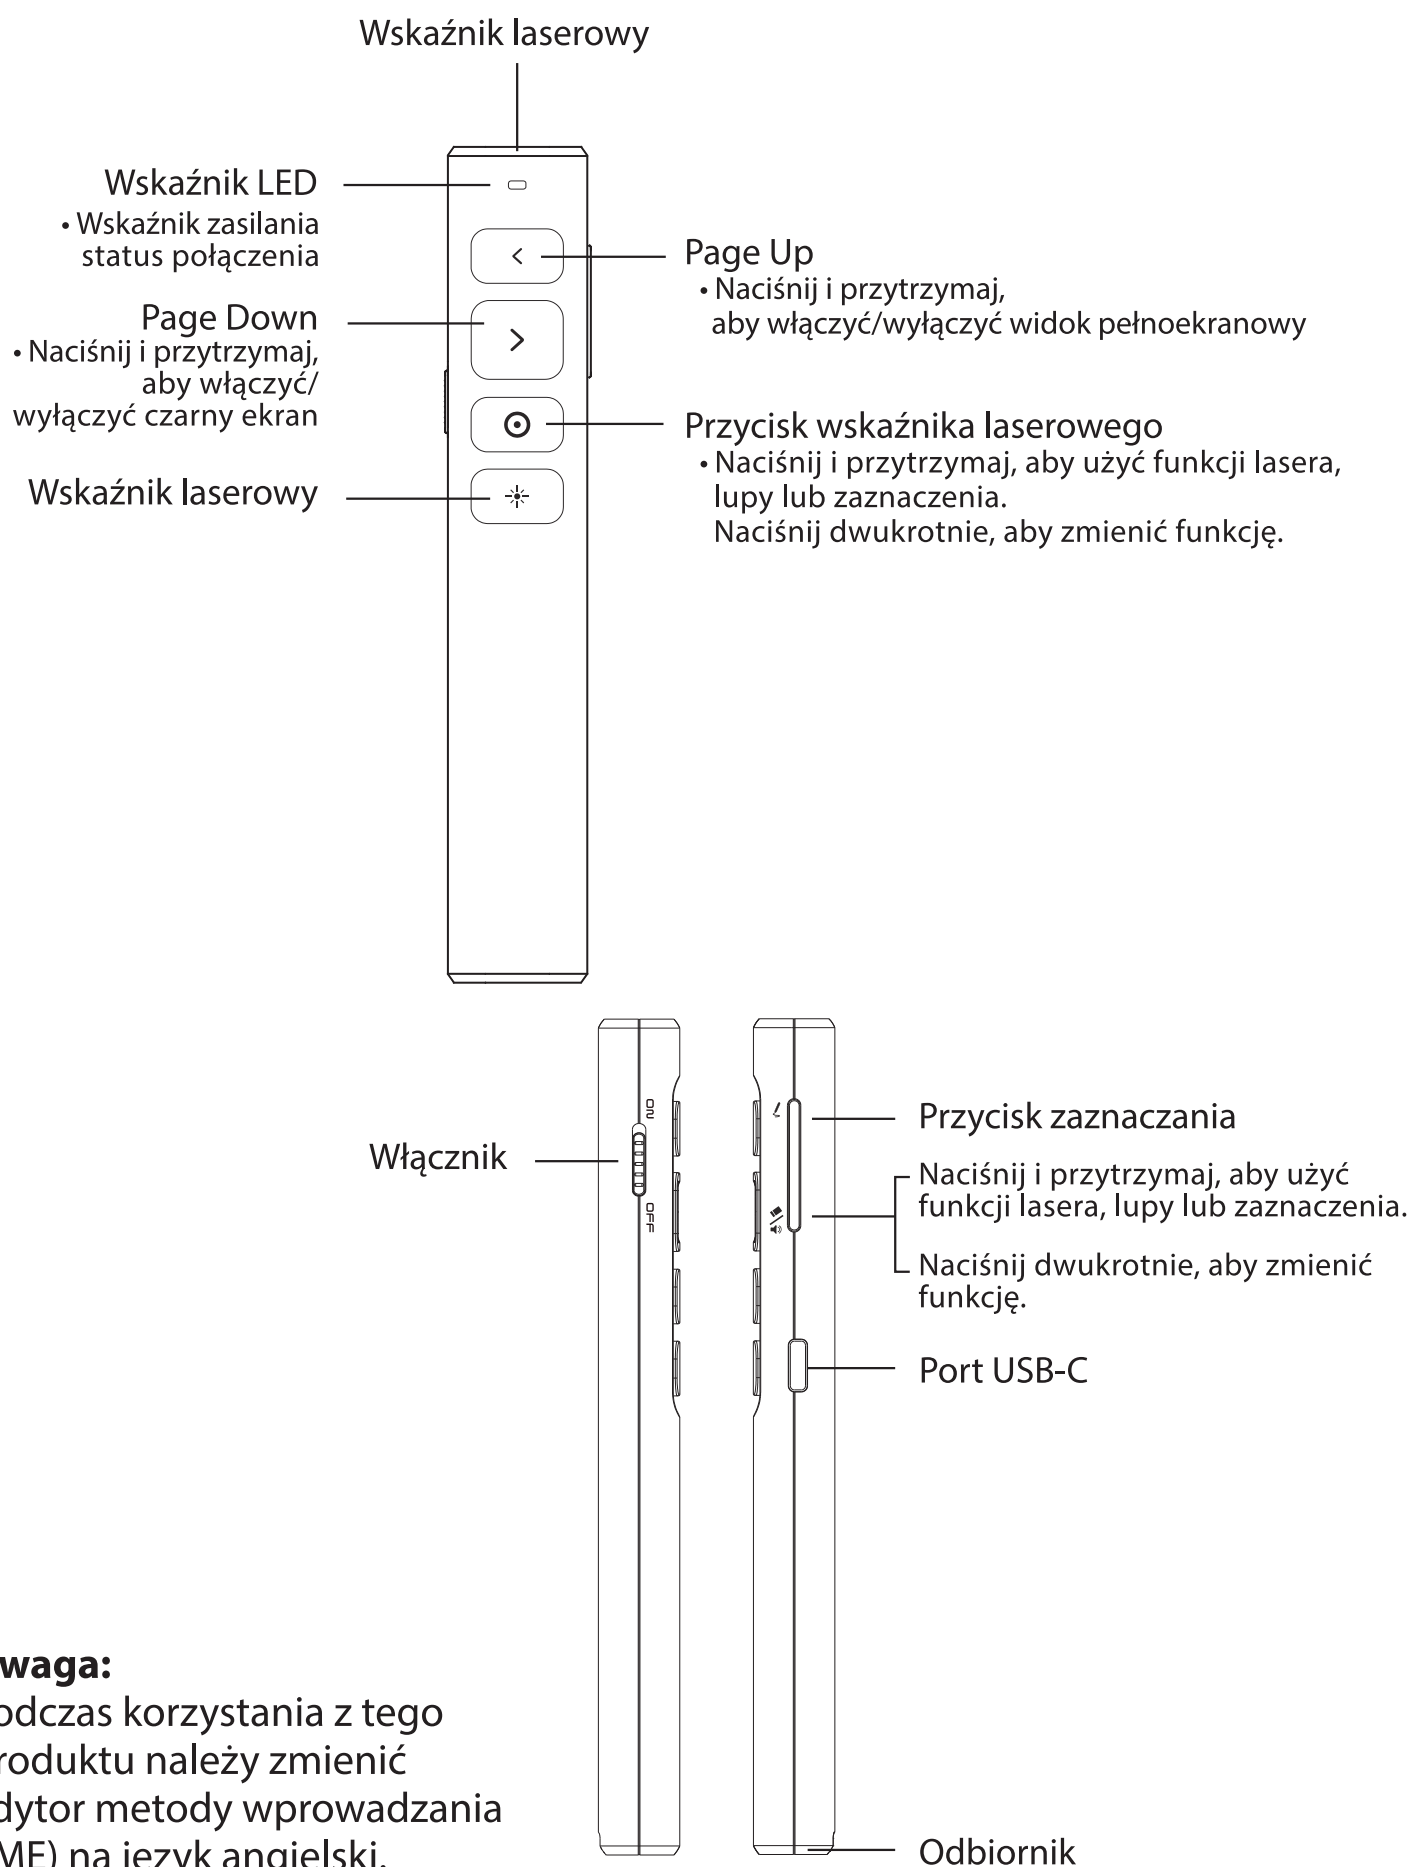

Uwaga:

Podczas korzystania z tego produktu należy zmienić Edytor metody wprowadzania (IME) na język angielski.

6. Opis funkcji


1. Przełącznik zasilania: przesunąć włącznik w pozycję **ON**, aby włączyć urządzenie. Przesunąć przełącznik w pozycję **OFF**, aby wyłączyć urządzenie.
2. Przycisk **page up**  : naciśnij przycisk, aby przewinąć na kolejną stronę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odtworzyć slajdy od bieżącej strony w trybie pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyjść trybu pełnoekranowego.
3. Przycisk **page down**  : naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniej strony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyświetlić czarny ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyjść z czarnego ekranu.
4. Przycisk wskaźnika laserowego  : (Pracując z oprogramowaniem Norwii Presenter), kliknij dwukrotnie, aby przełączyć tryb wskaźnika, naciśnij i przytrzymaj, aby użyć lasera, funkcji powiększ lub zaznaczyć część zawartości.
5. Przycisk wskaźnika laserowego  : (Bez oprogramowania Norwii Presenter) przycisk wskaźnika posiada dwa tryby: tryb myszy i tryb prezentacji, który włączany jest za podwójnym kliknięciem. W trybie myszy użytkownik może przesunąć kursor i klikać. W trybie prezentacji użytkownik może nacisnąć i przytrzymać, aby aktywować laser w programie PowerPoint, który wyświetla prezentację pełnoekranową. Pojedyncze kliknięcie nie ma funkcji pozwalającej uniknąć przewijania strony w dół.
6. Funkcja zaznaczania  : Gdy PowerPoint znajduje się w trybie prezentacji pełnoekranowej, przesunąć kursor do miejsca, które ma być zaznaczone, naciśnij przycisk i przesunąć, aby zaznaczyć wybrany obszar. Możesz swobodnie rysować linię lub zakreślać okrąg na ekranie. Zwolnij przycisk zaznaczania, aby zakończyć rysowanie.
7. Przycisk Głośności/Gumki  : naciśnij przycisk, aby usunąć aktywne zaznaczenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, a następnie przesunąć pilot prezynter w górę lub w dół, głośność zostanie zwiększona lub zmniejszona.
8. Bezprzewodowy prezynter w pełni obsługuje PowerPoint, Keynote, Prezi i inne powszechnie używane oprogramowanie do prezentacji. Obsługuje możliwość zmiany funkcji przycisków page up i page down. Przyciski **page down** i **page up** odpowiadają domyślnie funkcjom klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze komputera i pozwalają na przełączanie pomiędzy stronami prezentacji (dla PowerPoint i Keynote.) Przy pierwszym jednoczesnym naciśnięciu przycisków **page**

down i **page up**, funkcje przycisków zostaną przełączone na strzałki w lewo i w prawo na klawiaturze komputera co umożliwi zmianę slajdów w programie Prezi. Przy drugim jednoczesnym naciśnięciu przycisków **page down** i **page up**, funkcje przycisków zostaną przełączone na przyciski **page down** i **page up** na klawiaturze komputera co umożliwi zmianę slajdów w programie Microsoft Photo. Przy drugim jednoczesnym naciśnięciu przycisków **page down** i **page up**, funkcje przycisków zostaną przełączone na domyślne przyciski w górę i w dół przyciski **w górę i w dół**.


9. Działanie przycisków **page down** i **page up** można dostosować za pomocą oprogramowania Norwii Presenter.

7. Instalacja

1. Wyjmij odbiornik USB i zainstaluj go w porcie USB komputera.

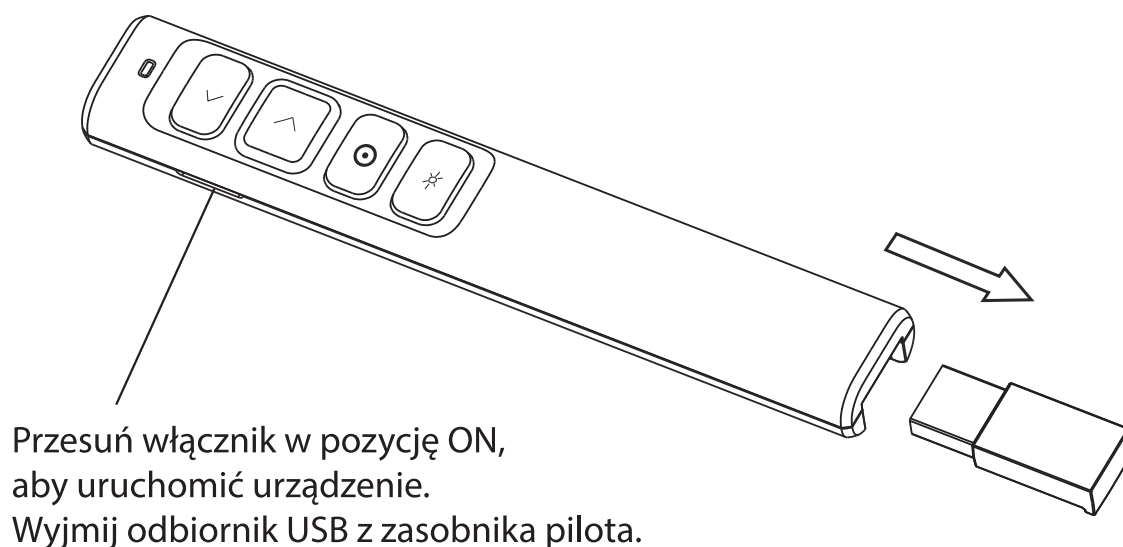


2. Podłącz odbiornik do portu USB komputera. Systemy operacyjne, w tym Windows, Android i Linux, automatycznie zainstalują sterownik odbiornika USB.

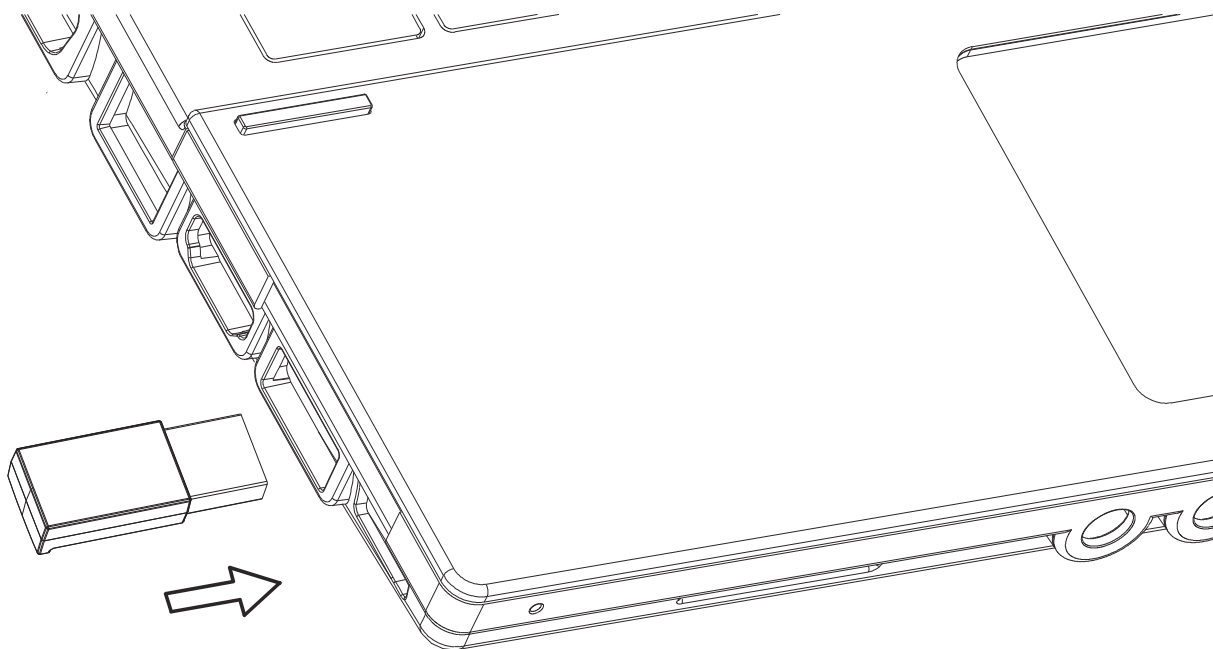

3. Steruj przebiegiem prezentacji użyciu odpowiednich przycisków pilota. Podczas naciskania przycisków pilota wskaźnik LED będzie świecić na niebiesko.

4. Przesuń włącznik w pozycję OFF, aby wyłączyć urządzenie.

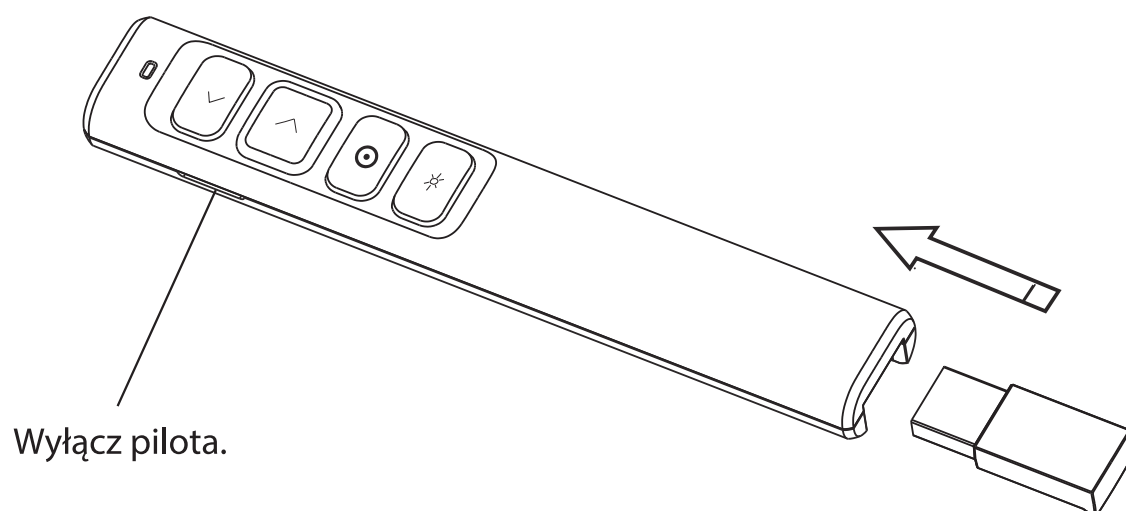

Wyłącz pilota.

8. Ładowanie urządzenia


1. Wskaźnik niskiego stanu akumulatora

Wskaźnik LED miga powoli na niebiesko, kiedy stan akumulatora jest niski.

2. Ładowanie akumulatora pilota

Podłącz pilot do ładowarki za pomocą kabla USB-C. Do ładowania urządzenia używaj wyłącznie ładowarek o napięciu 5 V. Podczas ładowania wskaźnik LED pilota będzie świecić jednolitym czerwonym światłem. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.

3. Czas ładowania zależy od mocy ładowarki, przy zastosowaniu ładowarki o zalecanym napięciu 5 V ładowanie zajmuje około 2 h.

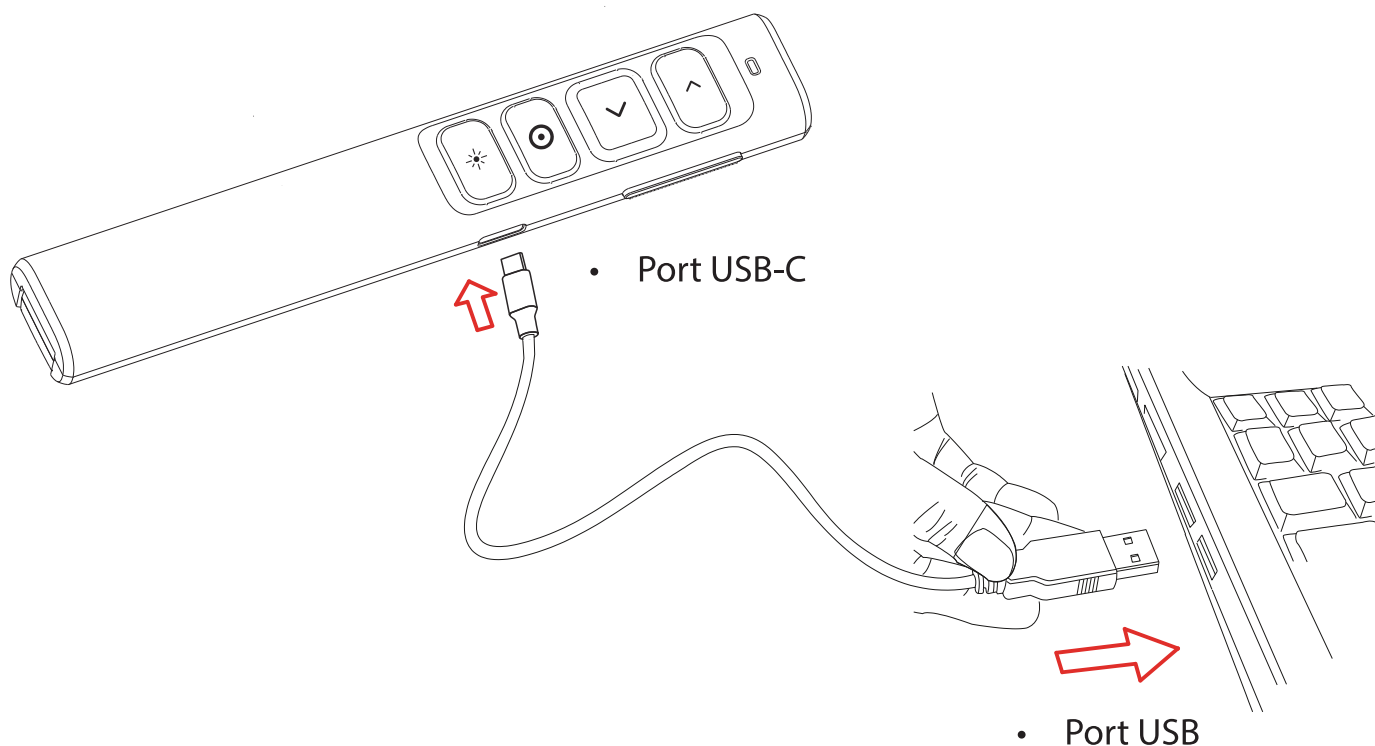

Ładowanie urządzenia przy pomocy portu USB w komputerze.

4. Ostrzerzenie o ładowaniu

Urządzenie kompatybilne jest z ładowarkami USB o mocy 5 V. Podłączenie pilota do ładowarki o większej mocy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

9. Często zadawane pytania

1. Jak pobrać oprogramowanie Norwii Presenter i jak sparować prezenter z odbiornikiem USB?

W przypadku produktów obsługujących dostosowywanie kluczowych funkcji takich jak lupa czy zaznaczanie fragmentów prezentacji należy pobrać oprogramowanie Norwii Presenter. Oprogramowanie dostępne jest na oficjalnej stronie producenta www.norwii.com w dziale Download zakładki Support.

2. Jak sprawdzić, czy akumulator jest rozładowany?

Po włączeniu urządzenia, jeśli przycisk pilota jest wciśnięty, a wskaźnik LED nie świeci się, oznacza to, że akumulator jest rozładowany. Należy naładować akumulator.

3. Dlaczego wskaźnik laserowy nie działa?

Należy włączyć zasilanie. Sprawdzić, czy stanu naładowania akumulatora nie jest na wyczerpaniu. Jeśli dioda LED miga powoli, oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować. Jeśli wszystkie pozostałe przyciski działają, nie działa tylko wskaźnik laserowy, dioda laserowa może wymagać wymiany.

4. Co zrobić, jeśli odbiornik USB jest podłączony do portu USB komputera, a komputer nie odpowiada lub nie może go rozpoznać?

Sprawdź, czy port USB komputera działa prawidłowo lub spróbuj użyć innego portu USB. Jeśli to konieczne, wypróbuj inny komputer, aby sprawdzić, czy problem dotyczy komputera czy odbiornika USB.

5. Laser działa normalnie, odbiornik USB jest rozpoznany przez komputer, ale nie wszystkie funkcje pilota działają prawidłowo?

Zazwyczaj parowanie może rozwiązać ten problem. Należy pobrać oprogramowanie Norwii Presenter i postępować zgodnie z instrukcjami parowania zawartymi w oprogramowaniu.

6. Jak skalibrować?

Kiedy przesuwasz pilot w poziomie, kursor na ekranie nie porusza się poziomo, ale ukośnie, produkt należy skalibrować. Celem kalibracji jest zapewnienie poziomych i pionowych punktów odniesienia dla urządzeń. Umieść prezenter na równej, stabilnej powierzchni, naciśnij i przytrzymaj klawisz page down i jednocześnie włącz wskaźnik laserowy. Niebieska dioda LED zacznie migać, wskazując, że jesteś w trybie kalibracji. Staraj się utrzymać wskaźnik w poziomie. Niebieska dioda LED miga przez 3 sekundy, następnie przestaje i pozostaje wyłączona przez 5 sekund, a następnie gaśnie, wskazując zakończenie kalibracji.

7. Jak dostosować ustawienia Norwii Presenter na macOS?


Do prawidłowej pracy w systemie macOS użytkownicy muszą nadać aplikacji Norwii Presenter odpowiednie uprawnienia: Monitorowanie wprowadzania, Rejestrowanie obrazu, Dostępność. Uprawnienia te znajdziesz w Ustawieniach systemowych w zakładce Bezpieczeństwo i Prywatność.

10. Certyfikaty

CE, ROHS, FDA

Deklaracja zgodności

Ten produkt laserowy jest zgodny z normą IEC/EN60825-1:2014. Jest zgodny z 21 CFR 1040.10 i 1040.11, z wyjątkiem odstępstw zawartych w rozporządzeniu numer 50 z dnia 24 czerwca 2007 r.

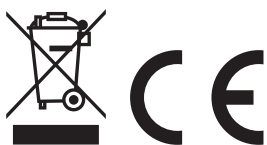

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

Producent: Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Adres: No.277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, Chiny

Tel: 86-21-51872080

Dystrybutor: Fdirect S.P. z o.o.

Adres: 94-227 Łódź, ul. Rąbieńska 18, Polska.,

tel: 042 252 99 95

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.