


Instrukcja obsługi stabilizatora video **Camrock VS60C**

Camrock VS60C to średniej wielkości stabilizator typu flycam, przeznaczony do współpracy z aparatami VDSLR oraz kamerami video o wadze od 1 do 3 kilogramów.

1. Budowa urządzenia

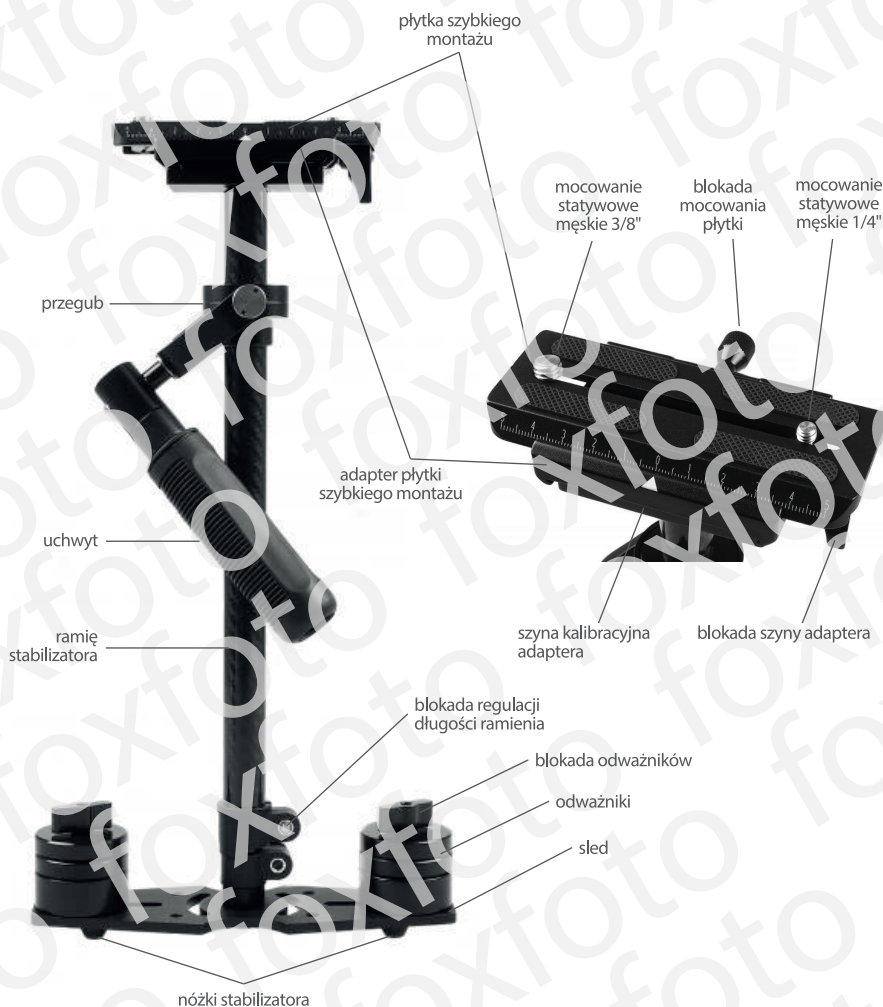

2. Wyważanie i kalibracja

Dobrze wyważone urządzenie pozwala na wykonywanie płynnych ujęć, znanych do tej pory tylko z profesjonalnych planów zdjęciowych. Należy pamiętać, że prawidłowe wyważenie stanowi podstawę przyjemnej i wygodnej pracy z urządzeniem. Czas poświęcony na dokładną kalibrację zaowocuje efektownymi nagraniami.

1. Przygotuj aparat/kamerę do nagrywania: zamontuj akumulator, kartę pamięci, filtr, osłonę przeciwsłoneczną, zdejmij dekielek z obiektywu i podłącz opcjonalne akcesoria, takie jak mikrofon czy dodatkowy monitor.
2. Przykręć urządzenie do płytki szybkiego montażu (do dokręcenia śruby możesz użyć śrubokrętu lub monety). Środek ciężkości aparatu/kamery powinien znajdować się możliwie blisko środka płytki. Płytkę wyposażoną została w standardowe śruby fotograficzne o średnicy 1/4" oraz 3/8".
3. Zamocuj płytkę z przykręconym aparatem w adapterze szybkozłączki.
4. Ustaw sled stabilizatora równolegle lub prostopadłe do osi obiektywu.
5. Dostosuj długość ramienia stabilizatora oraz jego obciążenie do posiadanego aparatu. Jeżeli twój aparat jest lekki, użyj najlżejszych odważników oraz małej długości ramienia. Jeżeli dysponujesz większym aparatem lub kamerą użyj większej ilości odważników i/lub większej długości ramienia.

Przeprowadź test wyważenia:

Trzymając uchwyt stabilizatora, ustaw ramię w pozycji horyzontalnej i pozwól mu swobodnie wykonać ruch. Prawidłowo wyważone ramię stabilizatora powinno powoli (2-3 sekundy) wrócić do pozycji pionowej (sledem w dół).

Ustawienie odpowiednich parametrów może wymagać kilku zmian i testów.

6. Po dobraniu długości ramienia oraz jego obciążenia należy dokonać kalibracji środka ciężkości aparatu.
 - a. Jeżeli po wykonaniu ruchu aparat przekręca się w stronę obiektywu, należy przesunąć płytkę szybkiego montażu do tyłu.
 - b. Jeżeli aparat przechyla się w stronę wyświetlacza, należy przesunąć płytkę do przodu.
 - c. Jeżeli aparat przechyla się na jeden z boków, przesunąć adapter w stronę przeciwną.
 - d. Przed wykonaniem kolejnej próby wyważenia upewnij się, że blokady adaptera szybkozłączki są poprawnie dokręcone.
 - e. Jeżeli adapter nie pozwala na dalszą kalibrację (zbyt mały zakres ruchu), możesz ustawić środek ciężkości poprzez przesunięcie odważników na sledzie.

Ustawienie odpowiednich parametrów może wymagać kilku zmian i testów.

3. Użytkowanie gimbała

Prawidłowo wyważony stabilizator Camrock VS60C umożliwia uzyskanie zapierających dech w piersiach ujęć znanych dotychczas jedynie z planów filmowych wielkich Hollywoodzkich produkcji.

Istnieje wiele metod pracy ze stabilizatorami typu flycam, jednak wszystkie one zakładają wykorzystanie obu rąk podczas pracy. Użytkownik powinien jedną ręką trzymać za uchwyt stabilizatora, a drugą kontrolować jego obroty i wychyły. Należy jednakowoż pamiętać, że znajomość sprzętu, zapoznanie się z jego działaniem oraz nabycie niezbędnego doświadczenia wymaga wielu godzin praktyki.