



Instrukcja obsługi

Szybki start

1. Podłącz urządzenie
 - Podłącz Gramofon do zasilania, przy użyciu załączonego zasilacza sieciowego.
 - Podłącz urządzenie do swojego systemu dźwiękowego. Wskazówka: W zestawie załączony został kabel audio z wyjściem RCA. Jeżeli twój system audio nie jest wyposażony w złącza RCA będziesz musiał zaopatrzyć się w dodatkowe kable.
 - Opcjonalnie: Możesz podłączyć Gramofon do Internetu przy użyciu połączenia przewodowego zamiast poprzez sieć WiFi. Wykorzystaj załączony kabel Ethernetowy, aby podłączyć Gramofon z Routerem.
 - Połącz swój smartfon z siecią WiFi „Gramofon Setup”.
2. Skonfiguruj ustawienia Gramofonu
 - Pobierz aplikację „Gramofon Setup” ze sklepu AppStore lub Google Play.
 - Uruchom aplikację, aby skonfigurować urządzenie.
3. Słuchaj muzyki
 - Pobierz i zainstaluj Spotify, AllPlay, Jukebox lub inną kompatybilną aplikację do odtwarzania muzyki.
 - Ciesz się możliwością streamowania muzyki na swoim sprzęcie audio.

Statusy wskaźnika LED

Poniższe statusy odnoszą się do urządzenia obsługiwane przez oprogramowanie w wersji 3.1.9.

Niektóre statusy mogą różnić się, jeżeli Twoje urządzenie obsługiwane jest przez inną wersję oprogramowania.

- **Niebieski:** Ciągły – Połączenie z Internetem, Migający – Brak połączenia z Internetem
- **Zielony:** Odtwarzanie muzyki w aplikacji Spotify
- **Żółty:** Aktualizacja oprogramowania: Nigdy nie odłączaj zasilania, podczas aktualizacji oprogramowania!
- **Jasnoniebieski:** Odtwarzanie muzyki
- **Różowy:** Naciśnięty przycisk
- **Biały:** Wróć do poprzedniego utworu
- **Czerwony:** Ciągły - Uruchamianie, Migający - Gotowy do konfiguracji / Błąd konfiguracji

Specyfikacja Techniczna

Układ scalony	Qualcomm AR9341- 530MHz
WiFi	2X2 802.11bgn
Pamięć wbudowana	16 MB Flash
Pamięć RAM	64 MB DDR SDRAM
Przetwornik audio	<u>AK4430 DAC</u>
Złącze audio	3,5 mm Jack (w zestawie kabel mini Jack - RCA)
Antena	2 wbudowane anteny 3dBi
Zasilanie	100-240 V ~ 50/60 Hz 190 mA / 5 V --- 1 A
Energochłonność	2,88 WRMS - 3,92 W
Wymiary	8,0 x 8,0 x 4,3 cm
Porty	1 port WAN Ethernet (do 100 Mbps) do połączenia z Internetem 1 port LAN Ethernet (do 100 Mbps) do połączenia z komputerem
Diody LED	3 diody RGB LED
Zabezpieczenia	WPA2. Firewall
SSIDs	1 private WPA2-PSK encrypted SSID ("Gramofon_XXXXXX") for personal use
Gwarancja	2 lata

Konfiguracja urządzenia przy użyciu aplikacji mobilnej Gramofon Setup

Poniższa instrukcja odnosi się do urządzenia obsługiwane przez oprogramowanie w wersji 3.1.9.

Niektóre czynności mogą się różnić, jeżeli Twoje urządzenie obsługiwane jest przez inną wersję oprogramowania.

Aplikacja Gramofon Setup jest jednym z dwóch narzędzi, które umożliwiają skonfigurowanie urządzenia. Do uruchomienia aplikacji będziesz potrzebować kompatybilnego smartfona. Jeżeli nie posiadasz takiego telefonu, do konfiguracji możesz użyć komputera.


Aplikacja dostępna jest na urządzeniach obsługiwanych przez system iOS oraz Android.

Wskazówka: Jeżeli chcesz skonfigurować wiele Gramofonów pamiętaj że musisz to zrobić pojedynczo. Istotnym jest, aby podczas konfiguracji jednego urządzenia pozostałe były wyłączone. Po zakończeniu konfiguracji pierwszego Gramofonu wyłącz aplikację Gramofon Setup, wyłącz połączenie z siecią WiFi na telefonie i uruchom ją ponownie w celu wyszukania kolejnego urządzenia do konfiguracji.


1. Konfiguracja Gramofonu

Przed uruchomieniem aplikacji połącz smartfon z siecią **WiFi Gramofon Configuration**.


Uruchom aplikację i naciśnij przycisk **Start Setup Now**, aby rozpocząć proces konfiguracji.

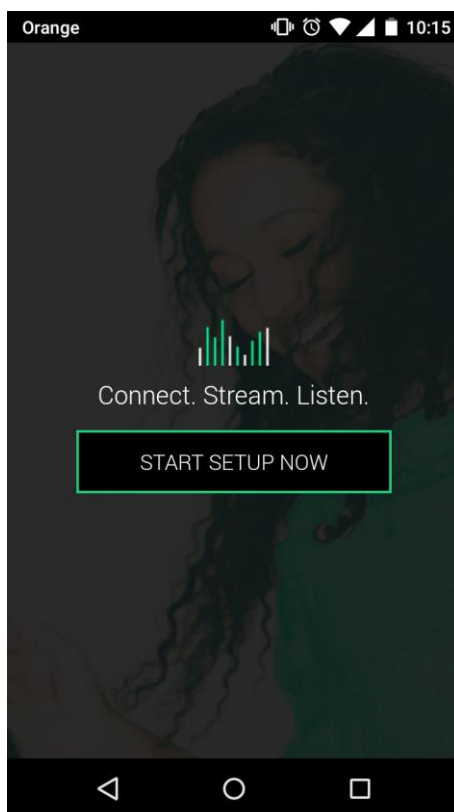

Aplikacja wykryje urządzenia gotowe do konfiguracji (**Ready to set up**). Dostępne urządzenia wyświetlone zostaną w sekcji **New Gramofons**.

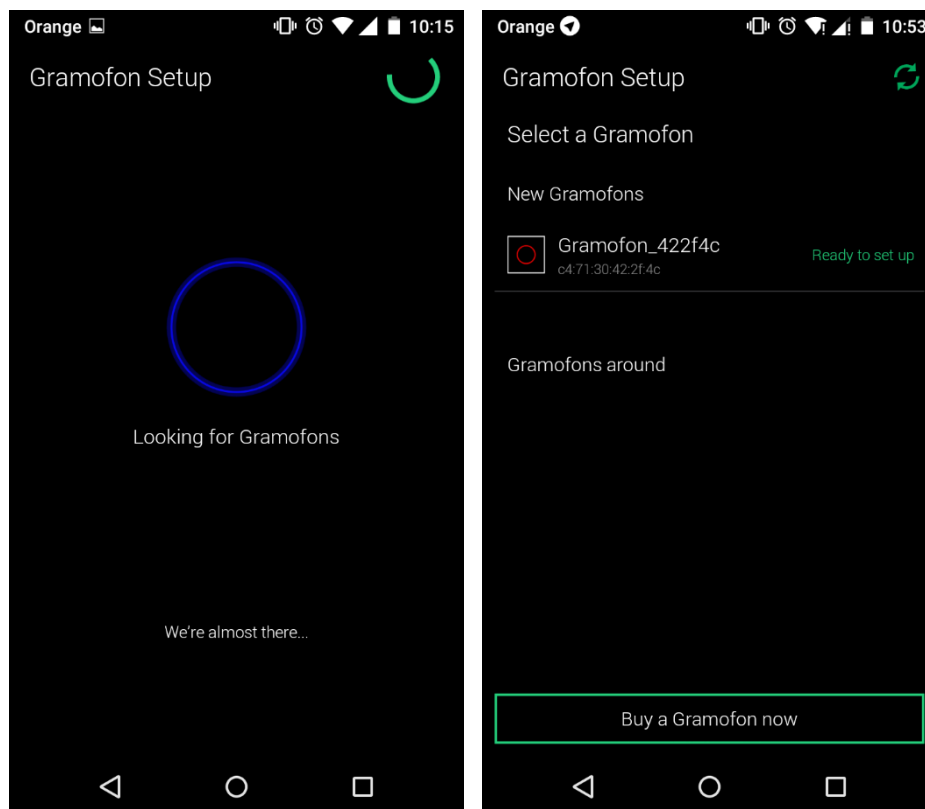

Po wybraniu pożądanego urządzenia, aplikacja rozpocznie proces konfiguracji. Pierwszym parametrem będzie możliwość zmiany nazwy urządzenia. Wpisz wybraną nazwę, po czym naciśnij przycisk **Set name**, aby zatwierdzić zmianę.

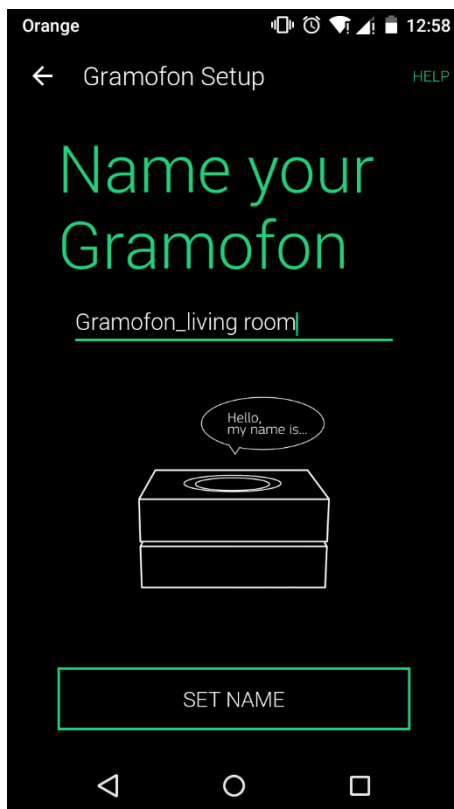


Na ekranie wyświetlony zostanie komunikat: **Connect your Gramofon**


Połączenie Gramofonu za pomocą sieci WiFi

Jeżeli chcesz podłączyć swój Gramofon do Internetu za pomocą sieci WiFi wybierz pożądaną sieć z listy sieci znajdujących się w zasięgu urządzenia. Uzupełnij hasło WPA, aby kontynuować.

Wskazówka: Podczas wprowadzania hasła pozostanie ono widoczne, co ułatwi to jego poprawne wpisanie.

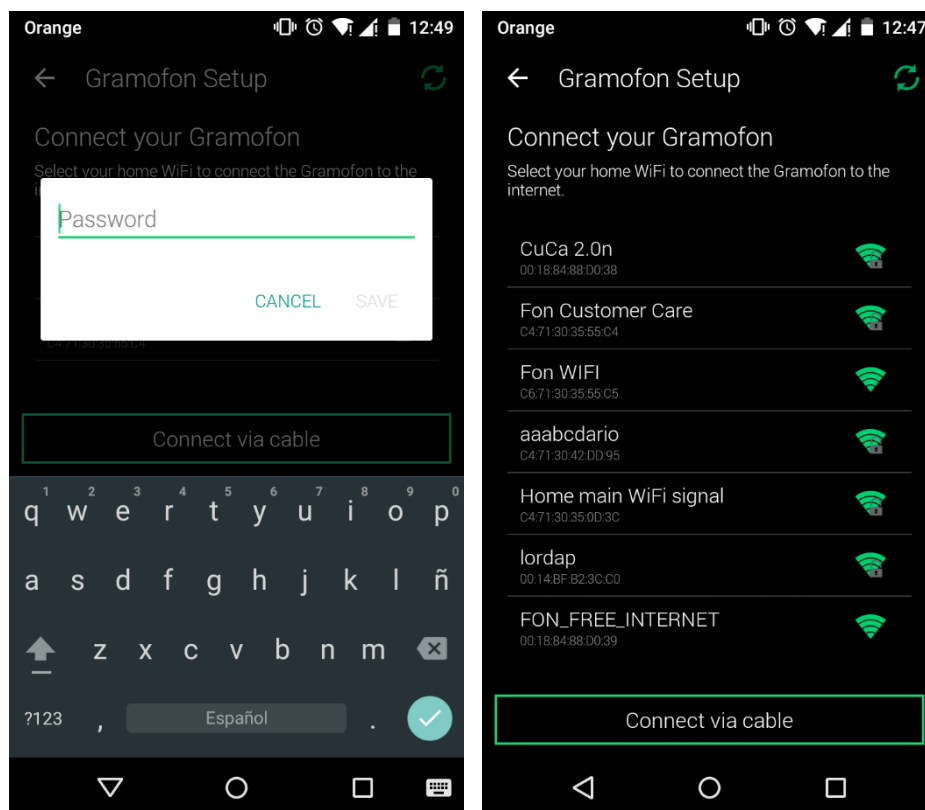


Gramofon posiada wbudowany repeater, który umożliwia rozszerzenie zasięgu sieci WiFi. Możesz teraz zdecydować, czy chcesz skorzystać z tej funkcji (**I want to extend my WiFi**), czy nie (**I don't need a WiFi extender**).

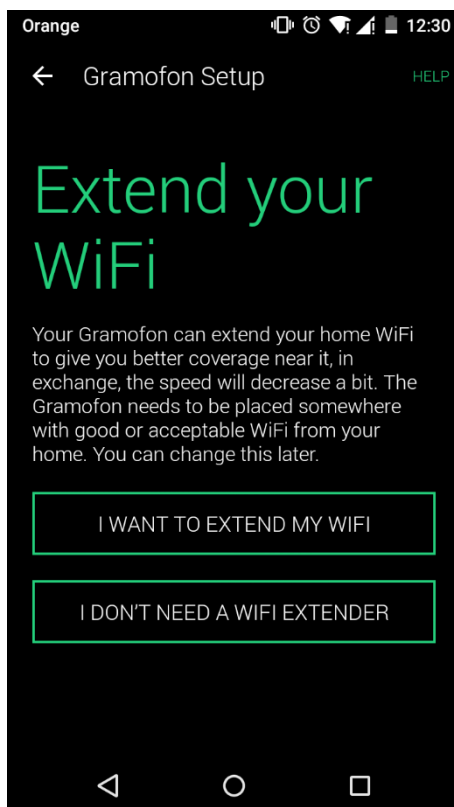

Już prawie gotowe! Na ostatniej stronie wyświetlone zostanie podsumowanie wybranych ustawień. Naciśnij przycisk **OK, apply changes**, aby potwierdzić. Proces zapisywania ustawień może trochę potrwać. Zakończenie procesu oznajmione zostanie zmianą koloru wskaźnika z migającego czerwonego na migający niebieski. Na ekranie wyświetlona zostanie lista kompatybilnych platform muzycznych.


W momencie w którym diody LED urządzenia przejdą z migającego niebieskiego światła w tryb ciągły, urządzenie gotowe jest gotowe do streamowania muzyki.

Jeżeli podczas konfiguracji urządzenia napotkasz jakiegokolwiek trudności przejdź do działu **Typowe problemy i ich rozwiązania**.

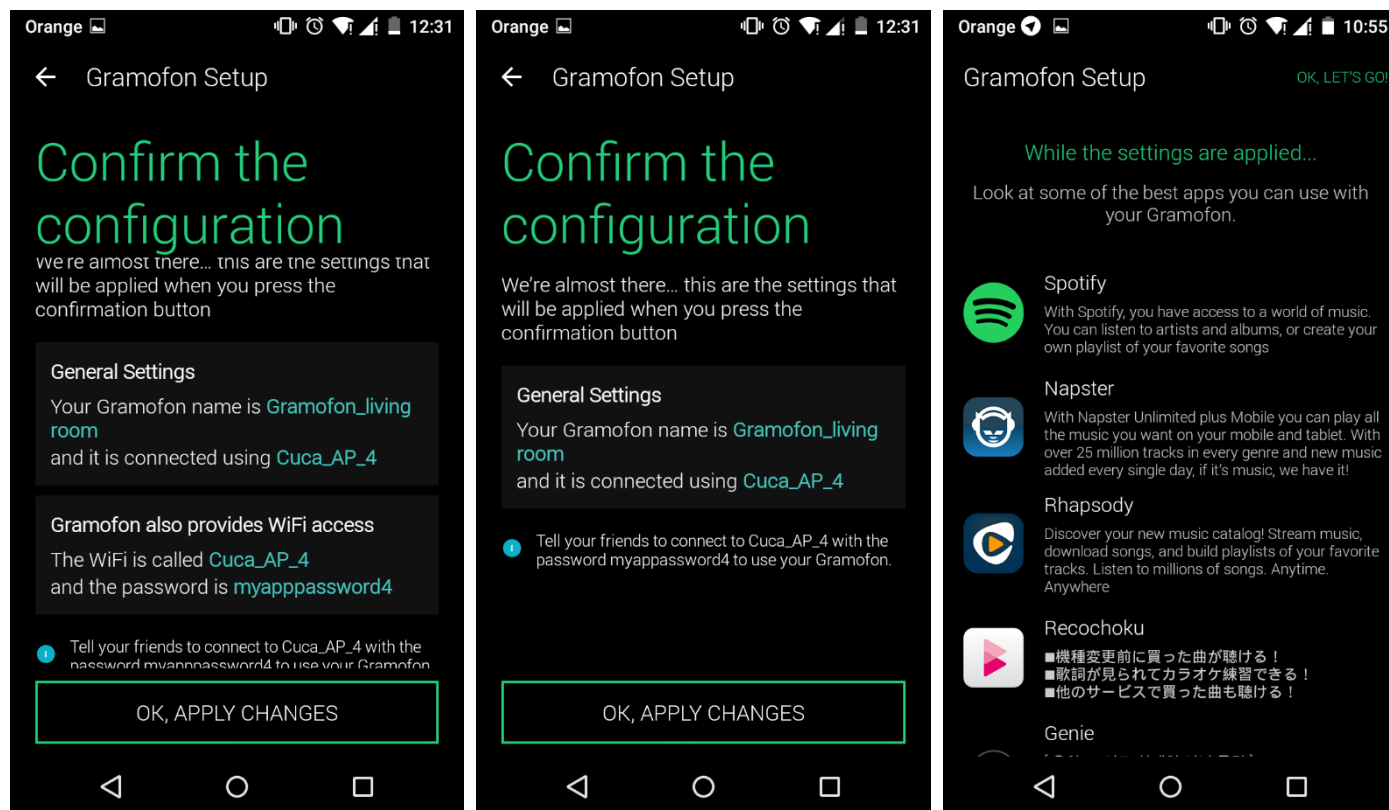


Wskazówka: Naciśnięcie przycisku **OK, let's go!** w górnym prawym rogu ostatniego ekranu (prezentującego dostępne platformy muzyczne) przeniesie Cię do ekranu startowego aplikacji. Zwróć uwagę, że Gramofon którego konfiguracji właśnie dokonałeś znajduje się teraz w sekcji **Gramofons around** i posiada status **Not available** – niedostępny. Jest to normalne gdyż najprawdopodobniej smartfon wciąż podłączony jest do sieci **WiFi Gramofon Configuration**.

Połącz telefon do sieci, do której podłączony jest Gramofon, aby mieć dostęp do jego ustawień.

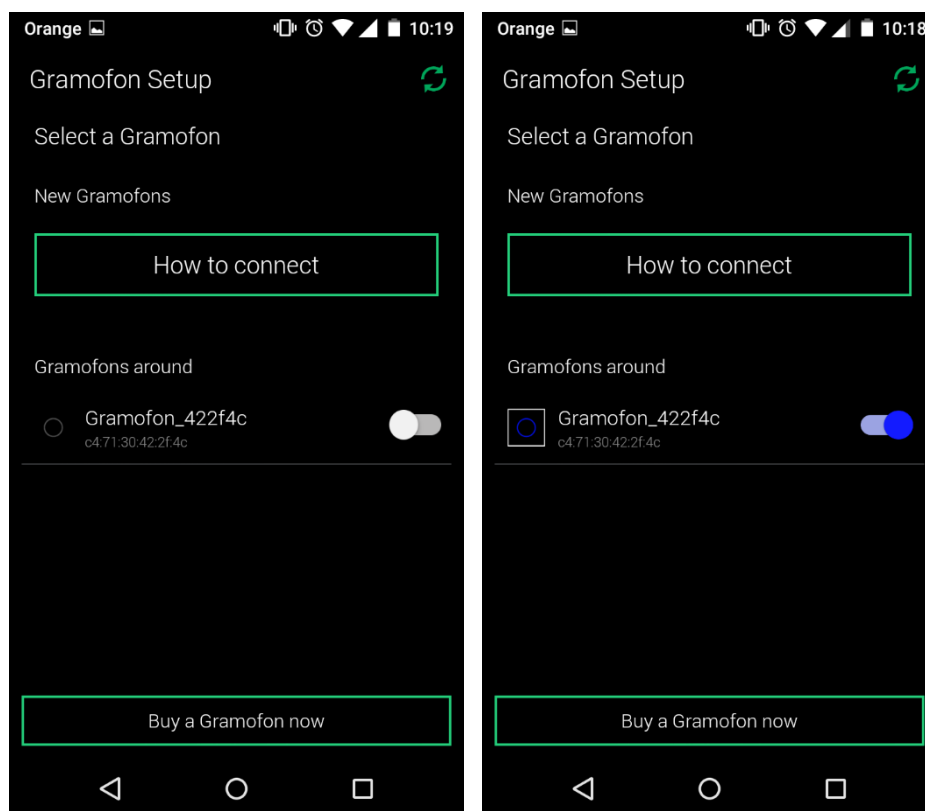


Połączenie Gramofonu za pomocą kabla Ethernetowego

Jeżeli chcesz podłączyć swój Gramofon do Internetu poprzez połączenie przewodowe, użyj załączonego kabla Ethernetowego, aby podłączyć urządzenie do routera. Na ekranie wyboru sposobu połączenia wybierz opcję **Connect via cable**, aby wybrać połączenie przewodowe.

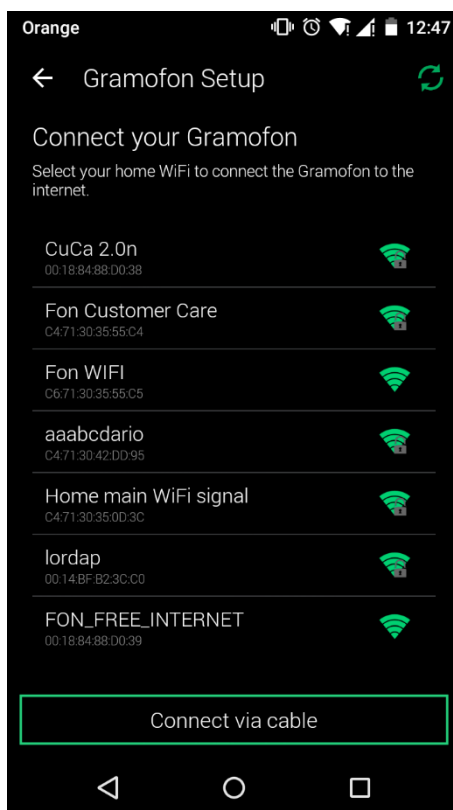


Gramofon także w tym przypadku umożliwia utworzenie punktu dostępowego sieci WiFi. Możesz go teraz stworzyć wybierając opcję **I want to Create a WiFi signal**, lub zrobić to później wybierając opcję **I don't need more WiFi signals**.

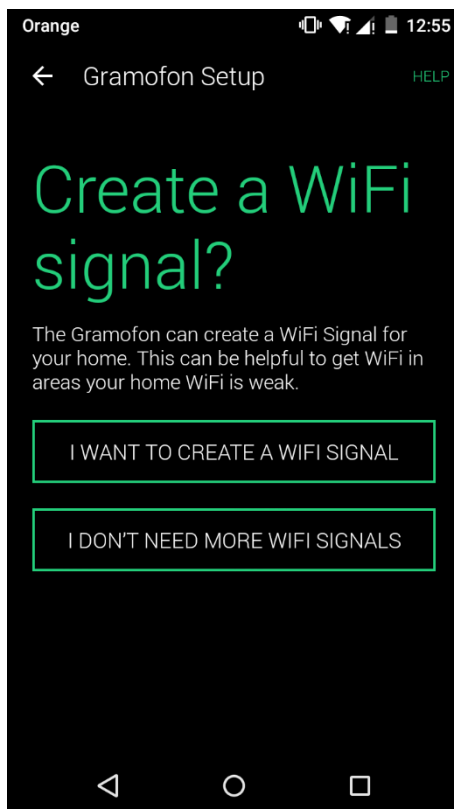

Jeżeli zdecydujesz się stworzyć sieć WiFi ustal jej nazwę oraz hasło dostępowe (składające się z 8 - 63 alfanumerycznych znaków).

Wskazówka: Podczas wprowadzania hasła pozostanie ono widoczne, co ułatwi to jego poprawne wpisanie.


Naciśnij przycisk **OK, apply changes**, aby zatwierdzić zmiany i przejść do kolejnego etapu.

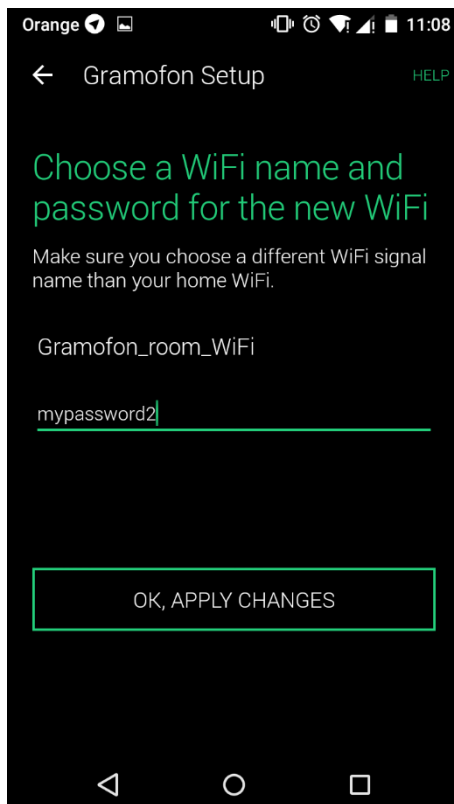

Już prawie gotowe! Na ostatniej stronie wyświetlone zostanie podsumowanie wybranych ustawień. Naciśnij przycisk **OK, apply changes**, aby potwierdzić. Proces zapisywania ustawień może trochę potrwać. Zakończenie procesu oznajmione zostanie zmianą koloru diod z migającego czerwonego na migający niebieski. Na ekranie wyświetlona zostanie lista kompatybilnych platform muzycznych.

W momencie w którym wskaźnik LED urządzenia przejdzie z migającego niebieskiego światła w tryb ciągły, urządzenie gotowe jest gotowe do streamowania muzyki.

Jeżeli podczas konfiguracji urządzenia napotkasz jakiegokolwiek trudności przejdź do działu **Typowe problemy i ich rozwiązania**.

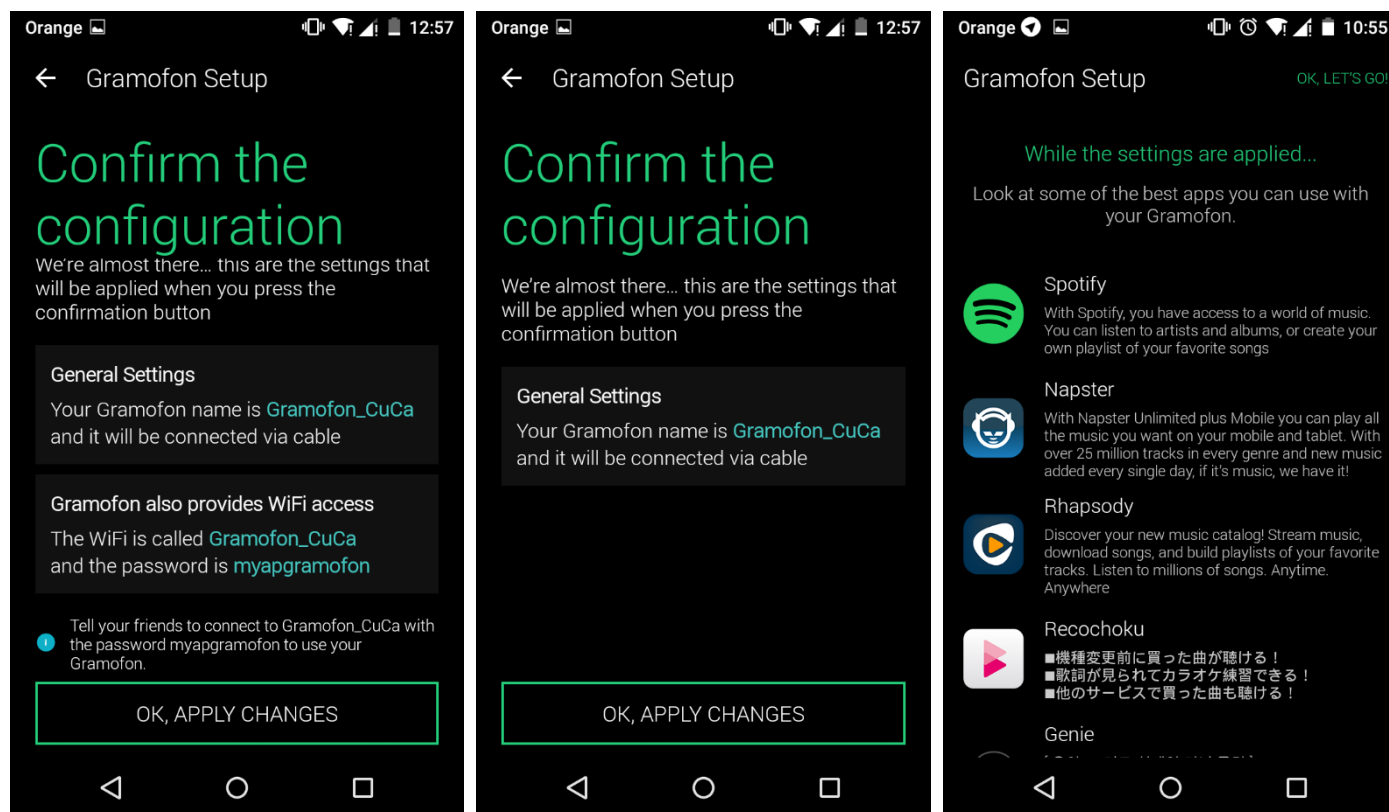


Wskazówka: Naciśnięcie przycisku **OK, let's go!** w górnym prawym rogu ostatniego ekranu (prezentującego dostępne platformy muzyczne) przeniesie Cię do ekranu startowego aplikacji. Zwróć uwagę, że Gramofon którego konfiguracji właśnie dokonałeś znajduje się teraz w sekcji **Gramofons around** i posiada status **Not available** – niedostępny. Jest to normalne gdyż najprawdopodobniej smartfon wciąż podłączony jest do sieci **WiFi Gramofon Configuration**.

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach urządzenia:

- Połącz smartfon ze swoją domową siecią WiFi.
- Lub połącz smartfon z siecią WiFi tworzoną przez urządzenie.


2. Zmiana ustawień urządzenia

Aby uzyskać dostęp do ustawień swojego urządzenia, połącz smartfon z siecią WiFi z którą połączony jest, lub którą tworzy Gramofon. Uruchom aplikację i naciśnij przycisk **Start Setup Now**.

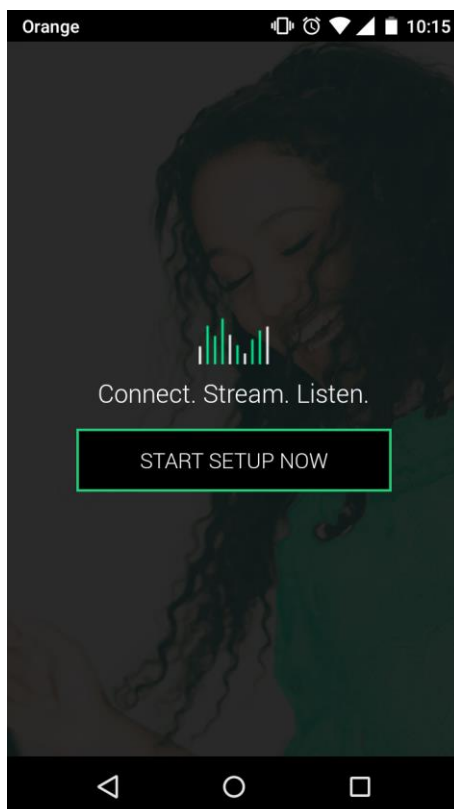



Aplikacja wyświetli listę urządzeń, które zostały przez Ciebie skonfigurowane. Gramofony znajdujące się poza zasięgiem posiadają status **Not available** – niedostępne. Urządzenia znajdujące się w zasięgu umożliwiają włączenie lub wyłączenie aktywności diod wskaźników.

Wskazówka: Jeżeli po uruchomieniu aplikacji na ekranie smartfona pojawi się czerwony przycisk **Download**, oznacza to że dostępna do pobrania jest aktualizacja oprogramowania urządzenia.

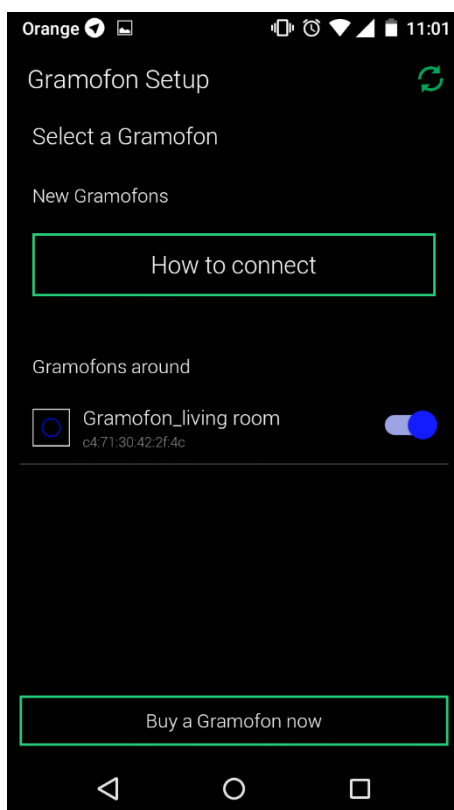

Po zaznaczeniu wybranego Gramofonu wyświetlona zostanie lista dostępnych opcji:

- ustawienia ogólne (**General Settings**)
 - zmień nazwę urządzenia (**Name**)
 - zmień sieć (**Connected to**)
 - kompatybilne aplikacje (**See what you can do with your Gramofon!**)
 - aktywność wskaźnika LED (**Gramofon LED**)
 - wersja oprogramowania (**Firmware**)
 - adres IP (**Local IP**)
- ustawienia sieci WiFi (**Gramofon WiFi**)
 - Włącz / wyłącz repeater sieci (**WiFi Network**)
 - nazwa sieci (**WiFi Name**)
 - hasło do sieci (**WiFi Password**)
- ustawienia zaawansowane (**Advanced**)
 - restart urządzenia (**Reboot this Gramofon**)
 - przywracanie ustawień fabrycznych (**Restore Factory Settings**)

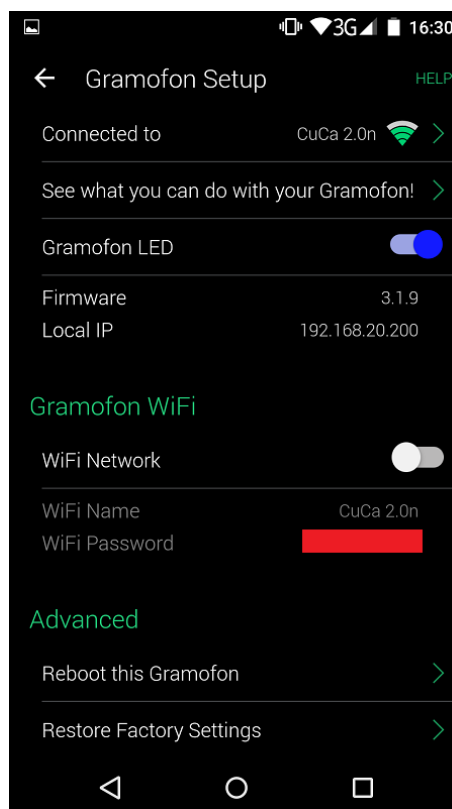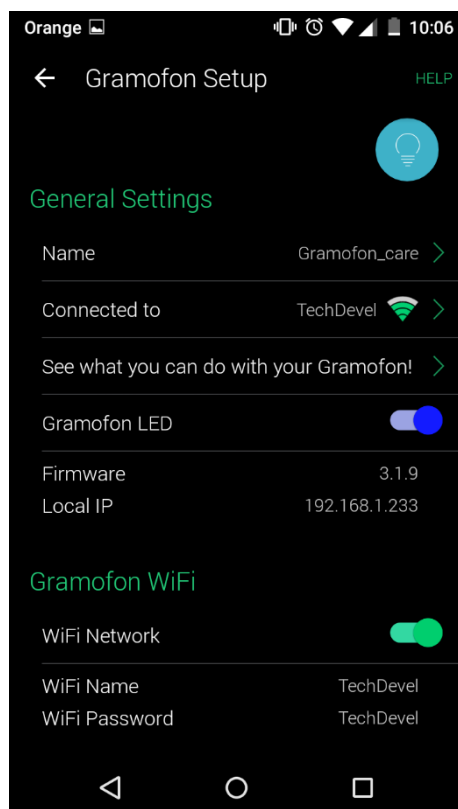

Zmiana ustawień

Dostępne są dwie metody zmiany ustawień urządzenia:

- Poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowną konfigurację urządzenia.
- Poprzez menu ustawień.

1. Zmiana sieci źródłowej z WiFi na sieć przewodową

Jeżeli twój Gramofon podłączony jest do Internetu za pomocą sieci WiFi i chciałbyś zmienić typ połączenia na przewodowy:

- Wybierz przycisk **Connected to**
- Wybierz **Connect via Cable**
- Zostanie wyświetlony komunikat o konieczności przeprowadzenia przywrócenia ustawień fabrycznych. Kliknij **OK, reset now**, aby potwierdzić operację.
- Połącz urządzenie z routerem za pomocą kabla Ethernetowego.
- Przeprowadź proces konfiguracji urządzenia wybierając opcję połączenia przewodowego **Connect via Cable**.

2. Zmiana sieci źródłowej z sieci przewodowej na WiFi

Jeżeli twój Gramofon podłączony jest do Internetu za pomocą sieci przewodowej i chciałbyś zmienić typ połączenia na WiFi:

- Wybierz przycisk **Connected to**
- Wybierz domową sieć WiFi z którą chcesz się połączyć
- Zatwierdź zmianę sieci źródłowej
- Wskaźnik LED urządzenia zacznie migać na niebiesko. Kiedy wskaźnik zapali się ciągłym niebieskim światłem możesz odłączyć kabel Ethernetowy.

Adres IP

Adres IP urządzenia potrzebny jest do otworzenia panelu administracyjnego Gramofonu. Aby otworzyć panel administracyjny wpisz adres IP w oknie wyszukiwania przeglądarki **<http://adres IP urządzenia> widoczny w aplikacji**.


Włącz / wyłącz repeater sieci WiFi

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję repeatera sieci WiFi w swoim Gramofonie. Jeżeli funkcja zostanie wyłączona Gramofon nie będzie dłużej działał jako źródło sygnału WiFi. Podczas włączania / wyłączania repeatera wskaźnik LED urządzenia przejdzie z trybu niebieskiego światła ciągłego, poprzez miganie ponownie do światła ciągłego. Po wyłączeniu tej funkcji przełącznik w aplikacji zmieni także kolor z zielonego na szary.

Wskazówka: Nazwa oraz hasło sieci WiFi tworzonej za pośrednictwem Gramofonu wyświetlane są w aplikacji.


Restart urządzenia

Funkcja umożliwia zrestartowanie urządzenia.

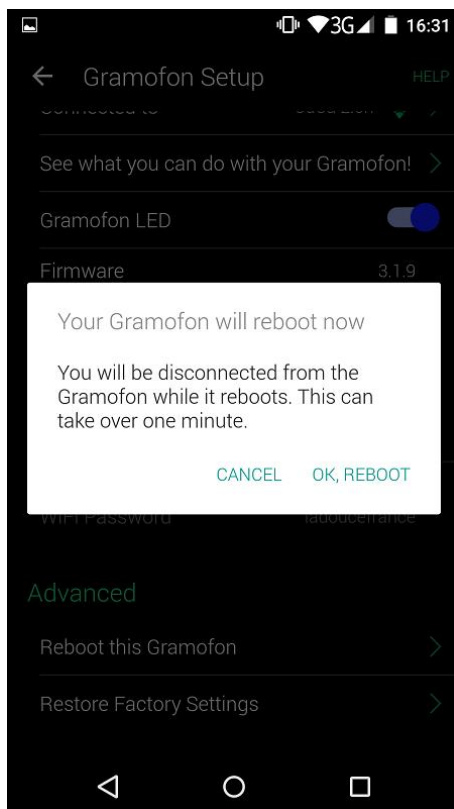

Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja przywracania ustawień fabrycznych przydatna jest w sytuacji błędnej konfiguracji urządzenia, zapomnienia hasła lub zmiany sieci.

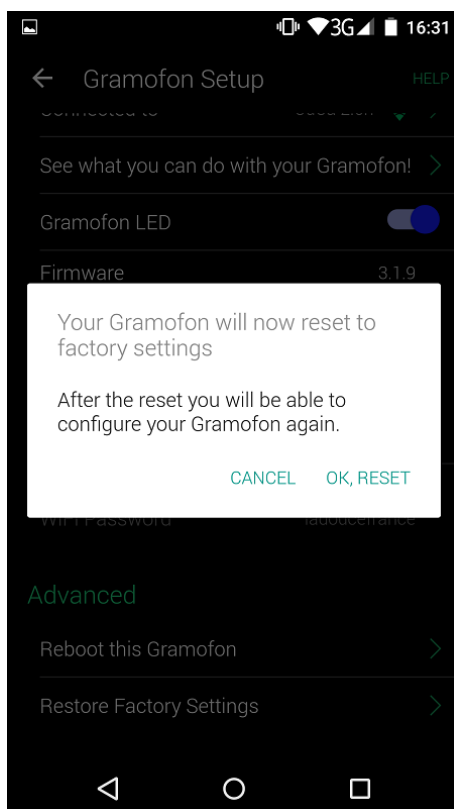

Działanie przycisku


Naciśnięcie ikony żarówki wyświetli informacje odnośnie funkcji obsługiwanych przez przycisk urządzenia:

Jedno krótkie naciśnięcie – Odtwarzanie / Pauza

Dwa krótkie naciśnięcia – Następny utwór

Krótkie naciśnięcie i następnie długie naciśnięcie – Poprzedni utwór

Długie naciśnięcie – serwer / klient WPS

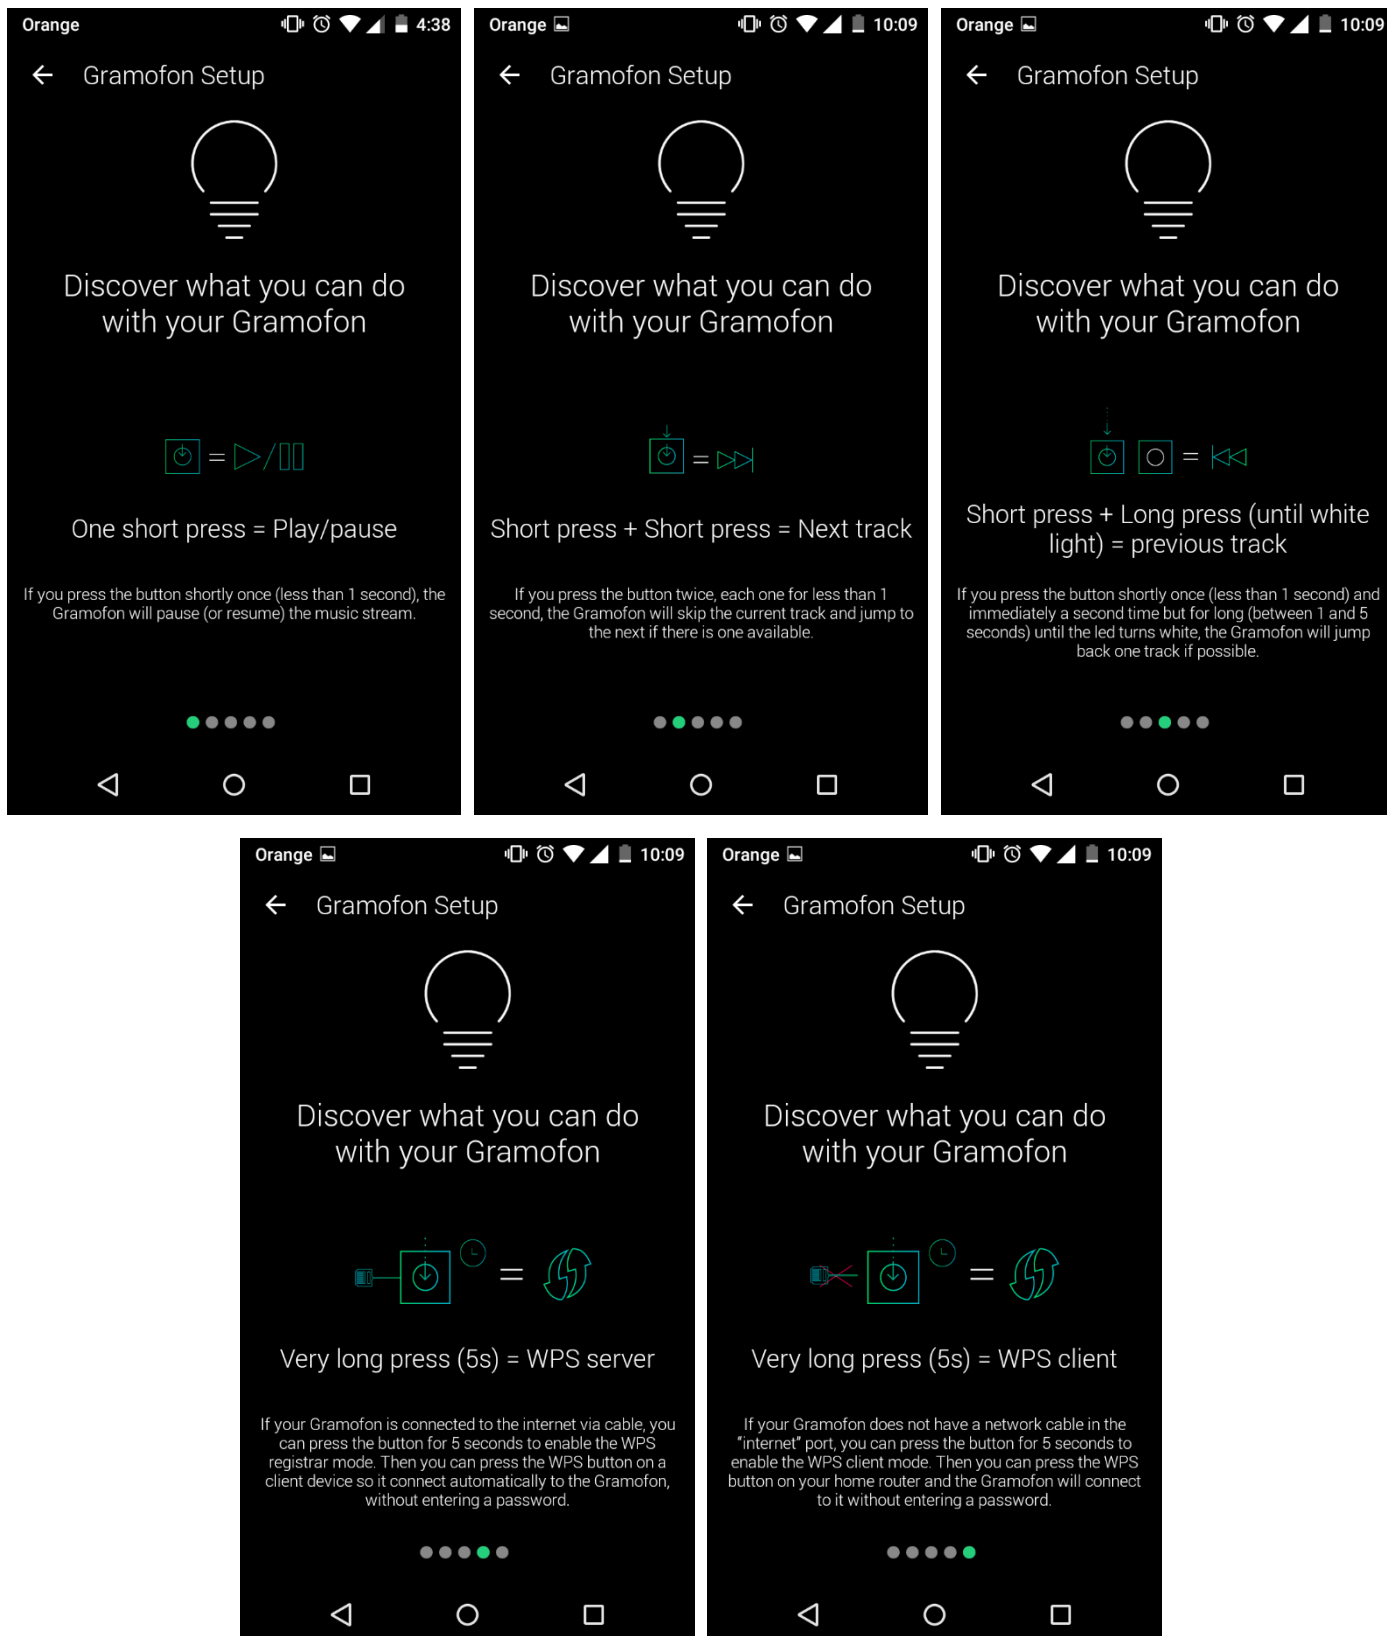

Konfiguracja urządzenia przy użyciu aplikacji komputerowej

Poniższe statusy odnoszą się do urządzenia obsługiwane przez oprogramowanie w wersji 3.1.9.

Niektóre statusy mogą różnić się, jeżeli Twoje urządzenie obsługiwane jest przez inną wersję oprogramowania.

Aplikacja komputerowa Gramofon jest jednym z dwóch narzędzi, które umożliwiają skonfigurowanie urządzenia. Do uruchomienia aplikacji będziesz potrzebować kompatybilnego komputera z dostępem do sieci. Jeżeli nie posiadasz takiego komputera, do konfiguracji możesz użyć smartfona.


Gramofon może być podłączony do sieci WiFi lub za pomocą połączenia przewodowego.

Proces konfiguracji


Jeżeli twój Gramofon nie był jeszcze konfigurowany będziesz od razu mógł przejść do procesu konfiguracji. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia urządzenia już skonfigurowanego otwórz aplikację **Gramofon Setup** na smartfonie, wybierz z listy pożądaną Gramofon i odczytaj jego adres IP. Jeżeli nie możesz skorzystać z aplikacji **Gramofon Setup** przywróć ustawienia fabryczne urządzenia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na spodzie urządzenia.

Połączenie Gramofonu za pomocą sieci WiFi

Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlona zostanie nazwa Gramofonu gotowego do konfiguracji. Możesz teraz zmienić nazwę urządzenia. Naciśnij przycisk **Next**, aby przejść dalej.

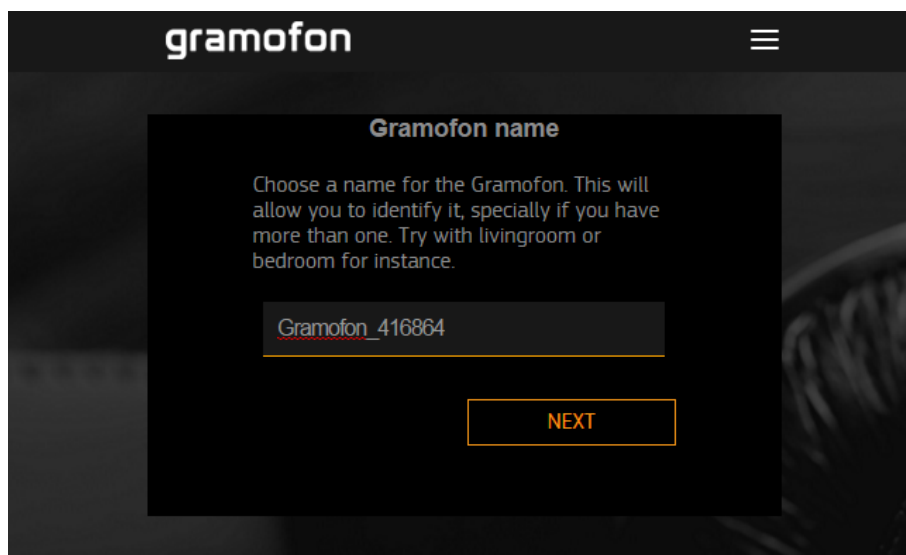


W kolejnym kroku wybrać możesz metodę połączenia z siecią. Jeżeli wybierasz sieć WiFi naciśnij przycisk **Next**, aby przejść do kolejnego kroku.

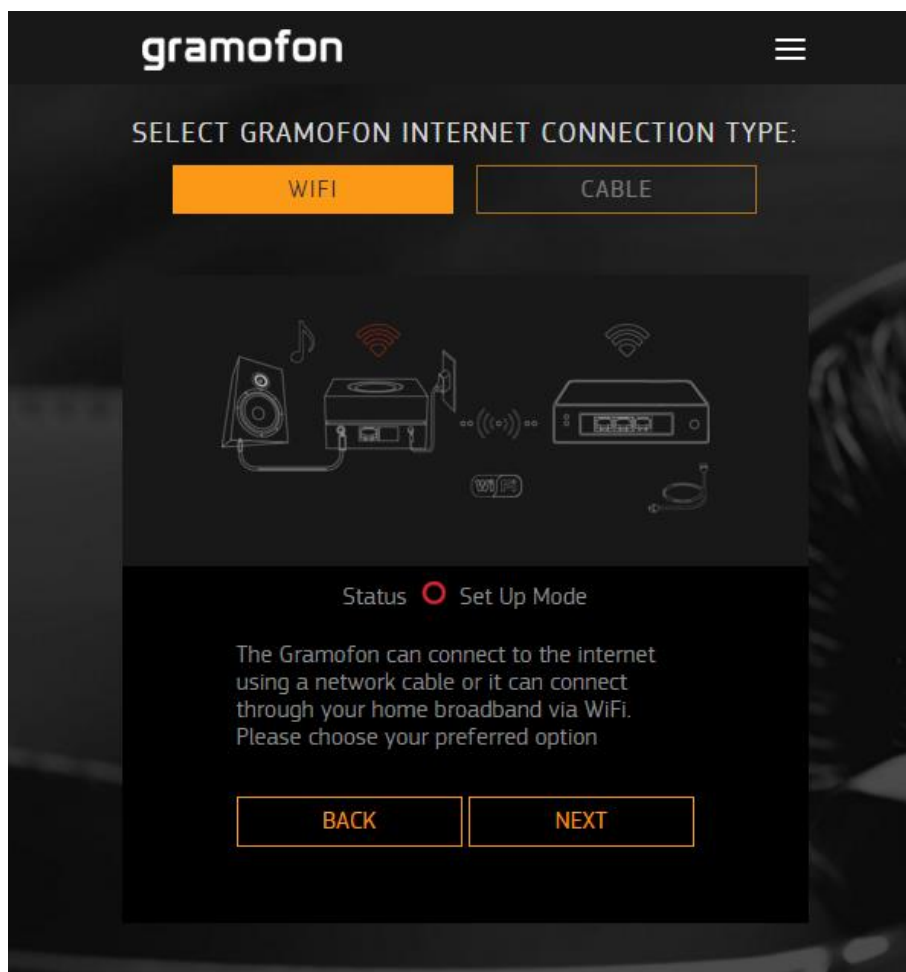

Gramofon posiada wbudowany repeater, który umożliwia rozszerzenie zasięgu domowej sieci WiFi.


Jeżeli chcesz skorzystać z opcji repeatera zaznacz pozycję Extend my home WiFi signal oraz wybierz z listy sieć, do której dołączony ma być Gramofon. Uzupełnij wymagane hasło.

Jeżeli nie chcesz korzystać z możliwości rozszerzenia sieci pozycję pozostaw odznaczoną. Wybierz z listy sieć, do której dołączony ma być Gramofon. Uzupełnij wymagane hasło.

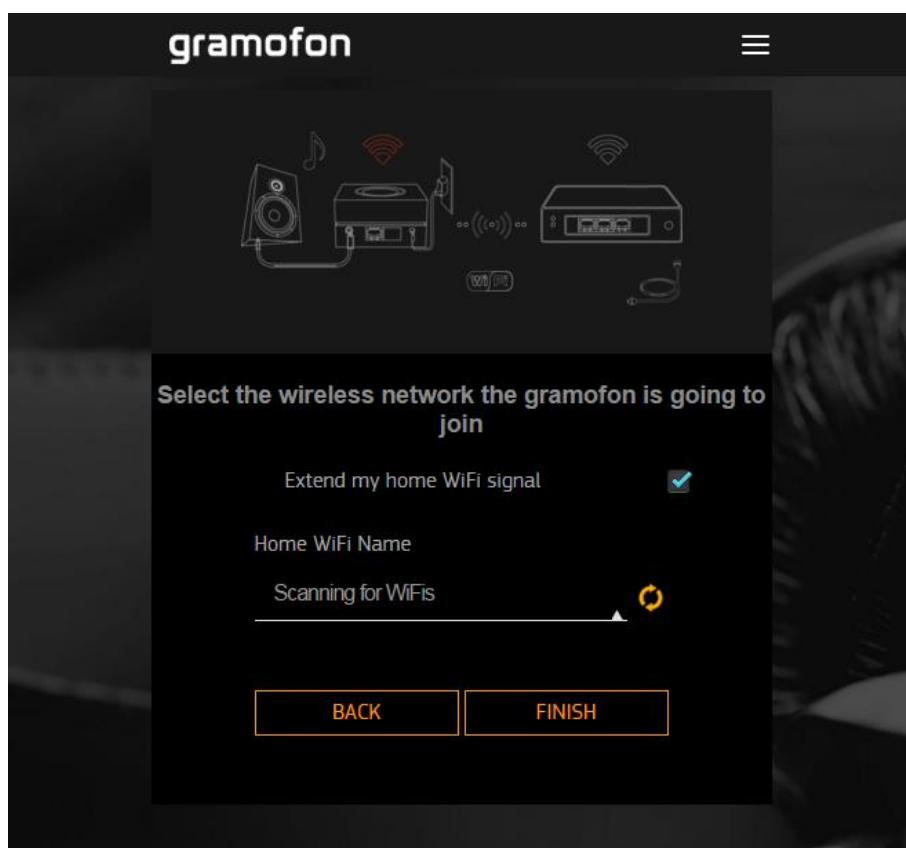


Naciśnij przycisk **Finish**, aby zakończyć proces konfiguracji. Gratulacje! Gramofon został podłączony do Twojej domowej sieci WiFi.

Jeżeli nie udało się połączyć urządzenia z siecią przejdź do działu Typowe problemy i ich rozwiązania.

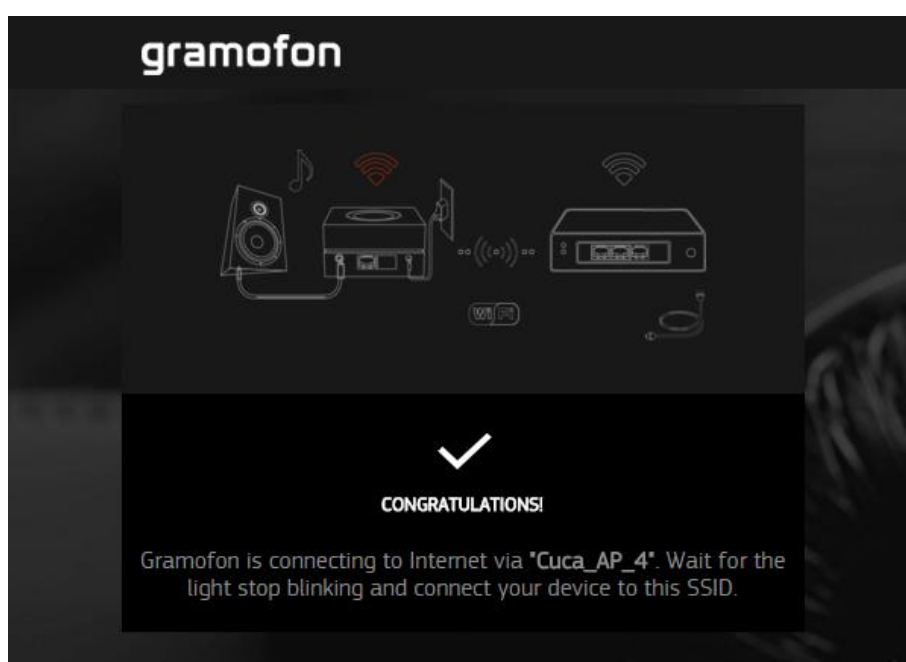

Wskazówka: Jeżeli twoja domowa sieć jest ukryta nie zostanie wyświetlona na liście dostępnych połączeń. W tej sytuacji naciśnij przycisk **Custom**. Możesz teraz wyszukać i połączyć się z ukrytą siecią wpisując jej dokładną nazwę SSID oraz hasło. Aby zakończyć proces naciśnij przycisk **Finish**.

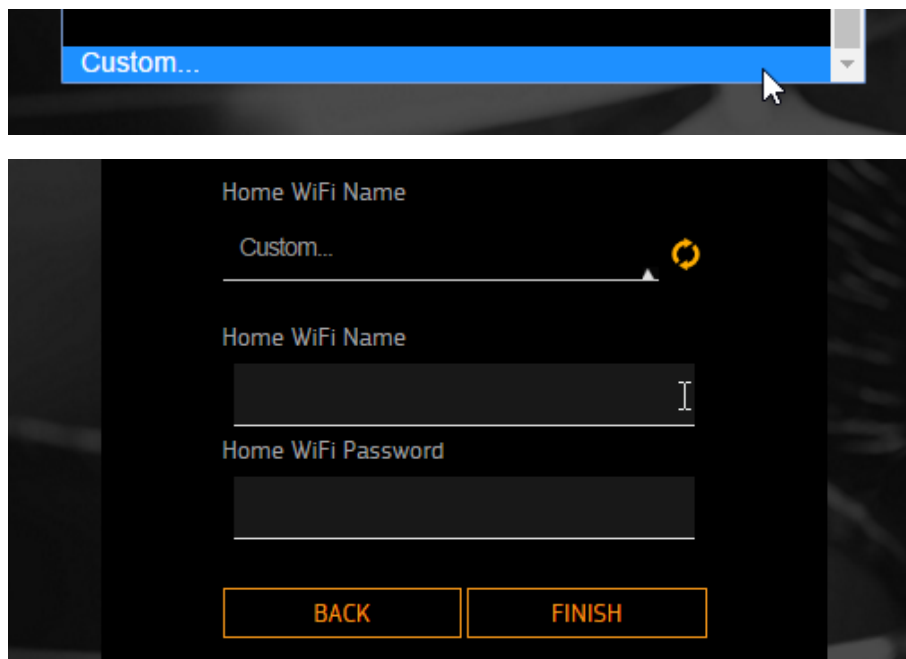

Custom...

Home WiFi Name

Custom...


Home WiFi Name

Home WiFi Password

BACK FINISH

Połączenie Gramofonu za pomocą kabla Ethernetowego

Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlona zostanie nazwa Gramofonu gotowego do konfiguracji. Możesz teraz zmienić nazwę urządzenia. Naciśnij przycisk **Next**, aby przejść dalej.

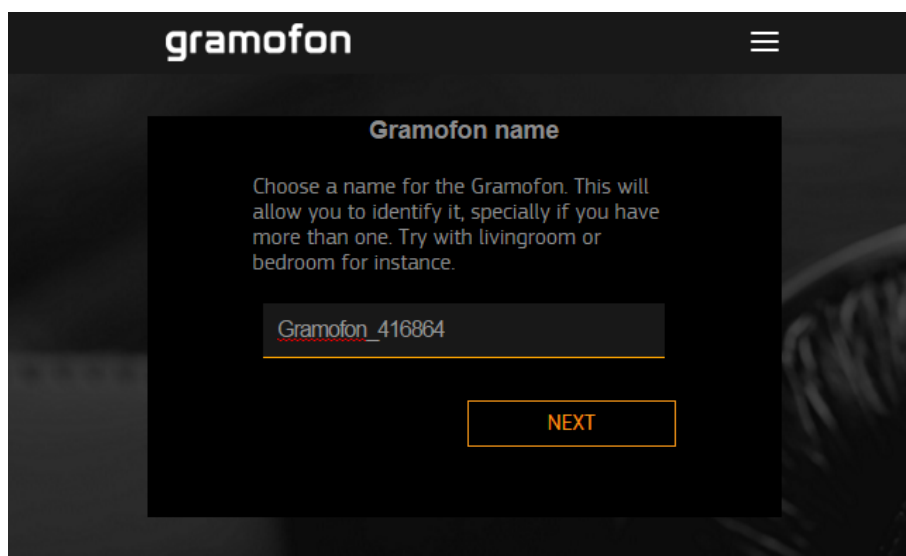

gramofon


Gramofon name

Choose a name for the Gramofon. This will allow you to identify it, specially if you have more than one. Try with livingroom or bedroom for instance.

Gramofon_416864

NEXT

W kolejnym kroku wybrać możesz metodę połączenia z siecią. Jeżeli wybierasz sieć przewodową naciśnij przycisk **Cable** oraz **Next**, aby przejść do kolejnego kroku.

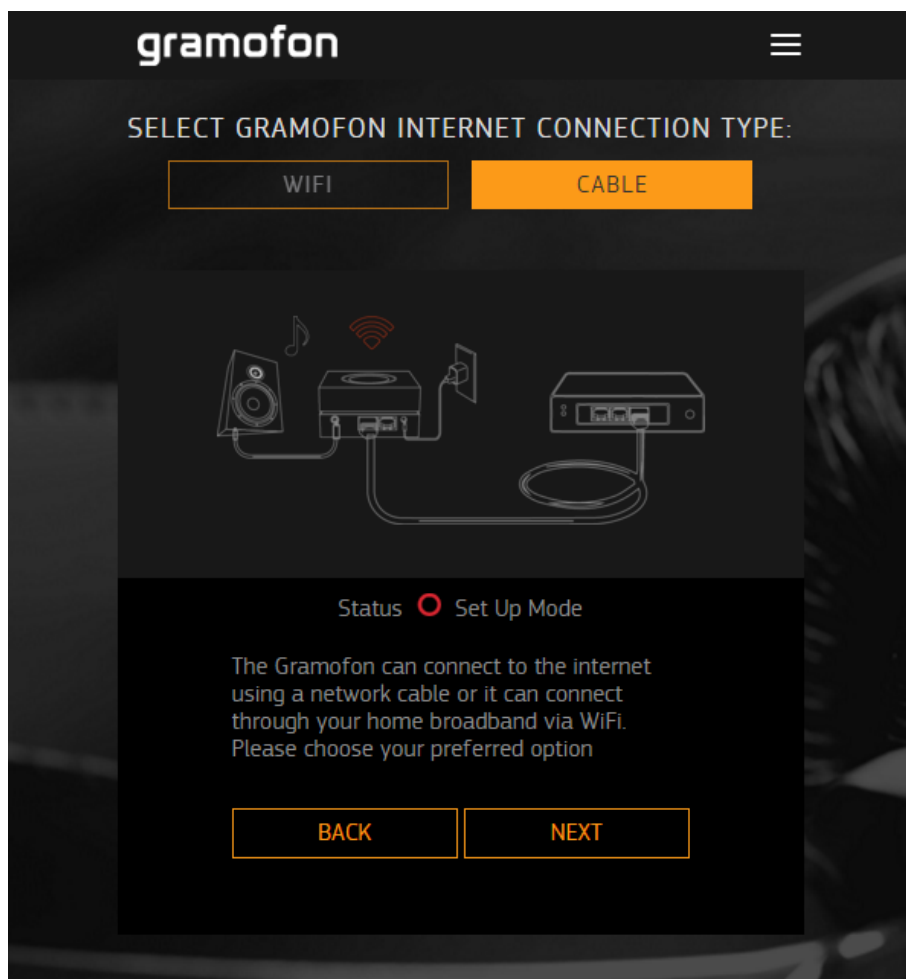

Podłącz Gramofon z routerem za pomocą załączonego w zestawie kabla Ethernetowego.



gramofon

WiFi Settings

Create new signal for my home ☒

Gramofon WiFi Name

Gramofon CuCa

Gramofon WiFi Password

After clicking Save & Apply, you need to connect again to the new Gramofon WiFi name and / or use the new password

BACK **FINISH**


Kiedy Gramofon podłączony jest do Internetu za pomocą kabla możesz skonfigurować nową sieć WiFi za jego pośrednictwem.

Jeżeli chcesz stworzyć nową sieć zaznacz opcję Create new signal for my home. Nadaj sieci nazwę oraz ustaw hasło dostępu (składające się 8 – 63 alfanumerycznych znaków).

Naciśnij przycisk **Finish**, aby zakończyć proces konfiguracji. Gratulacje! Gramofon został podłączony do Twojej domowej sieci za pomocą kabla.

Jeżeli nie chcesz korzystać z możliwości tworzenia sieci WiFi pozycję pozostaw odznaczoną.

Jeżeli nie udało się połączyć urządzenia z siecią przejdź do działu Typowe problemy i ich rozwiązania.

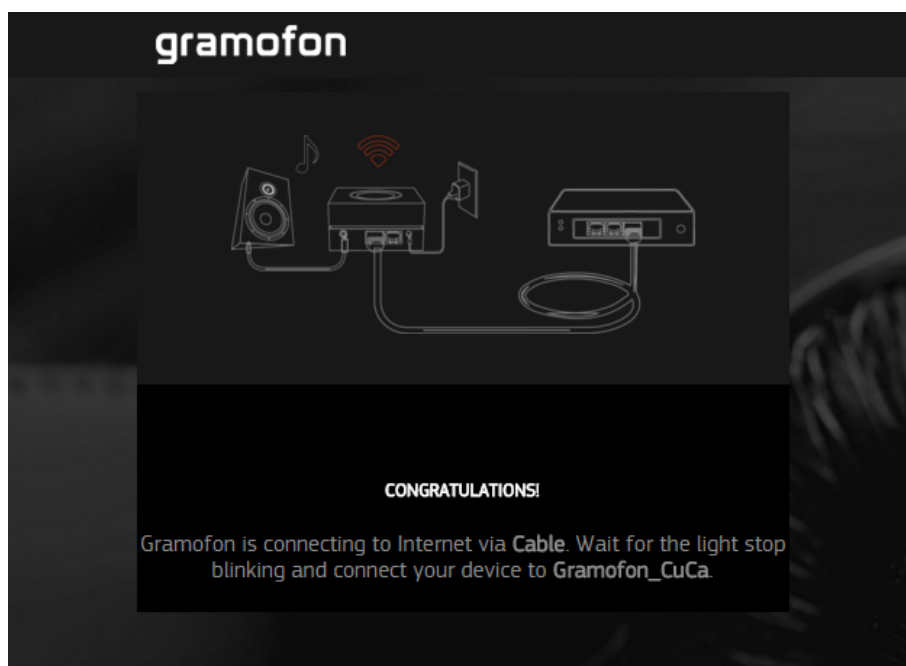

Wskazówka: Pamiętaj, że moc oraz zasięg sygnału sieci bezprzewodowej ograniczany może być poprzez przeszkody występujące w otoczeniu, takie jak ściany czy stropy oraz urządzenia elektryczne w tym mikrofalówki, telefony komórkowe itp. Wybierz miejsce docelowe urządzenia pamiętaj o powyższych ograniczeniach.

Zmiana ustawień urządzenia


Uruchom urządzenie. Przy pomocy komputera lub smartfona połącz się z siecią, z którą połączony jest Gramofon. W oknie przeglądarki wpisz adres IP urządzenia, aby wyświetlić panel kontrolny.

Adres IP możesz łatwo znaleźć w aplikacji **Gramofon Setup**.


Zaloguj się do panelu kontrolnego (fabrycznie nadane hasło to: **admin**)

Na głównej stronie panelu sprawdzić możesz status urządzenia, oraz zmienić rodzaj połączenia urządzenia z Internetem. Jeżeli chcesz zmienić ustawienia kliknij przycisk **Internet settings** i wybierz pożądany rodzaj połączenia.

Przykład zmiany rodzaju połączenia z sieci WiFi na połączenie przewodowe.

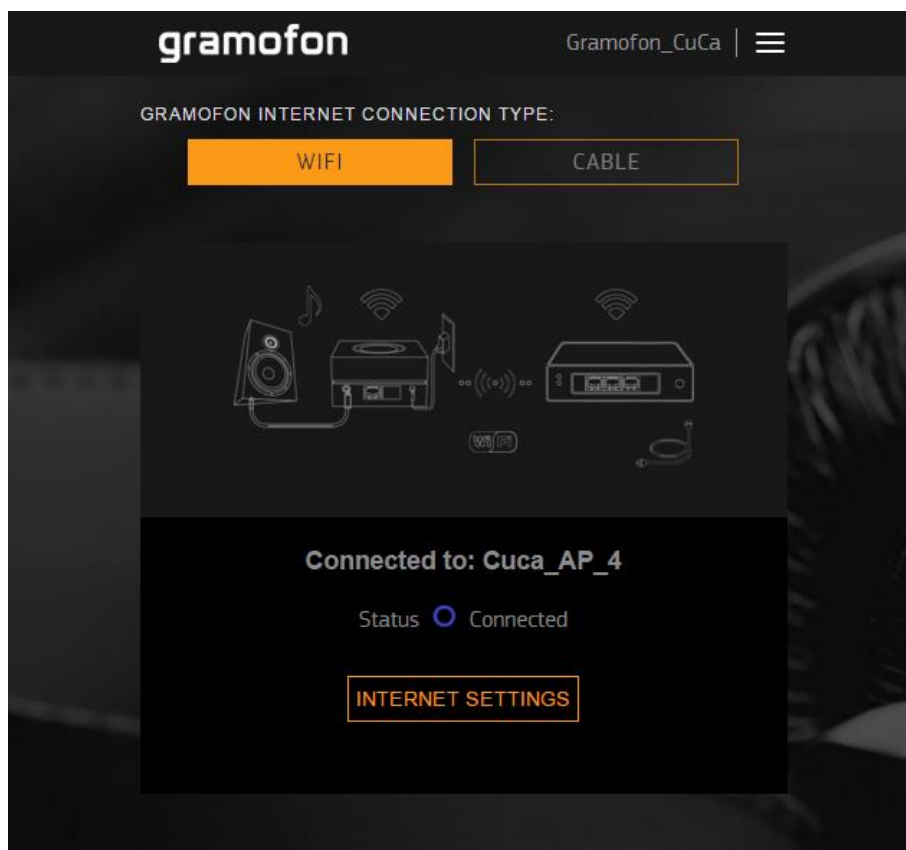

Naciśnij przycisk **menu**, aby uzyskać dostęp do ustawień urządzenia.

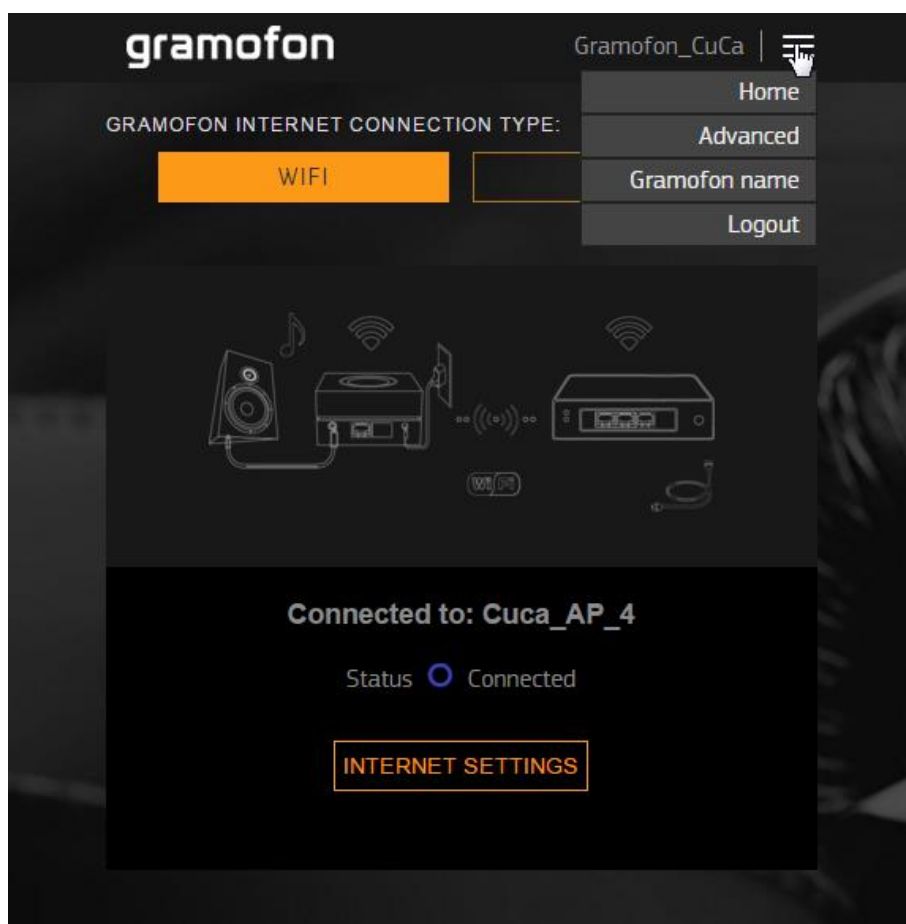

Zakładka Advanced umożliwia modyfikację zaawansowanych ustawień w tym: hasła dostępu, restartu urządzenia, przywracania ustawień fabrycznych oraz wersji oprogramowania.

gramofon Gramofon_CuCa | ☰

Gramofon password

Changes the administrator password for accessing the Gramofon.

Gramofon Password

admin

SAVE & APPLY

Reboot Gramofon

If you press on Reboot Gramofon, you will be disconnected from this page and the Gramofon. You will need to reconnect.

REBOOT GRAMOFON

Restore to factory defaults

If you press on Restore to Factory, you will lose all the personal settings of your Gramofon, including changes to internet connection mode, WiFi signal names or password. Your Fon membership will not be affected

RESTORE TO FACTORY

Current Firmware Version

3.1.9

Możesz także zmienić nazwę urządzenia, która wyświetlana będzie w aplikacji. Pamiętaj, aby zapisać ustawienia klikając przycisk **Save and Apply**.