


VEIKK

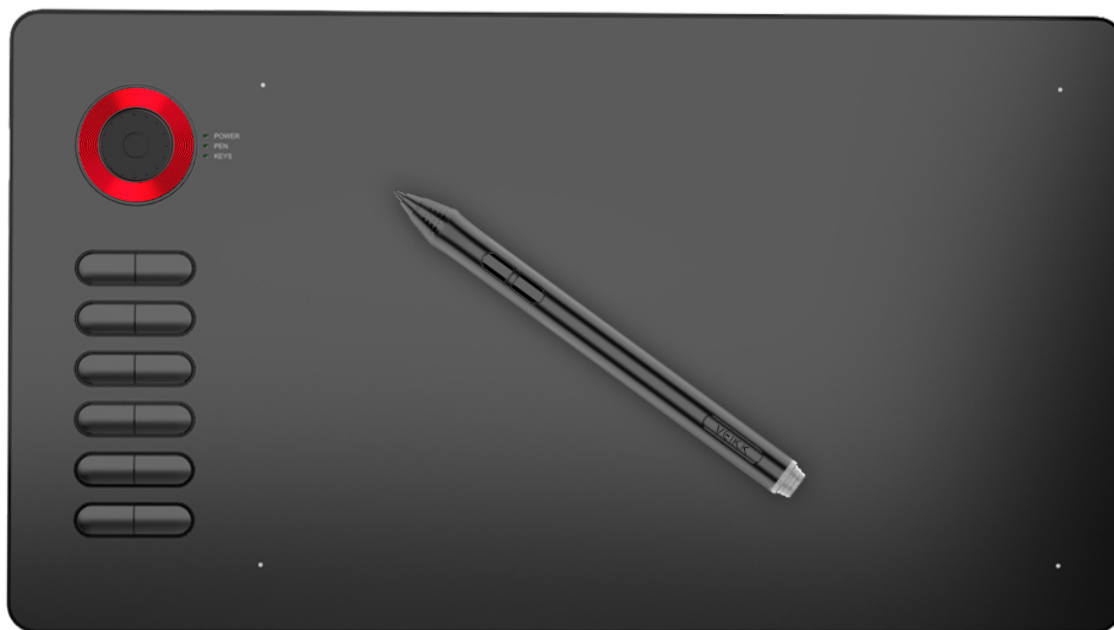

3 kolory do wyboru: Czerwony, Szary, Niebieski
Kółko szybkiego wyboru pozwala przyspieszyć proces tworzenia

Instrukcja obsługi

Bezbateryjne piórko tabletu

Tablet graficzny A15Pro

www.veikk.eu

Środki ostrożności

- ⊘ **Nie używaj tego urządzenia w systemach sterowania, które wymagają wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności.**

W takich systemach produkt ten może negatywnie wpłynąć na inne urządzenia i może działać nieprawidłowo ze względu na działanie tych urządzeń.

- ⚠ **Wyłącz zasilanie w strefach, gdzie użycie elektronicznych urządzeń jest zakazane.**

Na pokładzie samolotu lub w innym miejscu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.

Działanie produktu może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne.

- ⊘ **Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.**

Niewielkie elementy piórka mogą zostać połknięte przez dziecko.

- ⊘ **Upewnij się, że powierzchnia, na której pracujesz jest stabilna i równa.**

Umieszczenie tego produktu na niestabilnej, pochylonej powierzchni lub miejscu narażonym na wibracje może spowodować jego upadek, a w konsekwencji uszkodzenie produktu.

⊘ **Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.**

Na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, które mogą powodować jego uszkodzenie.

⚠ **Unikaj skrajnych temperatur przechowywania.**

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Należy również unikać nadmiernych wahań temperatury.

Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie produktu i jego komponentów.

⊘ **Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia.**

Może to być niebezpieczne. Jeśli uważasz, że urządzenie pracuje nieprawidłowo skontaktuj się z serwisem. Wszelkie ingerencje w urządzenie niezgodne z zasadami użytkowania spowodują utratę gwarancji.

⊘ **Nie używaj alkoholu do czyszczenia.**

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników mineralnych, ponieważ mogą one spowodować odbarwienie lub zniszczenie produktu.

⊘ **Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy.**

Urządzenie nie jest wodoszczelne, ani odporne na zachlapania. Nie wystawiaj go na działanie wody lub innych cieczy.

⊘ **Nie umieszczaj metalowych elementów na urządzeniu.**

Umieszczenie metalowych elementów na urządzeniu może powodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

⊘ **Używaj piórka zgodnie z przeznaczeniem.**

Upuszczenie piórka, lub uderzenie nim o inne przedmioty może spowodować jego trwałe uszkodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub zaniedbań użytkownika.


Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działalności gospodarczej, utratę lub uszkodzenie danych, wynikające z użytkowania niniejszego produktu.

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania urządzenia, spowodowanego podłączeniem urządzeń innych producentów lub użyciem nieoryginalnego oprogramowania.

Spis treści

1. Opis produktu	1
2. Zawartość opakowania	2
3. Instalacja sterowników	3
4. Podłączenie tabletu	3
5. Wymiana końcówki piórka	4
6. Specyfikacja.....	4
7. Ustawienia sterowników	5
8. Pytania i odpowiedzi	15

1. Opis produktu.

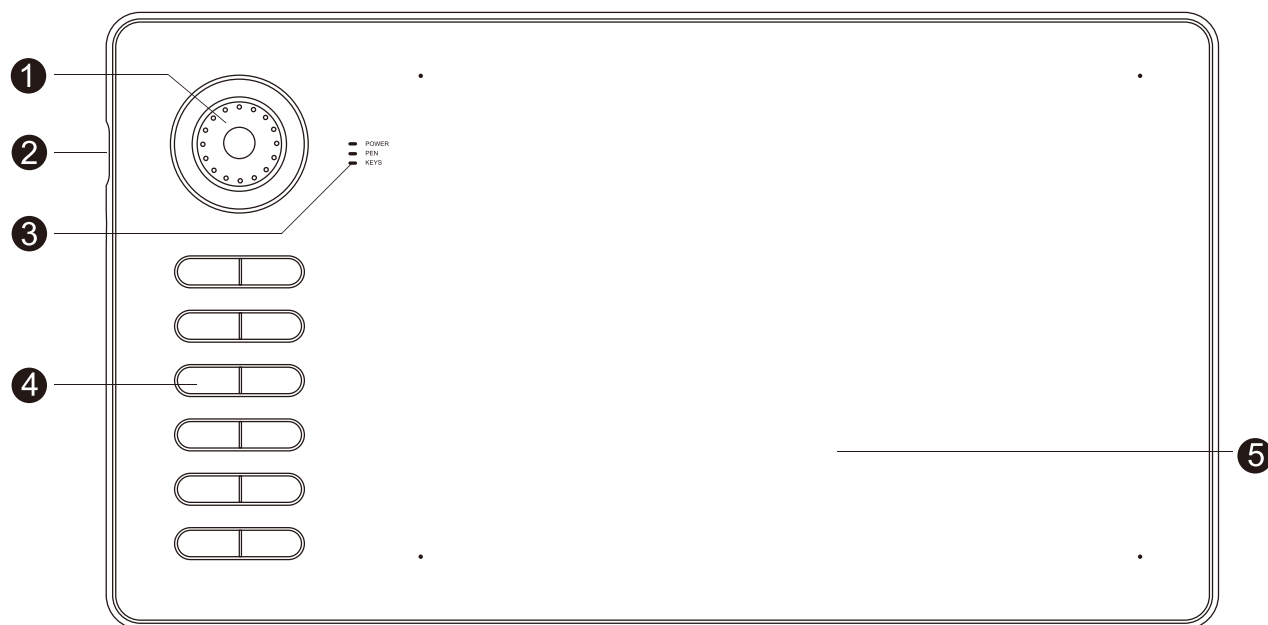

❶ Kółko szybkiego wyboru

❷ Port USB-C

❸ Kontrolka LED


❹ Klawisze skrótów

❺ Przestrzeń robocza


Wskazówka: Podczas użytkowania, gdy piórko dotyka powierzchni roboczej, kontrolka świeci światłem ciągłym. Gdy piórko jest umieszczone nad powierzchnią roboczą kontrolka miga ciągle.

Piórko (P08)


Uwaga: Piórko jest bezbateryjne. Nie wymaga ładowania, ani zasilania.

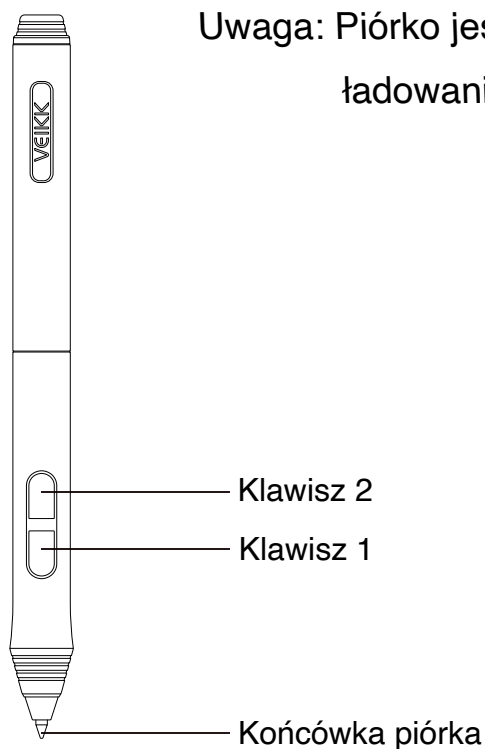

2. Zawartość opakowania.

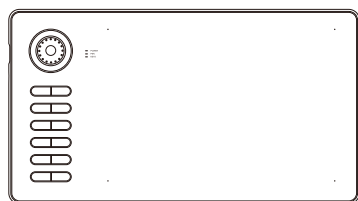


Tablet piórkowy A15Pro

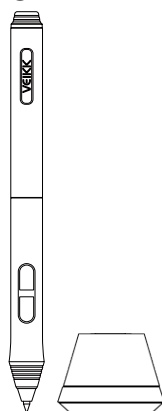

Piórko i podstawa




Futerał piórka

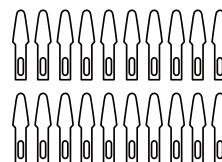


Końcówki piórka



Informacja
o sterownikach

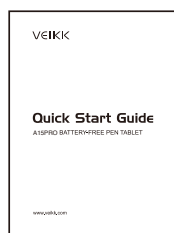

Skrócona instrukcja
obsługi

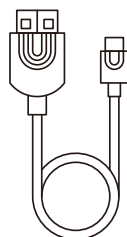

Kabel USB-C



Narzędzie usuwania
końcówek piórka



Rękawica

3. Instalacja sterowników.

3.1 Obsługa systemów.

Windows 10/8/7 (32/64 bits) lub wyższy.


Mac OS 10.12 lub wyższy.

3.2 Instalacja.

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera i zamknąć wszystkie programy antywirusowe.
2. Podłącz tablet do komputera przed instalacją (patrz punkt 4. Podłączenie tabletu).
3. Pobierz aktualne sterowniki z www.veikk.eu.
4. Uruchom Setup.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami.
5. Po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer.


4. Podłączenie tabletu.

1. Wyciągnij A15Pro z opakowania, podłącz tablet do komputera za pomocą kabla USB.
2. Teraz można rozpocząć korzystanie z tabletu.

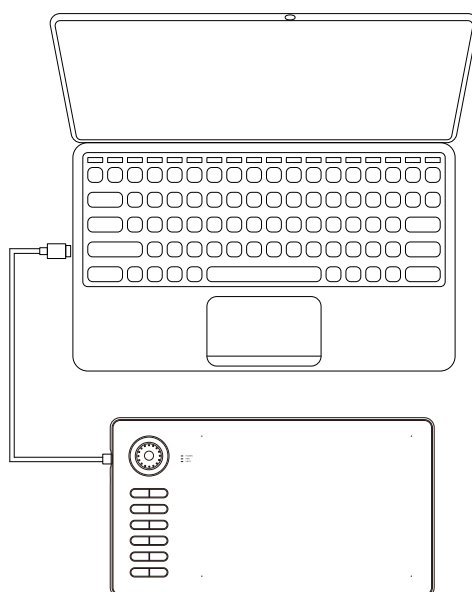


5. Wymiana końcówki piórka.


Gdy końcówka piórka jest zużyta, wymień ją przy użyciu dołączonego narzędzia.

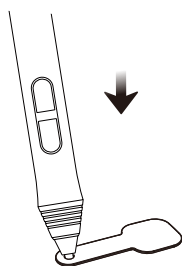


1. Włóż końcówkę piórka w otwór urządzenia do usuwania końcówki.

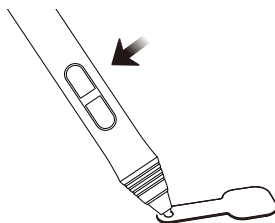

2. Pochyl pióro tak, by końcówka piórka zablokowała się w urządzeniu.

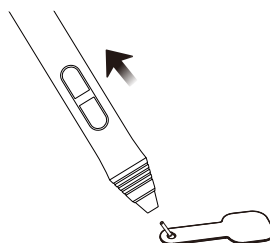

3. Wyciągnij końcówkę piórka.



4. Włóż nową końcówkę i wepchnij ją do momentu, w którym poczujesz oporu.


6. Specyfikacja.

Model	A15 Pro
Wymiary	358 x 200 x 9 mm
Powierzchnia pracy	254 x 153 mm
Poziomy nacisku	8192 poziomów
Poziom reakcji	250 PPS
Rozdzielczość	5080 LPI
Wysokość odczytu	10 mm
Złącze	USB-C
Klawisze	12 klawiszy skrótów + Kółko szybkiego wyboru

7. Ustawienia sterowników.


Windows:

7.1 Piórko (Pen).

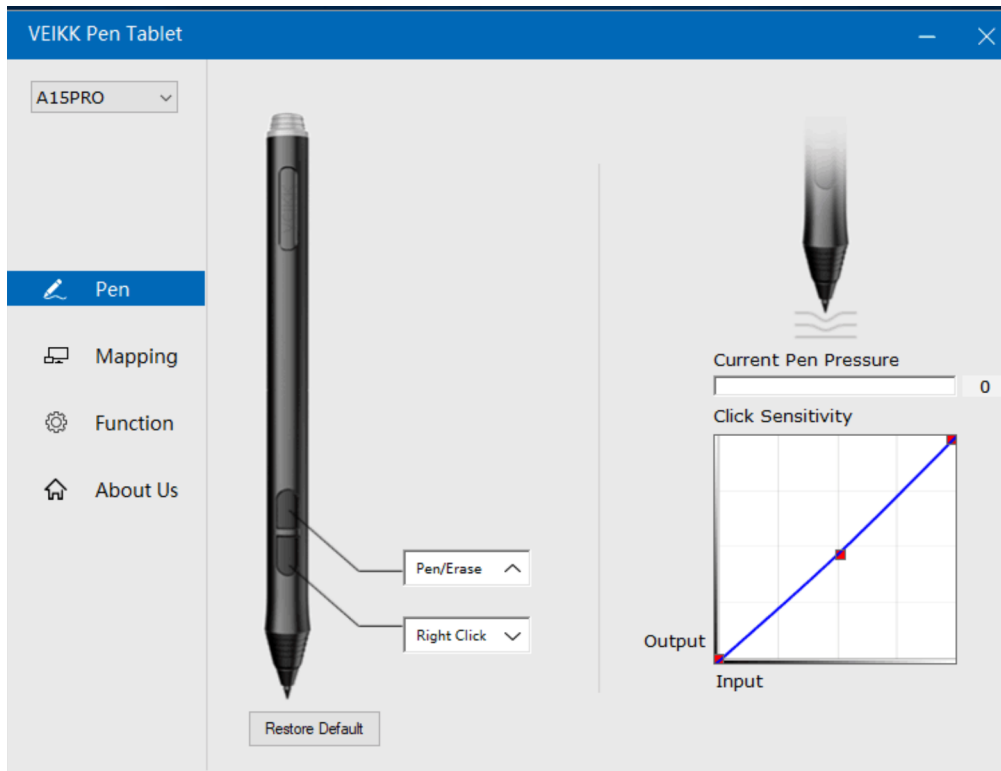


7.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.

Możesz tutaj ustawić funkcje klawiszy piórka. Użyj opcji "Function Key" by zaprogramować funkcje klawiszy.

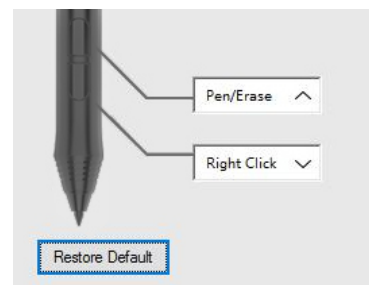


7.1.2 Aktualny nacisk piórka.

"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym momencie, może być użyty do testu piórka.

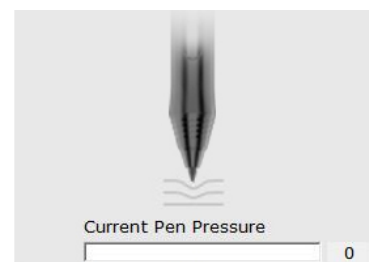


7.1.3 Czulość nacisku piórka.

Tu możesz ustawić czulość nacisku piórka.

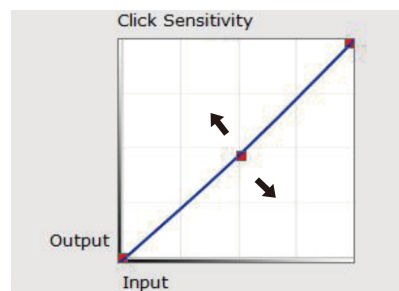


7.2 Mapowanie (Mapping).

Określa odwzorowanie powierzchni roboczej tabletu na ekranie monitora.

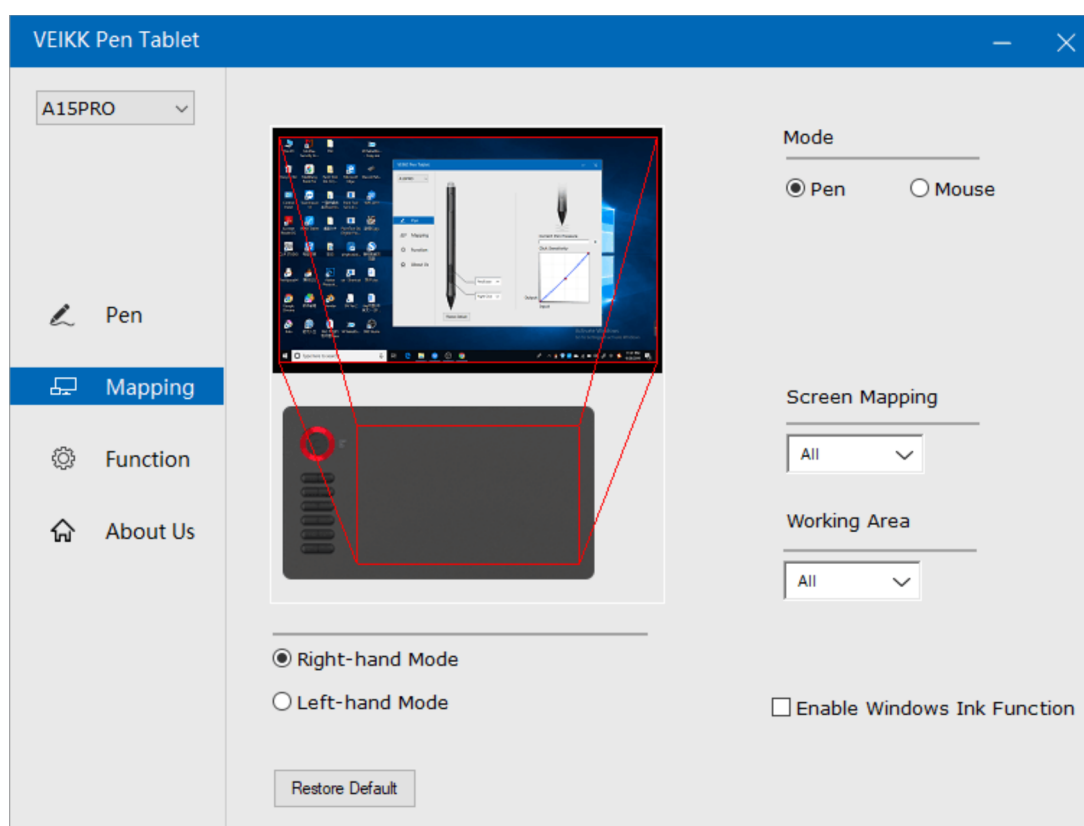


7.2.1 Mapowanie ekranu (Screen Mapping).


"All": cała aktywna powierzchnia robocza tabletu. Ustawione domyślnie.

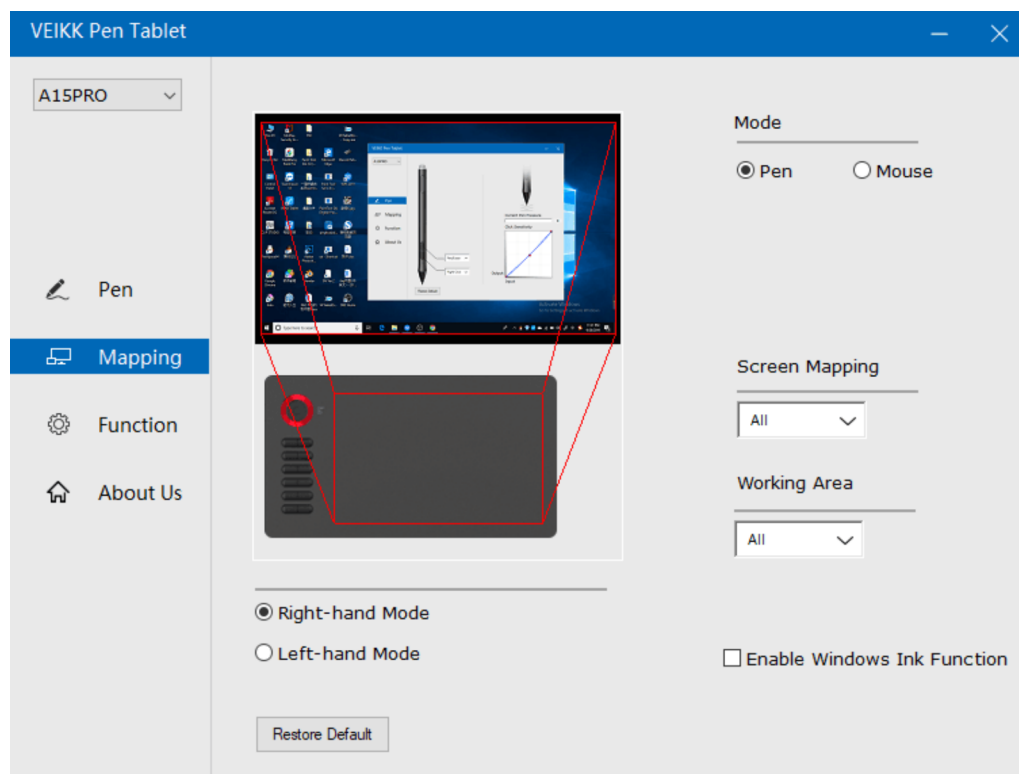


Częściowa aktywna powierzchnia tabletu: Wybierz opcję "Part...".

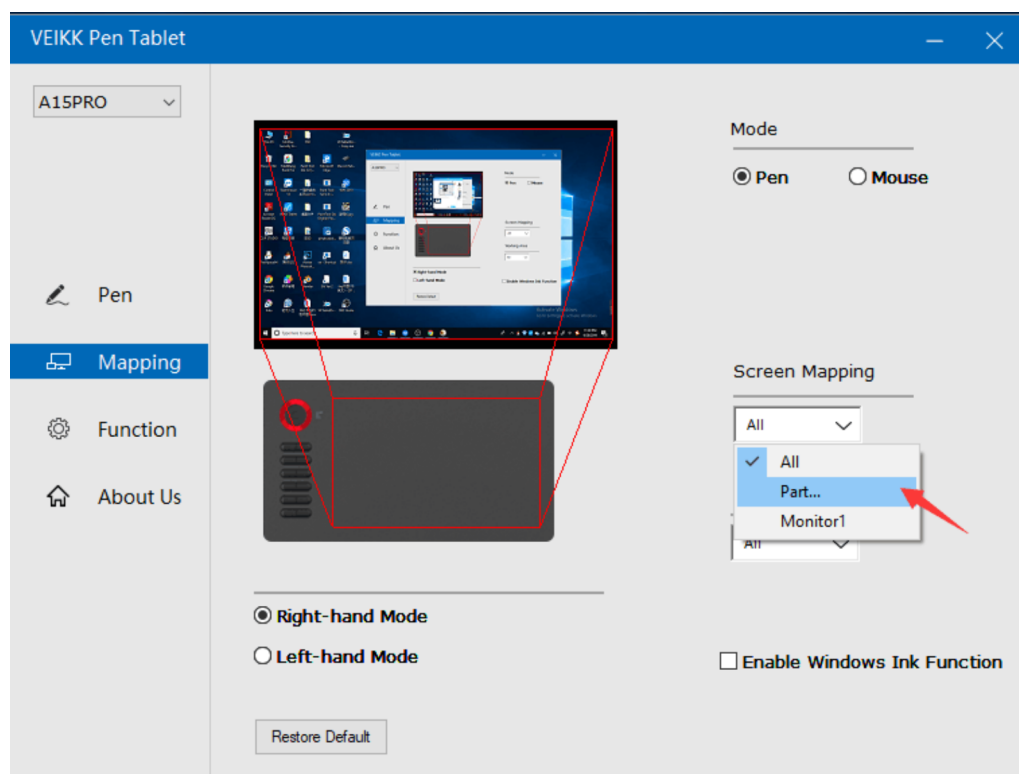

Na następnej stronie wybierz jedną z trzech opcji określenia zakresu ekranu.

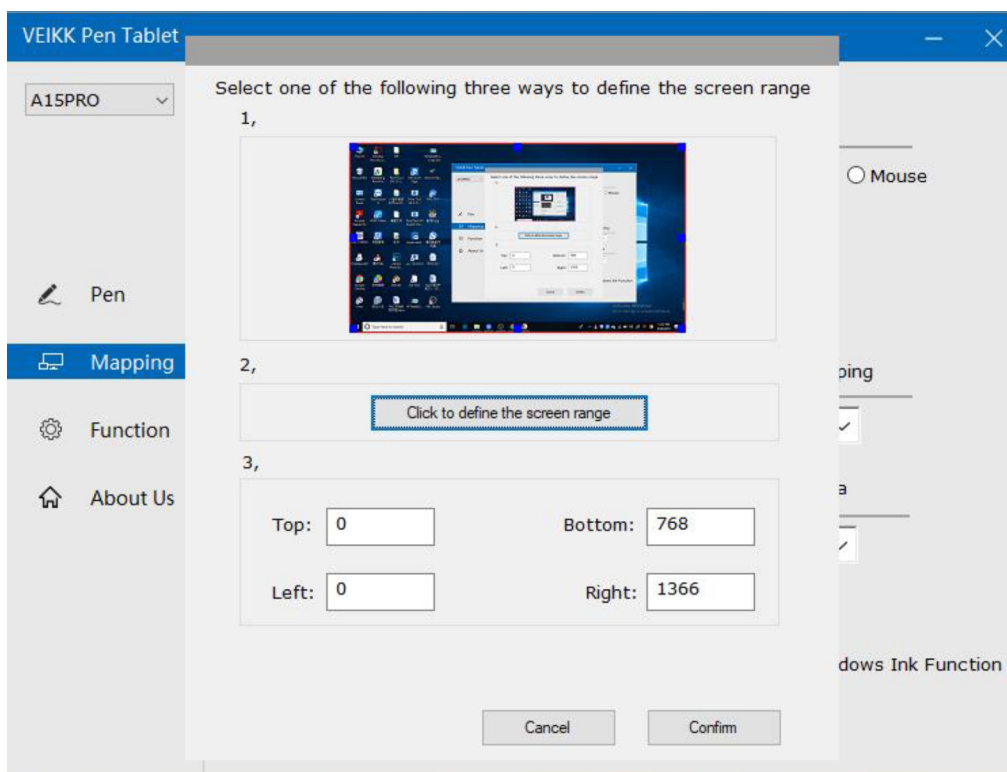


Monitor1: Jeśli używasz więcej niż jeden monitor, a jesteś w trybie rozszerzonym, musisz wybrać odpowiedni monitor w ustawieniach sterownika, do którego będzie mapowany tablet. Jeśli monitory znajdują się w trybie lustrzanym (wszystkie monitory wyświetlają tę samą zawartość), tablet jest mapowany na całej powierzchni, a kursor ekranowy jest wyświetlany jednocześnie na każdym z nich.

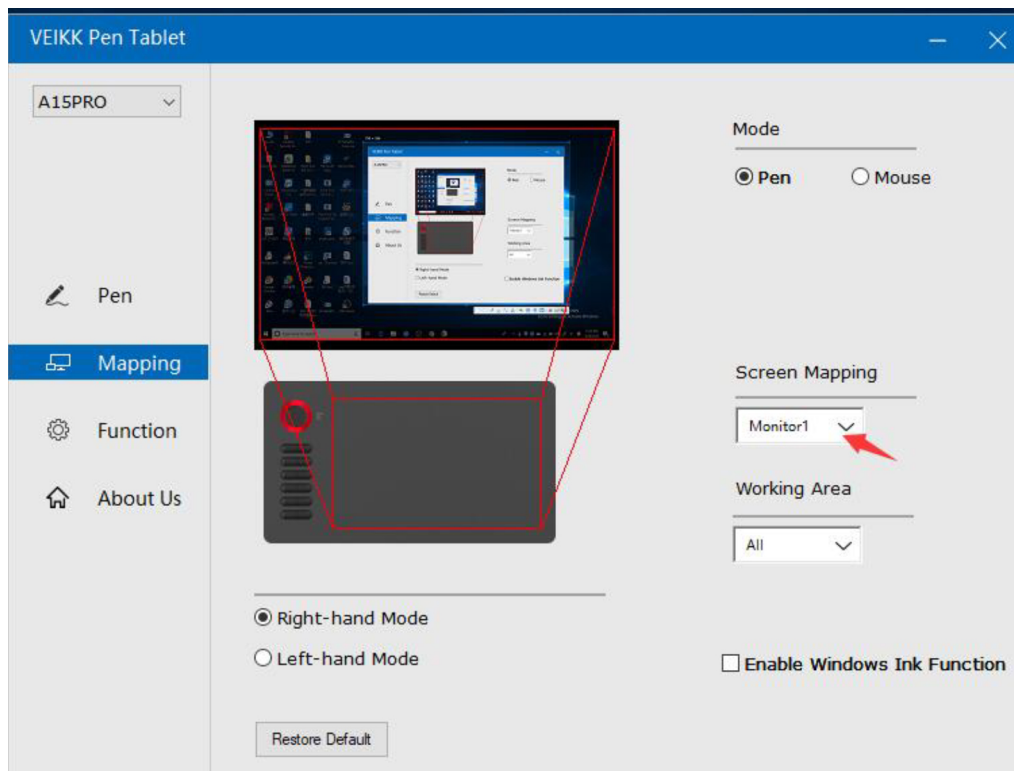


7.2.2 Powierzchnia pracy (Working Area).


"All": wykorzystywana jest cała aktywna powierzchnia robocza tabletu. Ustawienie domyślne.

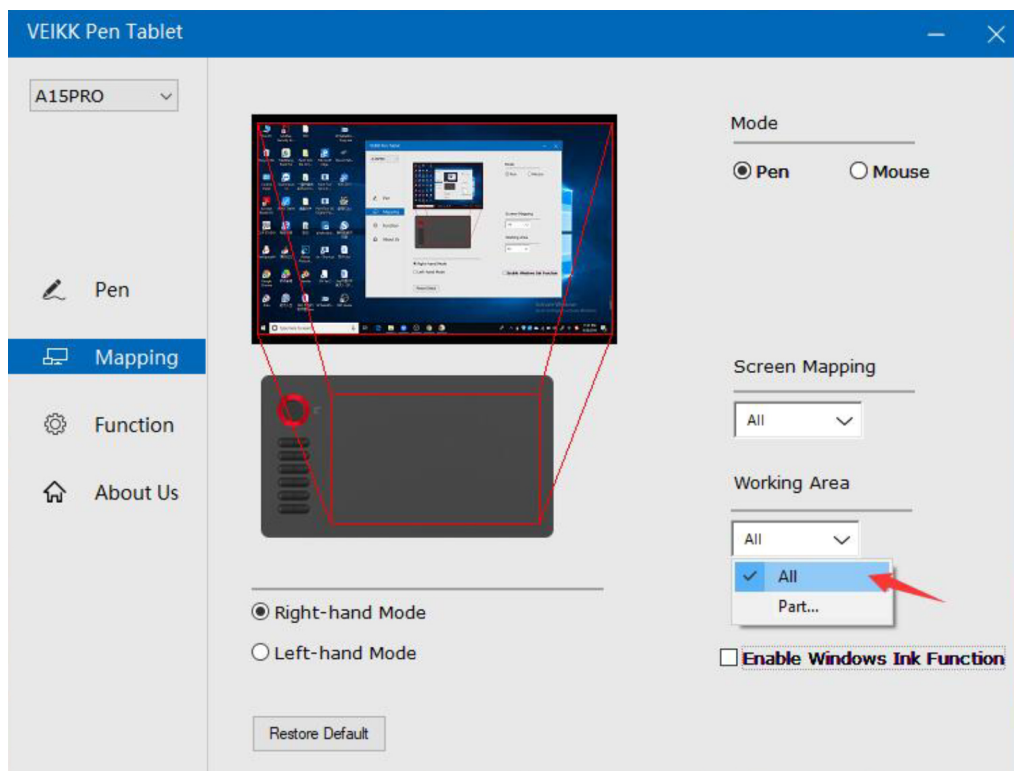

Częściowa aktywna powierzchnia tabletu: Wybierz opcję "Part...".

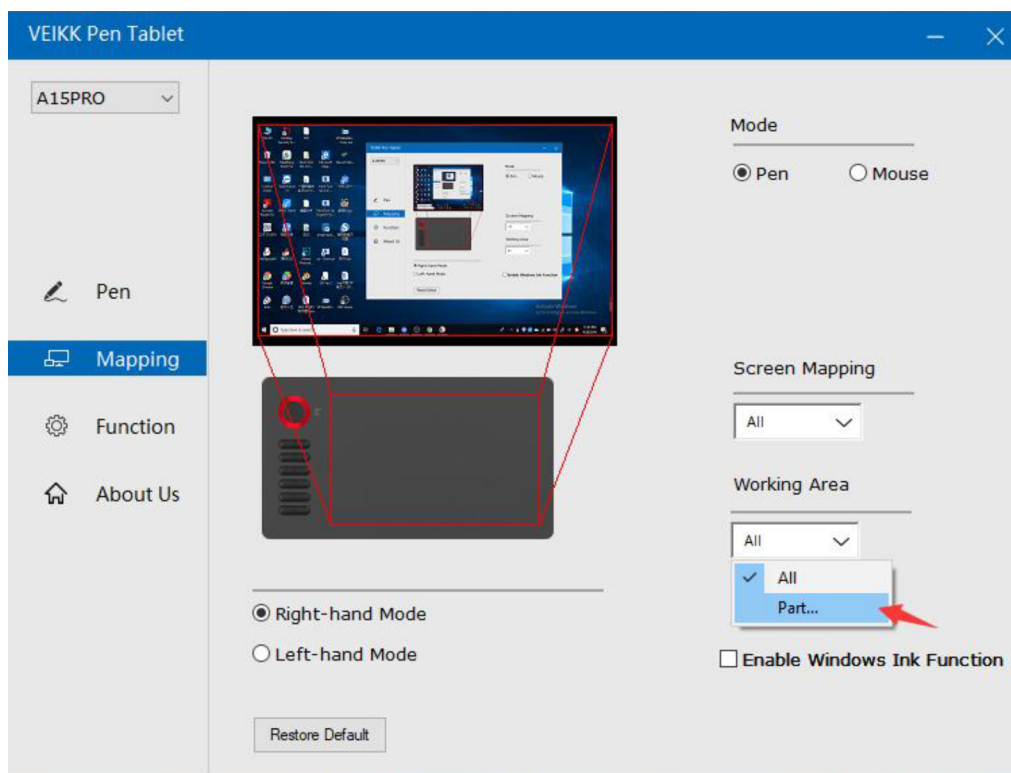


Na następnej stronie wybierz jedną z trzech opcji określenia powierzchni roboczej tabletu.

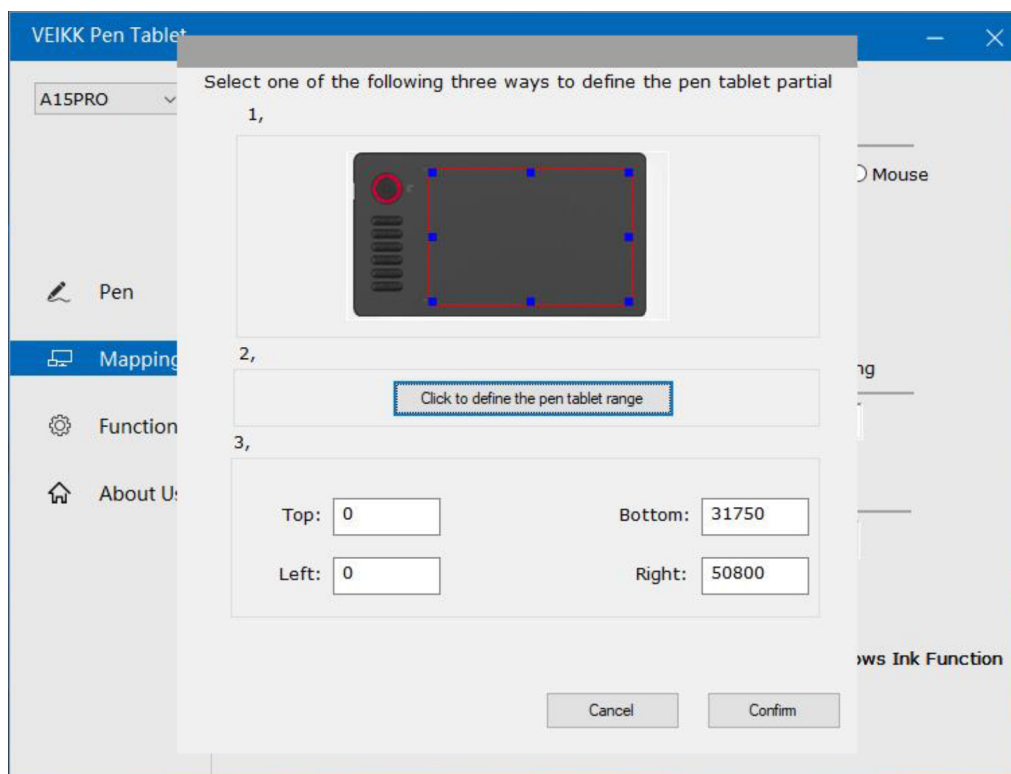

7.2.3 Włącz "Windows Ink Function".


Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

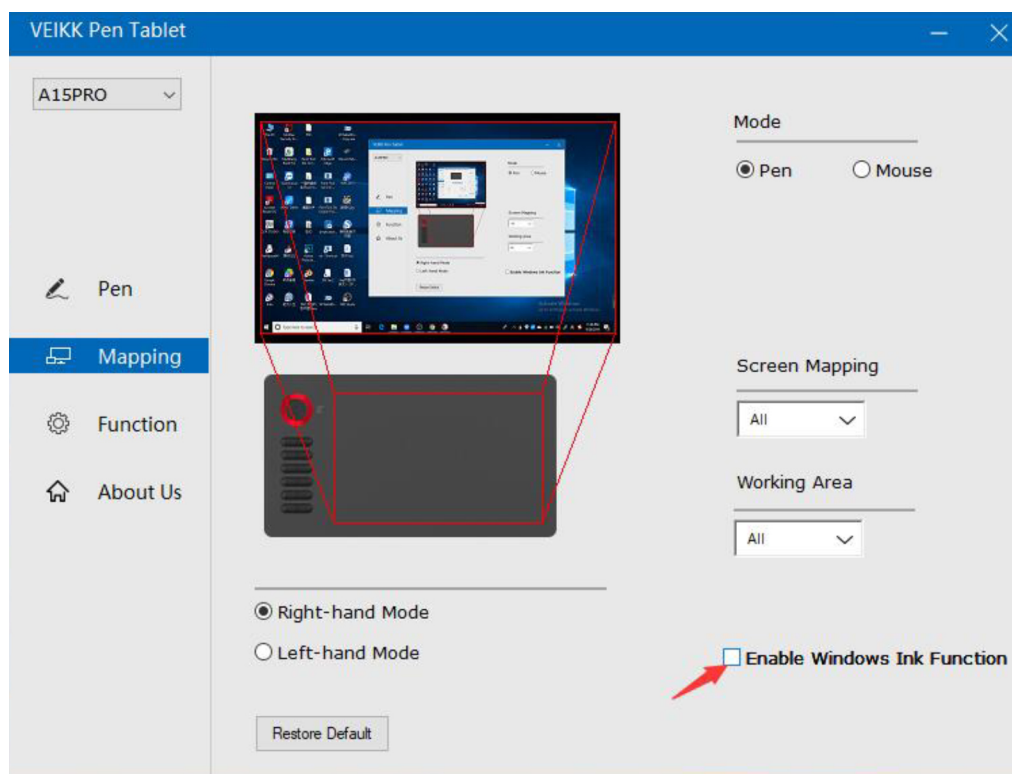

7.3 Funkcje (Function).


Dostosuj klawisze skrótów.

7.3.1 Lista aplikacji: Możesz dodać lub usunąć aplikację dzięki "+" lub "-".

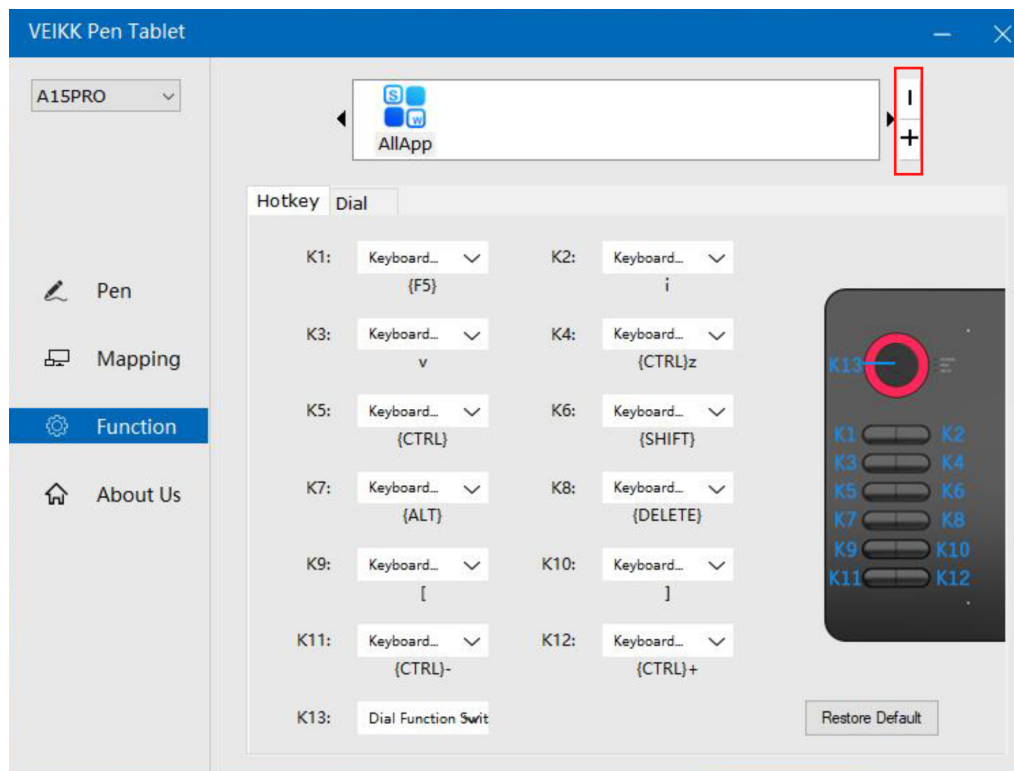

“+”: Naciśnij "+" by dodać program, masz dwa sposoby wyboru programu:


1. Wybierz z rozwijanej listy(program musi być wcześniej uruchomiony).
2. Określając jej lokalizację.

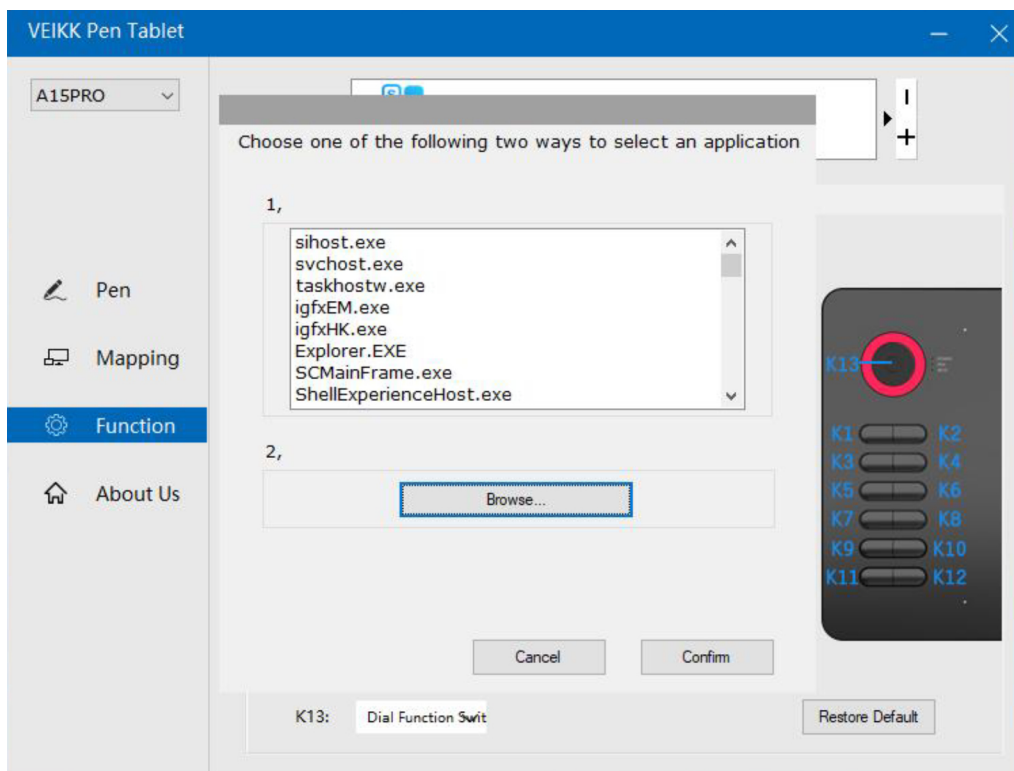

“-”: Naciśnij “-” by usunąć wcześniej dodany program.


7.3.2 Klawisze skrótów.

Definiowanie klawiszy skrótów: Wybierz klawisz, do którego chcesz przypisać funkcję. Z rozwijanej listy wybierz odpowiadające Ci narzędzie.

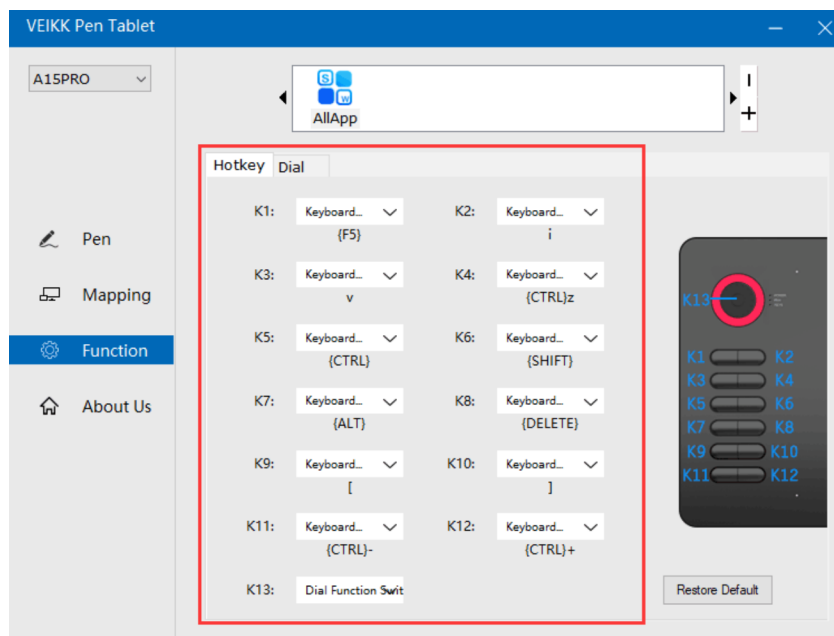

7.3.3 Kółko szybkiego wyboru.

Można zdefiniować funkcje Kółka szybkiego wyboru. Dotknij Kółka, aby wybrać funkcję, której chcesz użyć. Aby przełączać się między funkcjami, naciśnij środkowy przycisk Kółka. Po przełączeniu, w dolnej części ekranu pojawi się nazwa funkcji.

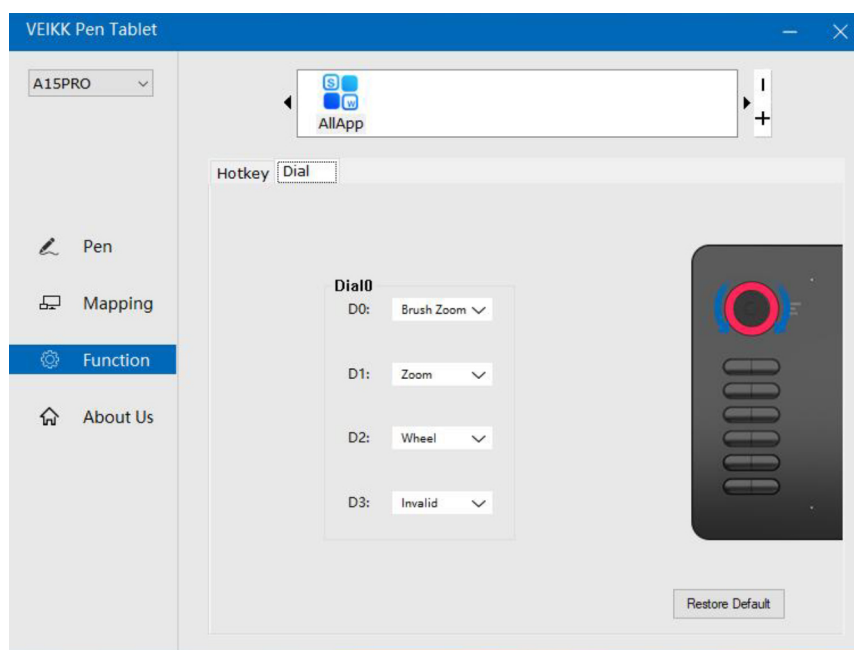

Mac:

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac mogą się odnosić do systemu Windows.

8. Pytania i odpowiedzi.

1. Piórko nie kontroluje kursora.

A. Jeśli kontrolka wskaźnika stanu tabletu zapala się, gdy piórko styka się z obszarem roboczym: odinstaluj sterownik A15Pro i uruchom ponownie komputer. Następnie podłącz tablet do komputera i przetestuj piórko. Jeśli kursor zareaguje na piórko, tablet jest sprawny.

B. Podłącz tablet, następnie uruchom instalację sterownika, zakończ instalację, następnie ponownie uruchom komputer.

2. Skąd mam wiedzieć, że sterownik A15Pro został zainstalowany poprawnie?

A. Po instalacji sterownika, ikona sterownika A15Pro  pojawi się w zasobniku systemowym, w prawym dolnym rogu ekranu (Windows) i na pulpicie.

B. Lub otwórz panel sterownika, w górnym lewym rogu pojawi się A15Pro, informując że tablet został połączony ze sterownikiem, możesz już używać tabletu.

3. Jak mogę określić czy problemem jest oprogramowanie czy sprzęt?

A. Podłącz i zainstaluj A15Pro na innym komputerze. Jeśli tablet działa poprawnie na nowym komputerze, występuje problem z oprogramowaniem. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletu (w tym sterownik A15Pro) z Twojego komputera, pobrać najnowszy sterownik z naszej oficjalnej strony <http://www.veikk.eu> i ponownie zainstalować.

B. Kontrolki A15Pro pomogą Ci określić, czy problem jest związany ze sprzętem. Przy prawidłowym działaniu, niebieska kontrolka wskaźnika stanu zaświeci się, gdy piórko znajdzie się w zasięgu lub dotknie obszaru roboczego tabletu.

4. Nie działa nacisk w programach graficznych, ale kursor się porusza.

Mogły zostać zainstalowane sterowniki innego tabletu lub oprogramowanie do rysowania zostało uruchomione podczas instalacji sterownika. Należy odinstalować wszystkie sterowniki i zamknąć oprogramowanie do rysowania, a następnie ponownie zainstalować sterownik A15Pro. Po zakończeniu instalacji zalecamy ponowne uruchomienie komputera.

5. Piórko nie działa.

- A. Upewnij się, że używasz dostarczonego z tabletem oryginalnego piórka.
- B. Upewnij się, że sterowniki zostały poprawnie zainstalowane.

6. Komputer nie rozpoznaje tabletu.

Upewnij się, że port USB działa poprawnie, jeśli nie, zmień port na inny.

VEIKK

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beijing Veikk E-commerce Co. Ltd.

Email : service@veikk.com

Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW : www.veikk.eu