

VEIKK



Instrukcja obsługi

Bezbateryjne piórko tabletu

Tablet graficzny VK1560Pro

Windows 7/8/10 (32/64 bit)

Mac OS 10.10 lub wyższy

www.veikk.eu

Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Przed czyszczeniem wyświetlacza należy odłączyć przewód USB. Tablet należy przecierać wilgotną szmatką, nie używając żadnych detergentów.
3. Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wody i w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
4. Zawsze używaj urządzenia na stabilnej powierzchni.
5. Nie stawaj i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
6. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
7. Nie umieszczaj urządzenia i piórka w pobliżu pola magnetycznego.
8. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć źródło zasilania.
9. Nie należy szarpać za wtyczkę lub przewód zasilający. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia przewodu/wtyczki.
10. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie. Jeśli uważasz, że urządzenie nie pracuje prawidłowo skontaktuj się z serwisem.

11. Jeśli zauważyłeś:

A. Uszkodzenia/zużycie wtyczki lub kabla zasilającego.

B. Krople wody wewnątrz wyświetlacza.

C. Kontrolki LED nie świecą prawidłowo.

D. Na wyświetlaczu pojawiają się nieprawidłowości.

Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu dokonania naprawy.

Spis treści

1. Ogólne informacje	1
1.1 Zanim zaczniesz	1
1.2 Wymagania systemowe	1
1.3 Opis produktu	1
1.4 Podłączenie ekranu	2
1.5 Podłączenie zasilacza	3
1.6 Instalacja sterowników	3
1.7 Mapowanie monitora	5
1.8 Specyfikacja	6
2. Konfiguracja tabletu VK1560 Pro.....	7
2.1 Piórko	7
2.2 Mapowanie	8
2.3 Funkcje.....	11
2.4 O nas	13
3. Pytania i odpowiedzi	15

1. Ogólne informacje.

1.1 Zanim zaczniesz.




Witamy w VEIKK! Ta instrukcja obsługi pomoże Ci skonfigurować Twoje urządzenie i zainstalować sterownik. Zarówno początkujący użytkownicy, jak i profesjonaliści będą usatysfakcjonowanie korzystając z tabletu. Sterownik można pobrać ze strony <http://www.veikk.eu>.

1.2 Wymagania systemowe.

Windows 7/8/10(32/64 bit).


Mac OS 10.10 lub wyższy.

1.3 Opis produktu.

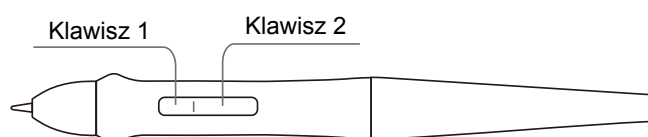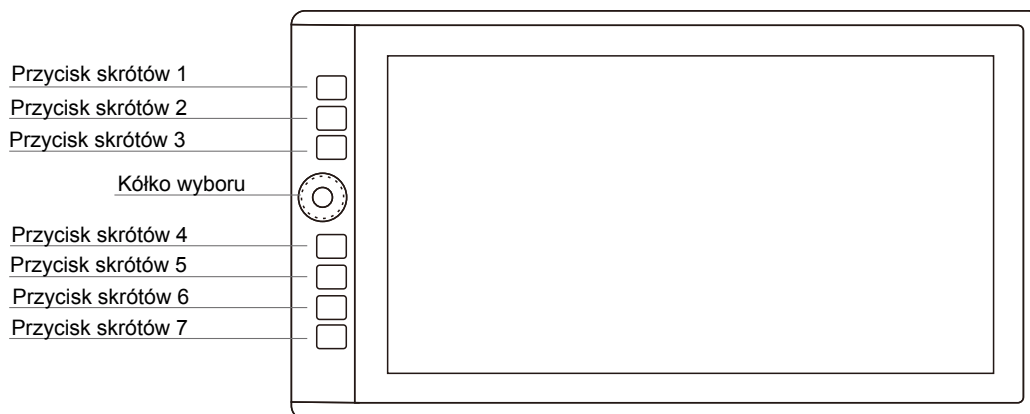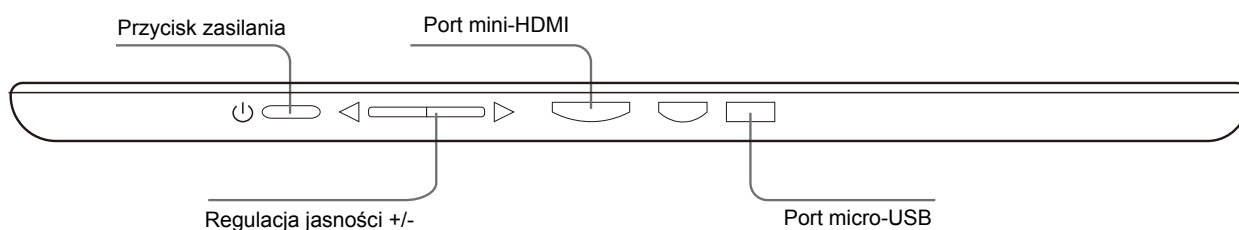

1.4 Podłączenie ekranu.

1. Podłącz męski wtyk kabla USB Y do komputera.
2. Podłącz żeński wtyk kabla USB Y do kabla USB.
3. Podłącz czerwony wtyk kabla USB Y do zasilacza.
4. Podłącz wtyk micro-USB kabla USB do VK1560Pro.
5. Podłącz wtyk mini-HDMI kabla HDMI do VK1560Pro.
6. Podłącz wtyk HDMI, kabla HDMI, do komputera.
7. Podłącz zasilacz do źródła zasilania.
8. Jeśli wszystko jest poprawnie połączone, po włączeniu zasilania, pojawi się logo VK1560Pro.
A następnie zobaczysz pulpit swojego komputera.

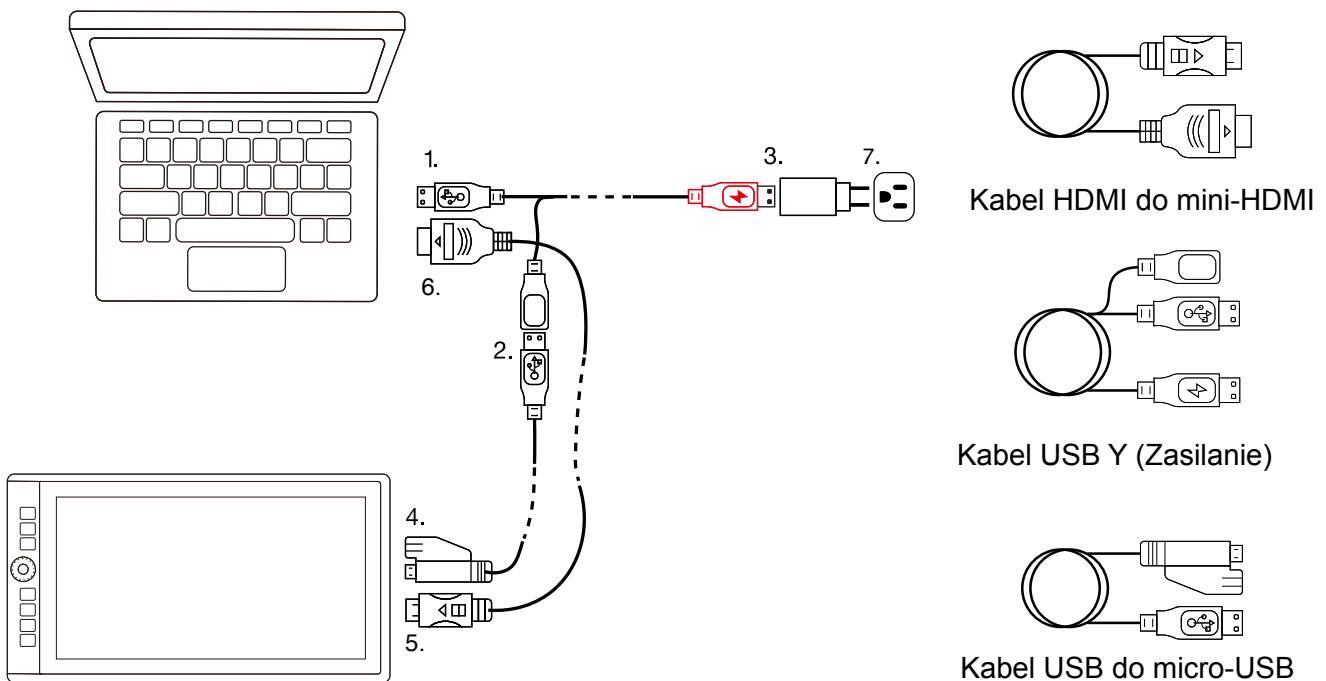


Uwaga 1: Zalecamy użycie kabla USB VK1560Pro do podłączenia komputera. W razie potrzeby można użyć rozdzielacza USB z zewnętrznym zasilaczem, aby odpowiednio zasilić VK1560Pro.

Uwaga 2: Upewnij się, że Twój komputer obsługuje wiele monitorów. Sprawdź, czy komputer ma dodatkowe porty HDMI. Jeśli komputer ma niezależną kartę graficzną, użyj jej portu HDMI.

Uwaga 3: Jeśli nie ma żadnego sygnału wejściowego, oznacza to, że tablet nie odbiera sygnału wideo. Podłącz ponownie kabel HDMI, zmień kabel HDMI albo użyj innego komputera, aby sprawdzić.

1.5 Podłączenie zasilacza.

1. Podłącz czerwoną końcówkę USB do zasilacza.
2. Podłącz męską końcówkę USB do komputera.
3. Podłącz męską końcówkę USB kabla sygnałowego do żeńskiej końcówki kabla USB Y.

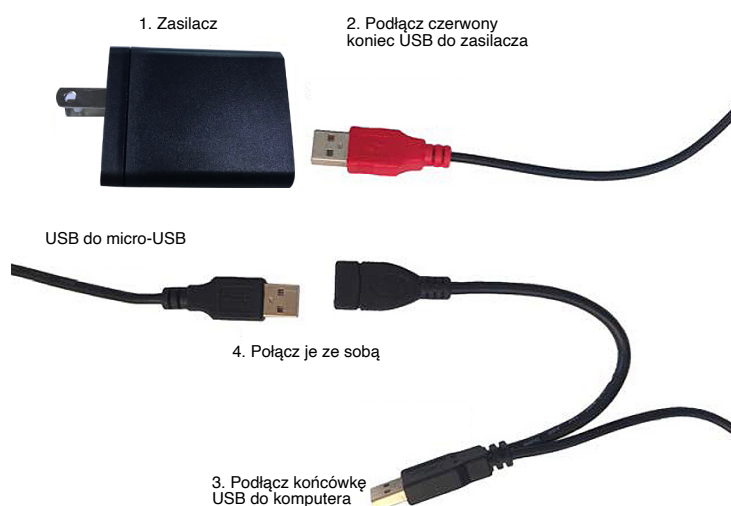

Uwaga: Odłącz źródło zasilania zanim odłączysz urządzenie od komputera.

Uwaga: Używaj wyłącznie zasilaczy i kabli zalecanych przez VEIKK.

1.6 Instalacja sterowników.

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
Zamknąć wszystkie programy antywirusowe i graficzne.
2. Podłącz tablet do komputera przed instalacją.
3. Pobierz aktualne sterowniki z www.veikk.eu.
4. Uruchom VK TabletDriver.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami. Dla Mac, użyj standardowego instalatora.

VEIKK

— X



C:\Program Files\VKTablet

[Browse](#)

Install

5. Gdy sterownik zostanie poprawnie zainstalowany, zobaczysz ikonę  w zasobniku (dolny-prawy róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (MAC).

VEIKK

— X



Complete


☒ Start the driver setup program

1.7 Mapowanie Monitora.

Ustawienia rozszerzenia ekranu.

Rozszerzony ekran oznacza pracę z większym obszarem pulpitu Windows, obejmującym monitor i VK1560 Pro. Aplikacje mogą być przenoszone z jednego wyświetlacza na drugi, co pozwala na pracę w różnych rozdzielczościach ekranu.

1. Naciśnij prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia ekranu".

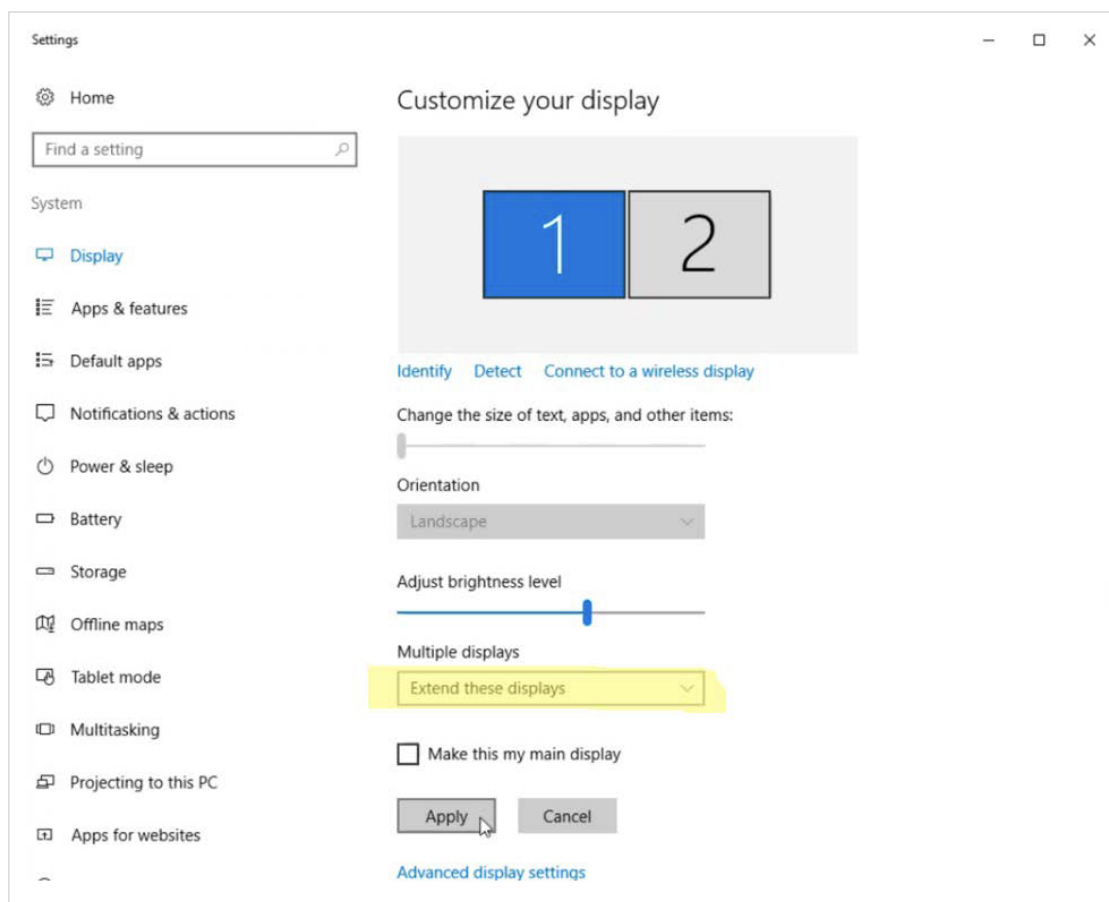

2. Z listy „Wiele ekranów” wybierz opcję [Rozszerz te ekrany].
3. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden monitor, ekran tabletu będzie mapowany w oparciu o sposób ich konfiguracji w panelu WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA.
4. Po prawidłowym skonfigurowaniu komputera dla wielu ekranów można dostosować mapowanie ekranu tabletu piórkowego VK1560Pro, otwierając ikonę sterownika  i zmieniając odpowiednie opcje. Umożliwia to przełączanie bieżącego mapowania VK1560Pro i kursora ekranowego pomiędzy pulpitem systemowym, głównym wyświetlaczem, a innymi monitorami.


Uwaga: Jeśli używasz trybu zduplikowanego ekranu, upewnij się, że oba urządzenia mają ustawioną tę samą rozdzielczość. W przeciwnym razie wystąpią rozbieżności między kursorem, a piórkiem. Natywna rozdzielczość dla VK1560Pro to 1920x1080.

1.8 Specyfikacja.

Wymiary	424.2 x 262 x 16.5 mm
Obszar roboczy	293.76 x 165.24 mm
Piórko	Bezbateryjne
DPI	1920 x 1080
Poziomy nacisku	8192 poziomy
Rozdzielczość	5080 LPI
Poziom reakcji	230 pps
Wysokość odczytu	10 mm
Kontrast	700:1
Jasność	300 (cd/m2)


2. Konfiguracja tabletu VK1560 Pro.

2.1 Piórko.

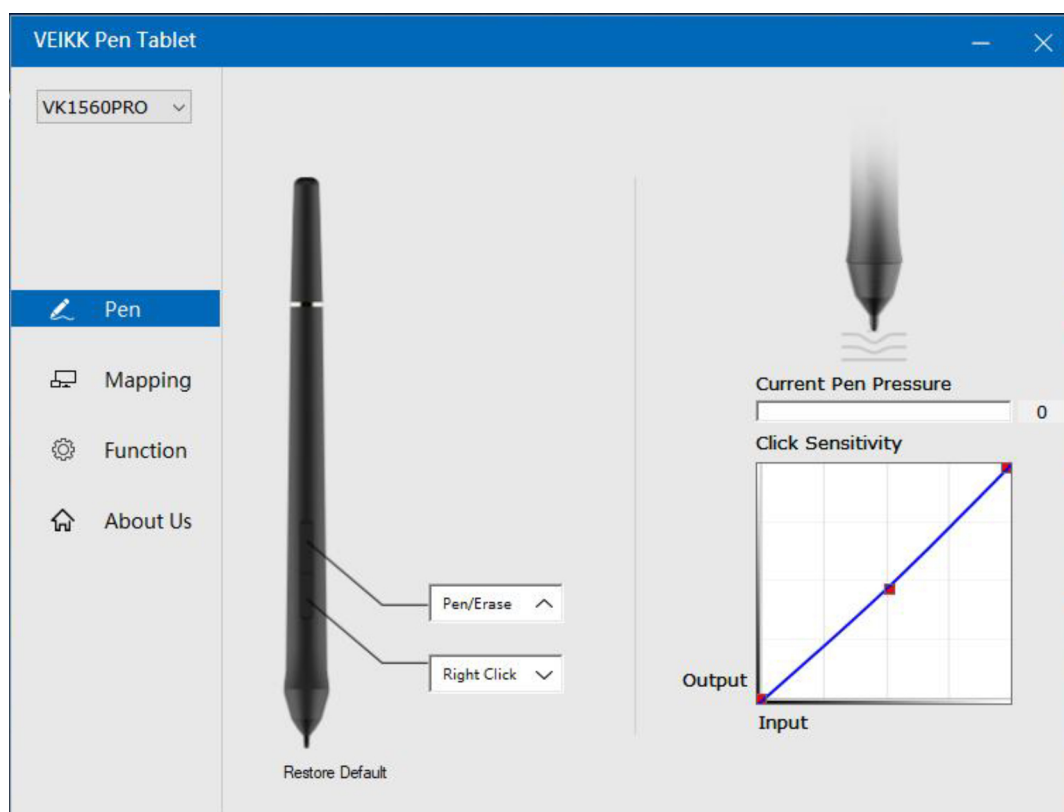

2.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.

W tej sekcji możesz przypisać funkcje do programowalnych przycisków piórka. Aby tego dokonać użyj opcji „Function Key”.

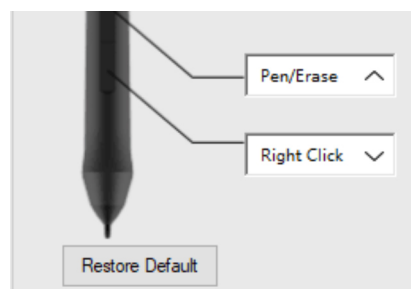


2.1.2 Aktualny nacisk piórka.

"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym momencie, może być użyty do testu piórka.




2.1.3 Czułość nacisku piórka.

W tej sekcji możesz ustawić czułość nacisku piórka.

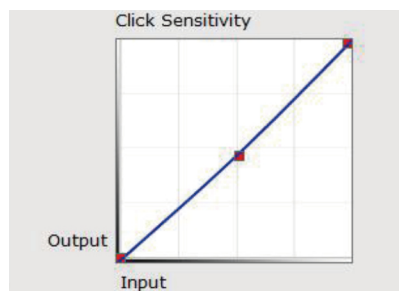


2.2 Mapowanie.

Określa odwzorowanie powierzchni tabletu na ekranie monitora.

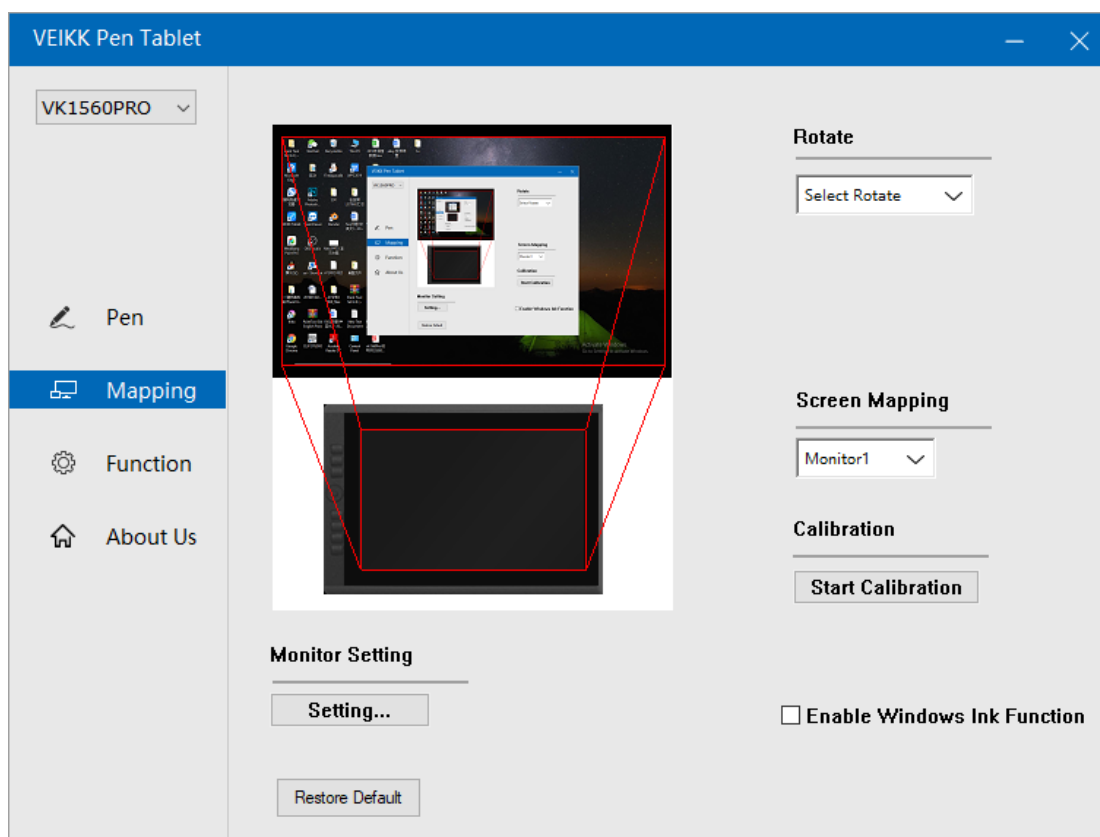


2.2.1 Ustawienia monitora.

Tutaj można ustawić temperaturę barwową monitora i parametry wyświetlania.

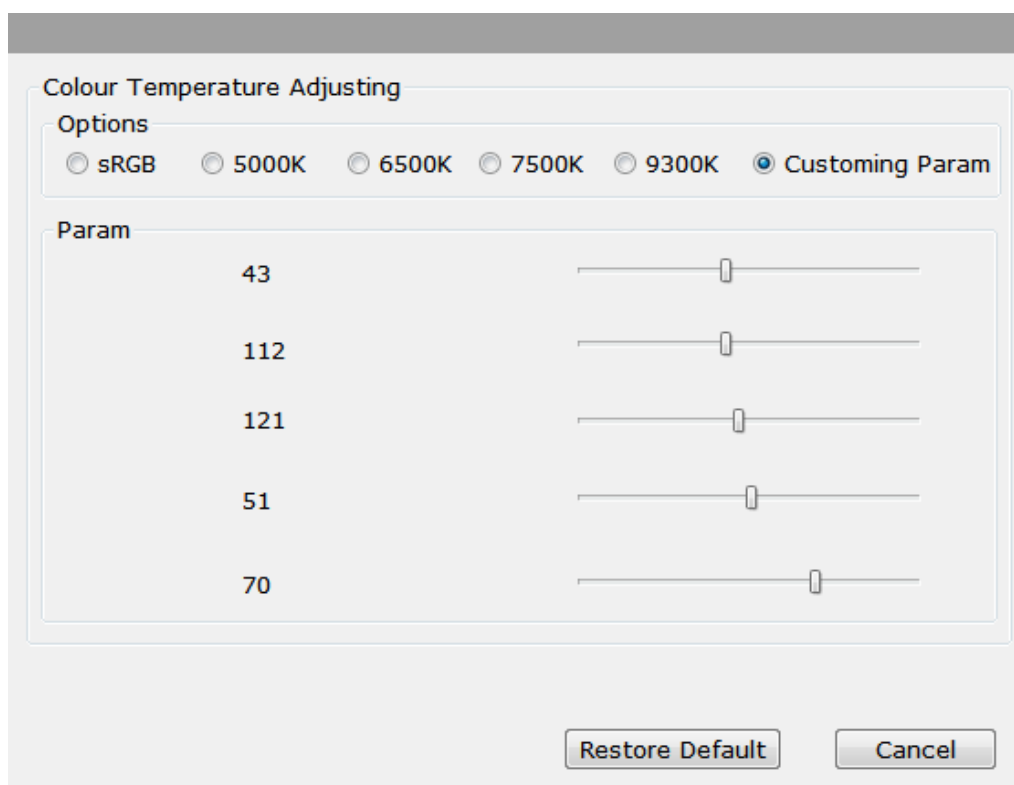


2.2.2 Obrót ekranu.

Funkcja „Rotate” umożliwia obracanie ekranem tabletu ułatwiając pracę osobą leworęcznym.

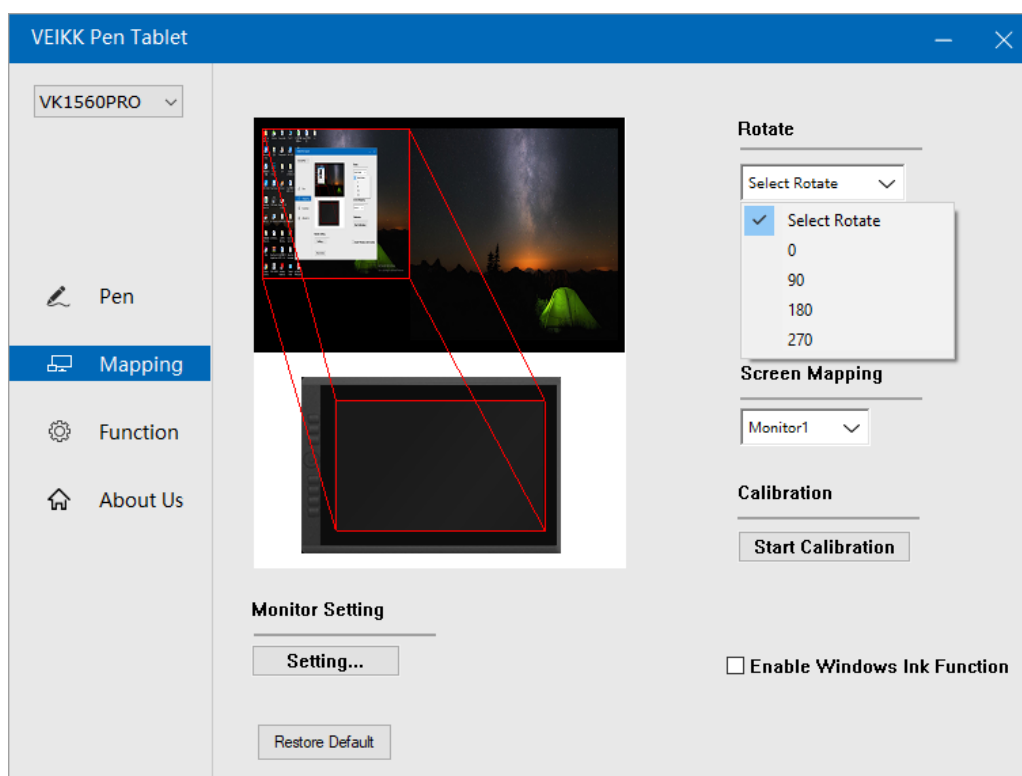

2.2.3 Mapowanie ekranu.

W trybie rozszerzonych ekranów, funkcja „Screen Mapping” umożliwia przypisanie wyświetlacza tabletu do wybranego monitora. Aby zidentyfikować wyświetlacze użyj opcji: „Menu Start > Ustawienia > Wyświetlacz > Identyfikuj”.

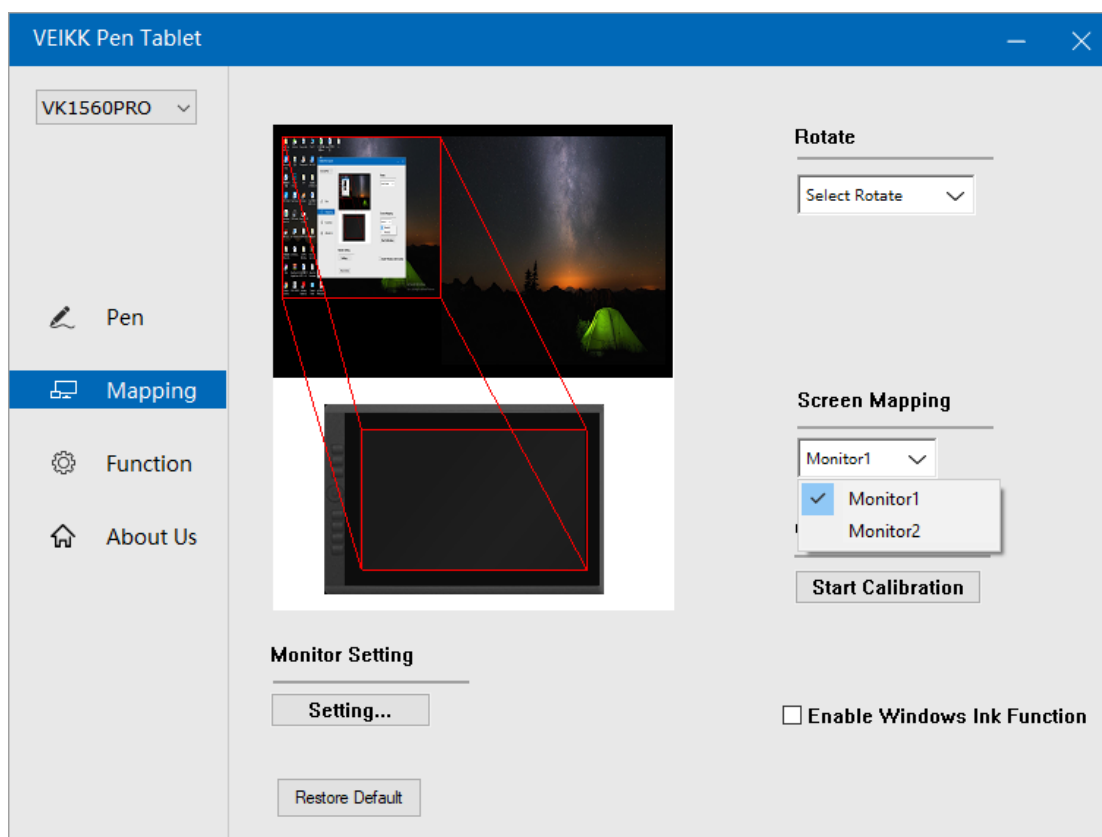


2.2.4 Kalibracja.

Funkcja „Start Calibration” umożliwi skalibrowanie ekranu tabletu. Aby dokonać kalibracji, dotykaj pojawiających się na ekranie krzyżyków piórkiem.


2.2.5 Włącz "Windows Ink Function".

Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

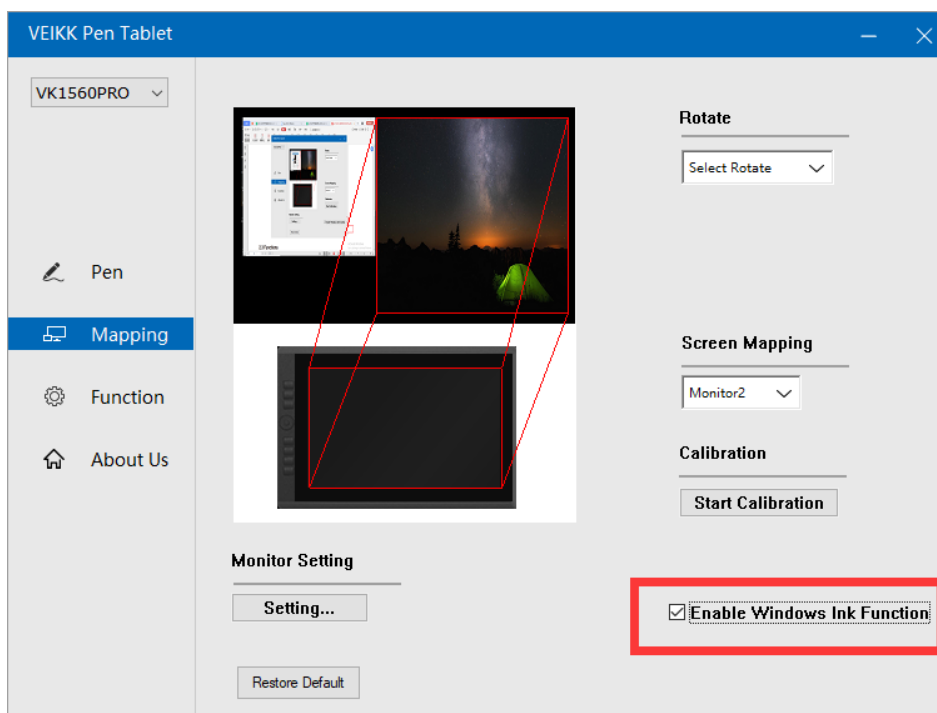

2.3 Funkcje.


Zaprogramuj klawisze skrótów oraz kółko wyboru w zakładce "Function".

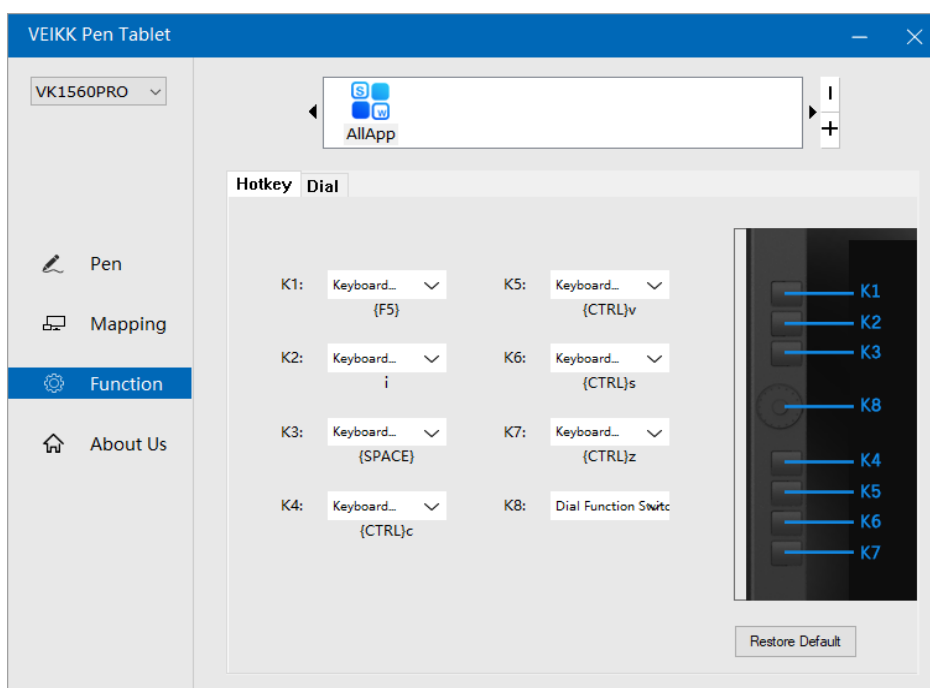

2.3.1 Klawisze skrótów.


Definiowanie klawiszy skrótów: Wybierz klawisz, do którego chcesz przypisać funkcję. Z rozwijanej listy wybierz odpowiadające Ci narzędzie. Niestandardowa funkcja: Na końcu rozwijanego menu, wybierz "Custom". To pozwoli Ci na wprowadzenie swojego skrótu klawiszowego.

- Uwaga:**(1) Skróty klawiszowe VK1560Pro zostały zaprojektowane do pracy z językiem angielskim (US). Klawisze mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury.
- (2) Domyślnie, w VK1560Pro klawisze skrótów są mapowane do standardowych skrótów klawiszowych Photoshop. Klawisze mogą być dostosowane, by efektywnie działać z innymi klawiszami.
- (3) Większość programów graficznych nie pozwala na używanie poleceń pod klawiszami skrótów, gdy piórko jest nadal używane. Aby uniknąć nieprawidłowych działań związanych z naciśnięciem klawiszów skrótów, przed jego naciśnięciem należy trzymać piórko poza obszarem ekranu.

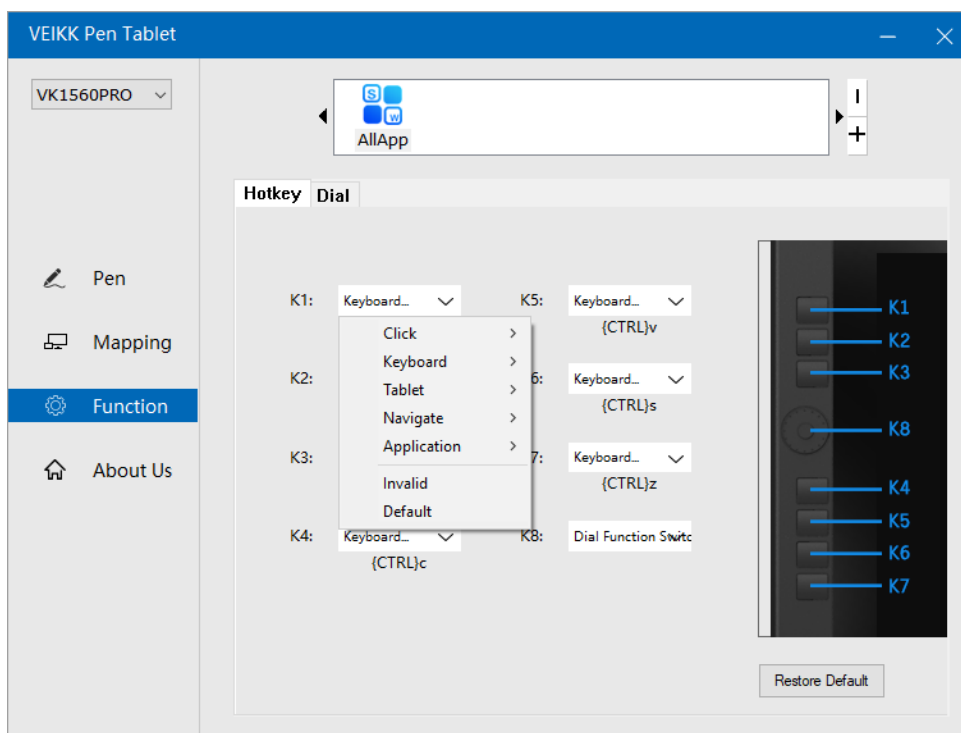


2.3.2 Kółko wyboru.

Możesz przypisać funkcje do kółka wyboru. Naciśnij przycisk kółka, aby wybrać pożądaną funkcję. Aby przełączać się między funkcjami, naciśnij brzeg kółka wyboru. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranej funkcji.

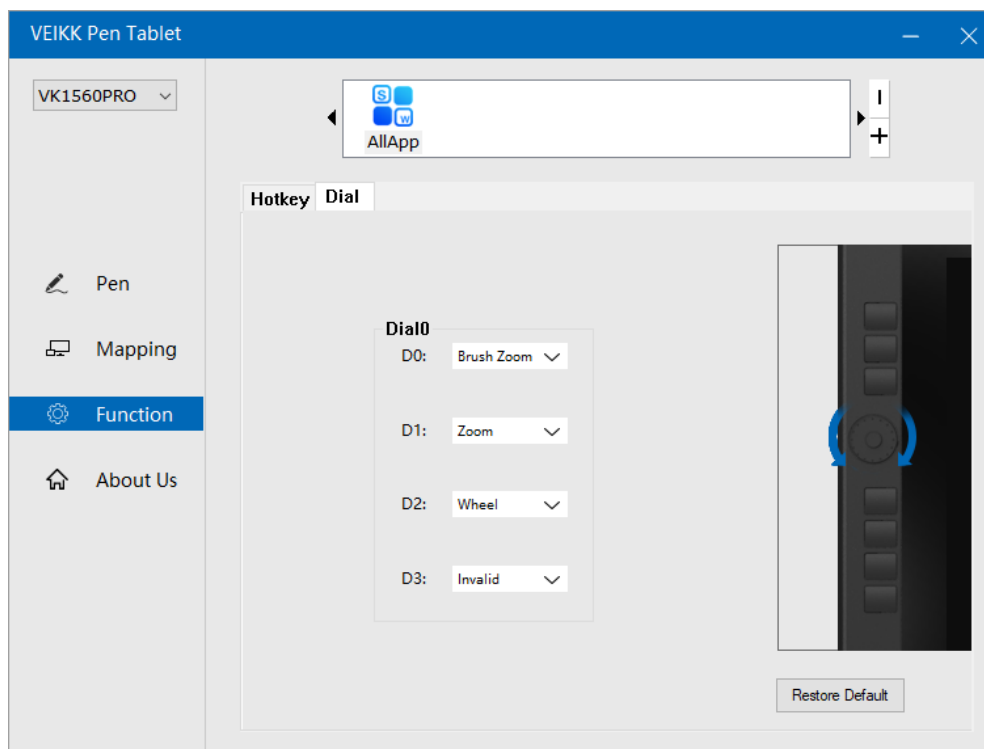


2.4 O nas.

Aktualizacja oprogramowania: W celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji kliknij przycisk „Click to get latest version” Jeżeli na liście pojawi się aktualizacja, należy ją wybrać. W przeciwnym razie zainstalowane oprogramowanie jest aktualne.

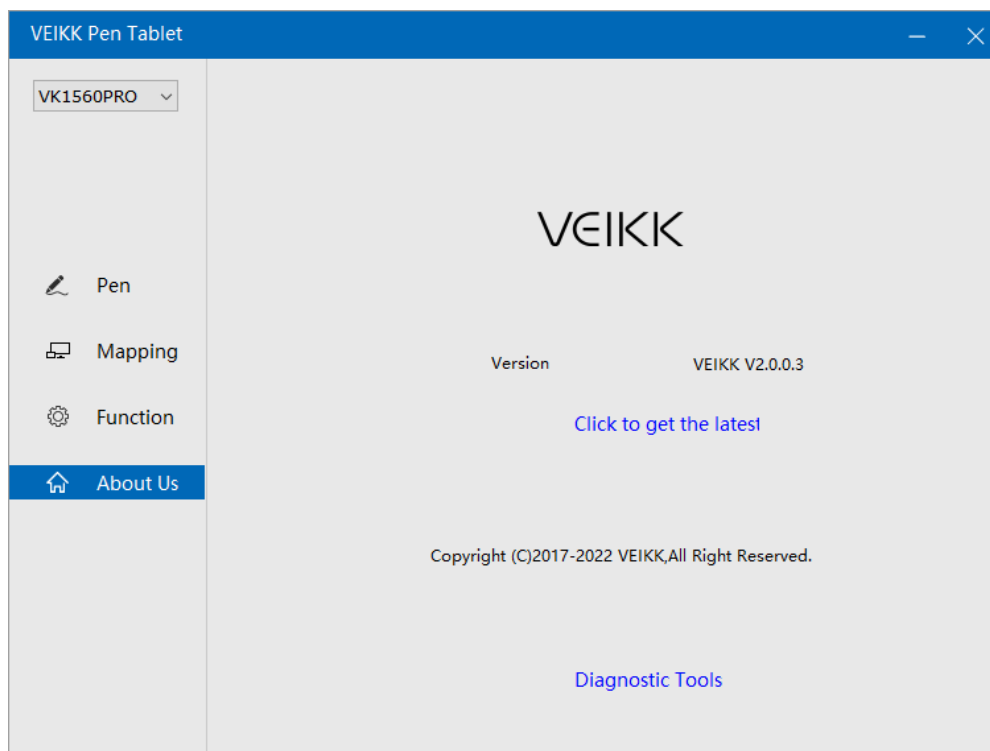

Narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Tools): Sprawdza czy nie brakuje kluczowych plików.

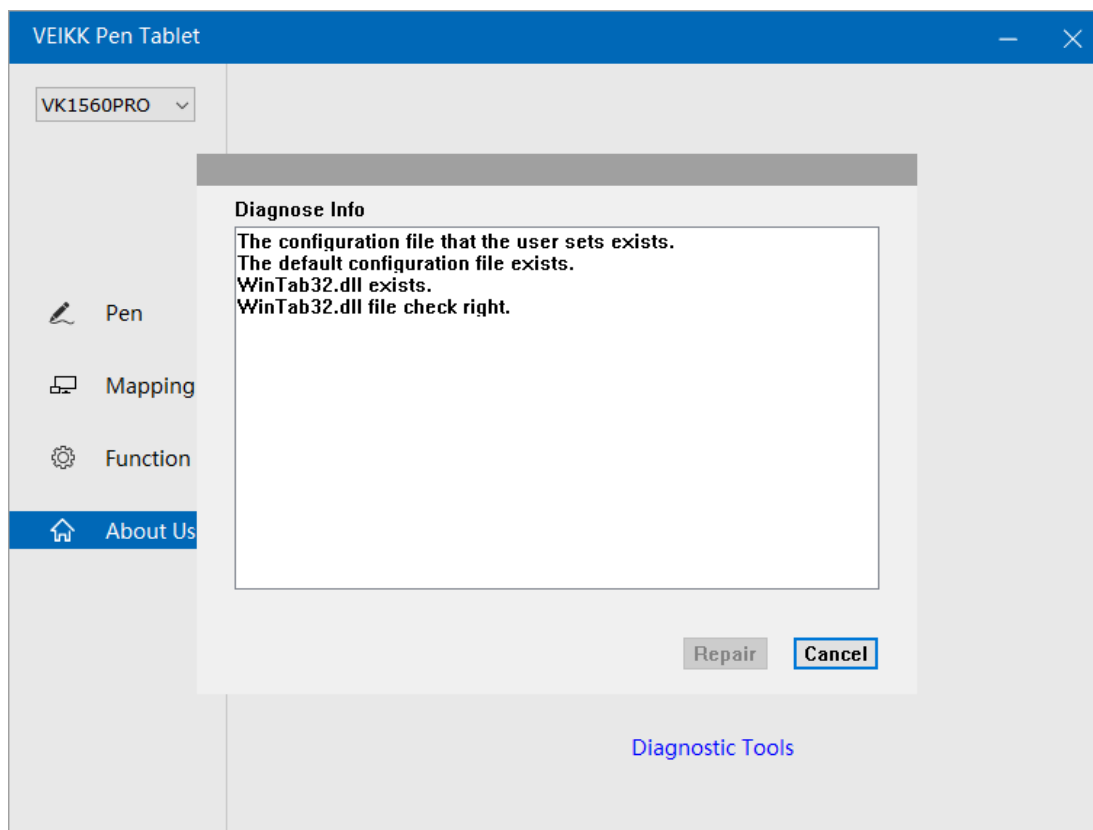

Mac:

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac, mogą się odnosić do systemu Windows.

3. Pytania i odpowiedzi.

1. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?

Odwiedź stronę internetową www.veikk.eu, aby pobrać najnowszą wersję sterownika.

2. Jak zainstalować sterownik dla tabletu Veikk?

1. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall, nie włączaj programów graficznych.
3. Podłącz kabel HDMI oraz USB do komputera i tabletu VEIKK. Jeśli Twój komputer nie posiada złącza HDMI, możesz użyć przejściówki np: VGA do HDMI lub DVI do HDMI. Podłącz również kabel źródła zasilania do tabletu.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom "VK Tablet Driver.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami. W przypadku systemu MAC, uruchom program za pomocą standardowego instalatora.
6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona  w zasobniku systemowym (prawy-dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac).
7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

3. Ekran tabletu wyświetla "no signal".

1. Upewnij się, że kabel HDMI, został poprawnie podłączony do tabletu i komputera.
2. Spróbuj przetestować tablet na innym komputerze.
3. Używaj wysokiej jakości przejściówki USB do HDMI.

4. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.

1. Upewnij się, że ikona tabletu  znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie, oznacza to, że nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik, a następnie ponownie uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu "Aktualny nacisk piórka". Jeśli poziom nacisku piórka zmienia się po kliknięciu piórkiem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnij się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka.
4. Upewnij się, że na komputerze nie są zainstalowane inne sterowniki tabletów. Jeśli tak, proszę odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.

5. Piórko nie kontroluje kursora.

1. Upewnij się, że kabel USB i HDMI jest poprawnie podłączony.
2. Upewnij się, że VK1560Pro został włączony.
3. Upewnij się, że piórko jest naładowane, możesz je ładować godzinę przed użyciem.
4. Zmień port USB lub komputer by wykluczyć problemy ze sprzętem.
5. Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone sprawdź, czy piórko potrafi obsługiwać kursor nawet bez sterownika tabletu. Jeśli tak, wyłącz program antywirusowy i zamknij wszystkie programy do rysowania, a następnie przejdź do naszej strony internetowej, aby pobrać najnowszy sterownik i zainstaluj go .

6. Jak ustawić tryb rozszerzenia/powielenia ekranu?

Dla Windows :

1. Przejdź do ustawień ekranu w panelu sterowania Twojego komputera.
2. Jeśli chcesz ustawić tryb powielenia ekranu, oba ekrany muszą mieć ustawioną identyczną wartość DPI.
3. Jeśli chcesz ustawić tryb rozszerzenia ekranu, wybierz "Rozszerz te ekrany" w "Wiele ekranów".

Dla Mac :

Otwórz "Preferencje systemowe", następnie "Monitory"---"Rozmieszczenie".

Nie zaznaczaj opcji "Klonuj ekran".

7. Jak odinstalować sterownik?

Windows:

Otwórz "Panel sterowania"--- Otwórz 'Programy'--- wybierz 'VKTabletDriver'--- postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.

Mac:

1. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---"Pen tablet Setting"---"Uninstall Pen Tablet Driver".

Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę

2. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---'Pen tablet Setting' usuń bezpośrednio pliki.

VEIKK

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beijing Veikk E-commerce Co. Ltd.

Email : service@veikk.com

Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW : www.veikk.eu