


Polski



Wyzwalacz Zeapon Timelapse Trigger

AF-E1

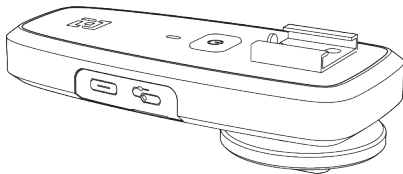


Instrukcja obsługi

Budowa urządzenia

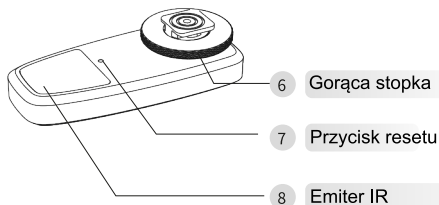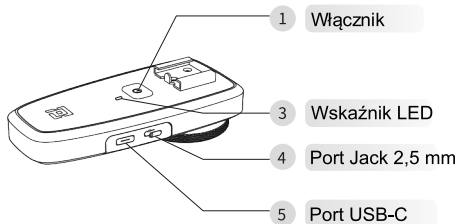


Nie wolno blokować obszaru emisji podczerwieni podczas użytkowania!
Dostarczony kabel USB służy wyłącznie do ładowania wyzwalacza!

Montaż wyzwalacza na kamerze

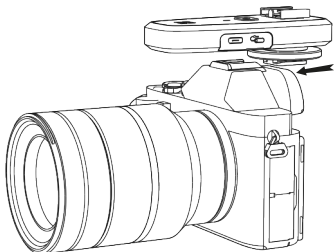

Zamocuj gorącą stopkę wyzwalacza w sankach ISO kamery.

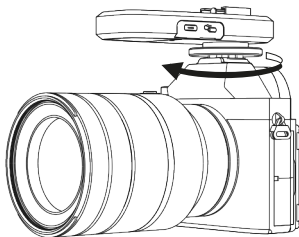

Zabezpiecz połączenie przekręcając pierścień blokady

Aplikacja mobilna Zeapon




Wyzwalacz Timelapse Trigger i co najmniej jedno inne urządzenie Zeapon są połączone z aplikacją w tym samym czasie.




Tryb video

Naciśnij przycisk nagrywania po ustawieniu dwóch lub więcej punktów trasy. Kamera rozpocznie nagrywanie po uruchomieniu ruchu slidera (obsługiwane są tylko kamery Sony ze sterowaniem na podczerwień).

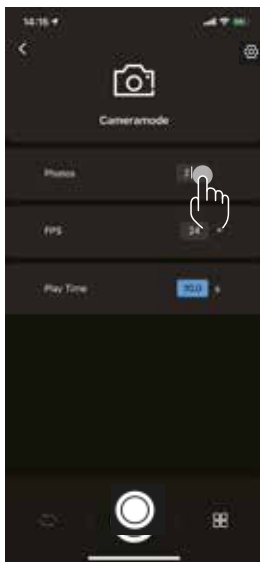


Ustawienia kamery

Po ustawieniu dwóch lub więcej punktów trasy, ustaw parametry zdjęć interwałowych w kamerze. Wpisz liczbę zdjęć i interwał pomiędzy nimi. Wprowadź te same parametry w menu aplikacji mobilnej.

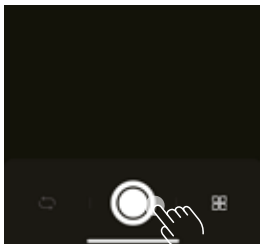

Naciśnij, aby rozpocząć

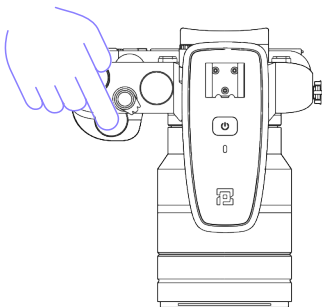


Następnie naciśnij spust migawki aparatu, aby rozpocząć.

Aktualizacja oprogramowania



Naciśnij ikonę ustawień w dowolnym ekranie.

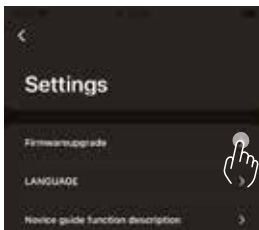

Wybierz opcję Firmware update, a następnie urządzenie, którego oprogramowanie chcesz zaktualizować.

Jeśli pojawi się komunikat, że aktualizacja nie powiodła się, zresetuj aplikację, zresetuj wyzwalacz naciskając przycisk resetowania na spodzie urządzenia i spróbuj ponownie.

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. To urządzenie i jego antena (anteny) nie mogą znajdować się w tym samym miejscu ani działać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie

Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie RF. w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.