


REDLEAF

Kamera obserwacyjna
REDLEAF RD6300 LTE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

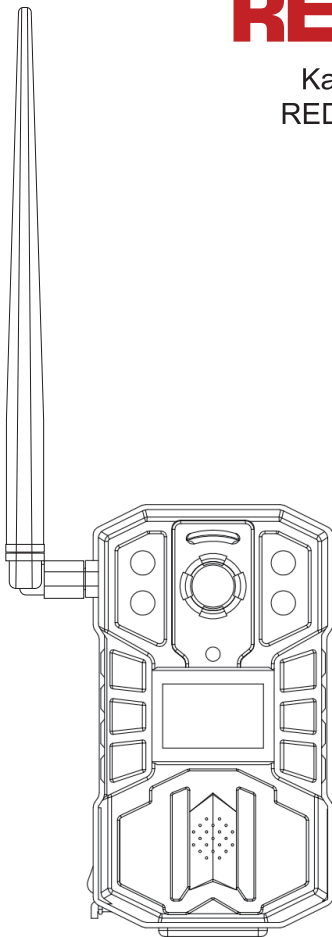

1.1. Informacje o akumulatorach

- Do zasilania kamery wymagane są 3 akumulatory typu 18650. Sugerujemy użycie jednego rodzaju akumulatorów do zasilania kamery.
- Jeżeli kamera nie będzie użytkowana przez dłuższy czas sugerujemy wyjęcie z niej akumulatorów, aby uchronić ją jak i akumulatory przed zniszczeniem. Akumulatory pozostawione w sprzęcie elektronicznym przez dłuższy czas mogą ulec rozszczelnieniu i wylaniu lub rozładowaniu.

1.2. Informacje o karcie pamięci

- Kamera do zapisu danych wykorzystuje karty pamięci typu microSD (TF). Do prawidłowego działania wymagane są szybkie karty o minimalnej klasie prędkości 10. Przed użyciem karta pamięci powinna zostać sformatowana.
- Użycie niewłaściwej karty pamięci może skutkować błędami w zapisie materiału lub nawet jego niemożliwością.

1.3. Informacje o kamerze

- Kamera obserwacyjna Redleaf RD6300 LTE wyposażona została w wysokiej klasy obiektyw, wydajne diody światła podczerwonego LED oraz czuły czujnik ruchu PIR.
- Jeżeli obiektyw lub czujnik zostały zabrudzone kamera może działać niepoprawnie. Należy delikatnie wyczyścić zabrudzone elementy.
- Kolejność czyszczenia: W pierwszej kolejności należy spróbować usunąć zabrudzenia nie dotykając wrażliwych elementów. Postaraj się zdmuchnąć zabrudzenia z soczewki lub czujnika. Jeżeli to nie pomoże postaraj się delikatnie odkleić zabrudzenia. Nie wycieraj kamery ściereczką. Ziarenka piasku znajdujące się w zabrudzeniu mogą porysować soczewkę lub czujnik zmniejszając ich sprawność.
- Przed pierwszym użyciem należy zdjąć folię ochronną przyklejoną na obiektyw i czujnik.

2. GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

2.1. Zastosowane technologie

- Kamera wyposażona została w najnowsze, innowacyjne technologie zapewniające wysoką jakość obrazu, w tym inteligentny tryb nocny, wysoką rozdzielczość i redukcję szumów.

2.2. Cechy produktu


- Wysokiej rozdzielczości zdjęcia i filmy.
- Diody podczerwone o dużym zasięgu dla poprawy jakości filmów nocnych.
- Szeroki kąt widzenia kamery.
- Informacje o dacie i godzinie zarejestrowanego materiału.
- Obsługa kart microSD
- Zapis danych w chmurze.
- Możliwość zdalnego podglądu zarejestrowanego materiału.

3. INSTALACJA AKUMULATORÓW, KARTY PAMIĘCI ORAZ KARTY SIM.

3.1. Instalacja akumulatorów


- Otwórz pokrywę gniazda akumulatorowego znajdującego się na dole kamery (tak jak pokazano na rysunku poniżej). Blokada pokrywki zlokalizowana jest po lewej stronie kamery. Umieść w gnieździe 3 akumulatory typu 18650 zgodnie z oznaczeniem biegunów umieszczonym na kamerze.

Wskazówka: Umieszczenie akumulatorów niezgodnie z prawidłową biegunowością może doprowadzić do spięcia i uszkodzenia kamery.

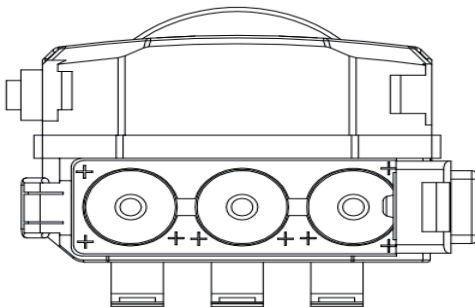


3.2. Instalacja karty pamięci

- Przed uruchomieniem kamery zainstaluj w niej kartę pamięci oraz kartę SIM. Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj kart, jeżeli kamera jest uruchomiona, niezależnie od trybu, w którym się znajduje.

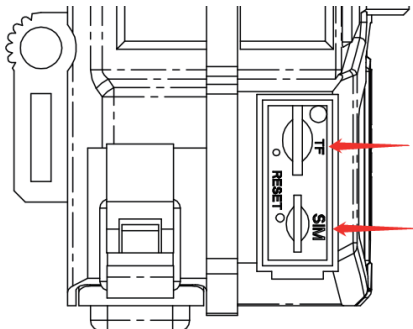

4. INTERFEJS KAMERY

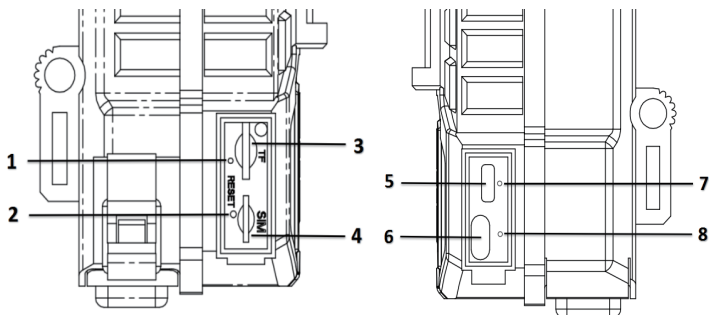

1. Wskaźnik sygnału
2. Przycisk Reset
3. Gniazdo karty microSD
4. Gniazdo karty SIM

5. Port USB-C
6. Włącznik
7. Wskaźnik ładowania
8. Wskaźnik trybu pracy

5. DZIAŁANIE INTERFEJSU KAMERY

5.1. Wskaźnik ładowania: W trakcie ładowania wskaźnik kamery świeci się na zielono. Kiedy akumulatory kamery zostaną naładowane do pełna wskaźnik zgaśnie.

5.2. Wskaźnik trybu pracy: Kiedy wskaźnik trybu pracy świeci ciągłym niebieskim światłem naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk resetu (do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego), aby przejść do konfiguracji urządzenia. Po skonfigurowaniu urządzenia, jeżeli poprawnie połączy się ono z serwerem wskaźnik zaświeci na niebiesko. Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem wskaźnik zamiga na niebiesko.

- Szybkie naprzemienne miganie w kolorze czerwonym i niebieskim oznacza błąd odczytu karty SIM.
- Powolne (dwusekundowe interwały) naprzemienne miganie w kolorze czerwonym i niebieskim oznacza, że na karcie SIM nie ma środków, lub karta jest nieaktywna.
- Naprzemienne miganie w kolorze czerwonym i niebieskim (jednosekundowe interwały) oznacza, że kamera nie może wykryć punktu dostępu APN i połączyć się z siecią.
- Ciągłe czerwone światło oznacza, że sygnał sieci jest zbyt słaby, aby umożliwić stabilne połączenie.

5.3. Wskaźnik sygnału: Zielony kolor wskaźnika oznacza, że sygnał połączenia z siecią jest mocny. Kolor niebieski oznacza wystraszającą moc sygnału. Czerwony kolor oznacza, że sygnał sieci jest zbyt słaby.

5.4. Włącznik: Przesuń włącznik w dolną pozycję, aby wyłączyć urządzenie. Ustaw włącznik na środkowej pozycji, aby uruchomić kamerę w trybie zdjęć. Ustaw włącznik na górnej pozycji, aby uruchomić kamerę w trybie video.

6. APLIKACJA MOBILNA UCON

6.1. Pobierz i zainstaluj aplikację

Zeskanuj kod QR umieszczony poniżej, aby pobrać i zainstalować aplikację mobilną UCon. Po instalacji postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie smartfona.



6.2. Rejestracja i logowanie

Uruchom aplikację i zaloguj się na swoje konto. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się używając do tego swojego adresu e-mail.

1. Wybierz swój region, wpisz adres e-mail, zapoznaj się z regulaminem oraz zaznacz pole informujące o zapoznaniu się z jego treścią (tak jak pokazano na Rysunku 1 poniżej). Naciśnij przycisk **Register**.


2. Ustaw hasło oraz przepisz kod widoczny na wygenerowanym obrazku. Naciśnij przycisk **Register**. (tak jak pokazano na Rysunku 2 poniżej).

3. Po udanej rejestracji wpisz swój adres e-mail oraz hasło, aby zalogować się do aplikacji. Możesz zapamiętać hasło lub zresetować je (tak jak pokazano na Rysunku 3 poniżej).

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

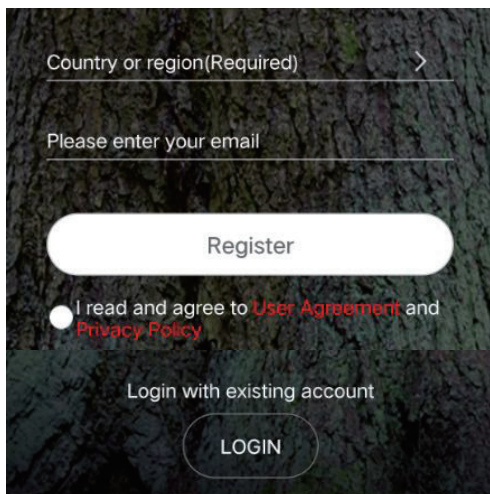

Country or region(Required) >

Please enter your email


Register

☐ I read and agree to [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

Login with existing account

LOGIN

Rysunek 1

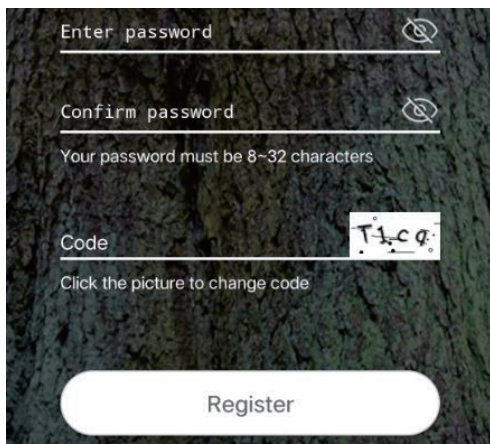

Enter password

Confirm password


Your password must be 8-32 characters

Code

Click the picture to change code

Register

Rysunek 2

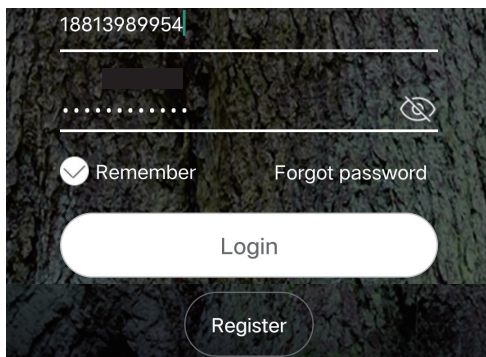

Rysunek 3


6.3. Dodawanie lokalizacji urządzenia

- Naciśnij przycisk Add device instalation location (tak jak pokazano na Rysunku 1 poniżej), aby oznaczyć, gdzie zainstalowana została wybrana kamera.
- Nadaj nazwę kamerze (tak jak pokazano na Rysunku 2 poniżej).
- Uzupełnij adres montażu kamery, aby wiedzieć, gdzie została zainstalowana (tak jak pokazano na Rysunku 3 poniżej). Naciśnij przycisk Finish, aby zapisać adres i zakończyć procedurę.


Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

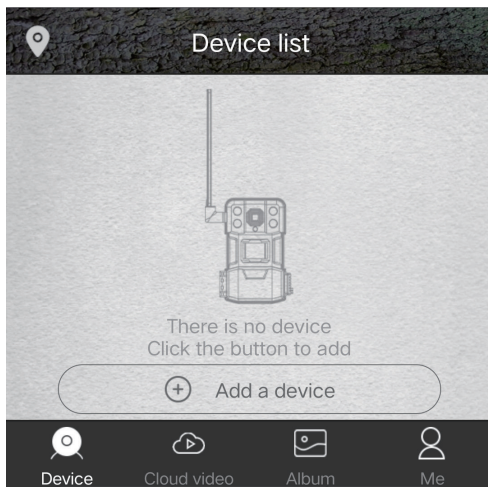


Rysunek 1

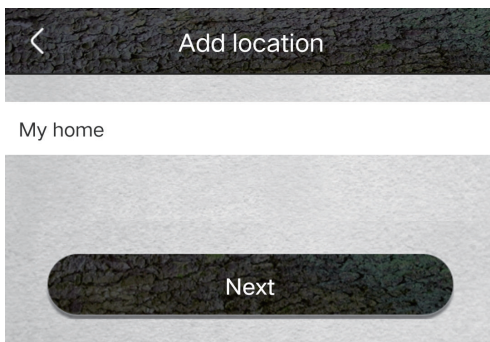

This screenshot shows the 'Add location' screen. At the top, there is a dark header bar with a white back arrow on the left and the text 'Add location' in the center. Below the header, the text 'My home' is displayed. At the bottom of the screen, there is a large, dark, rounded rectangular button with the word 'Next' in white text.

Rysunek 2

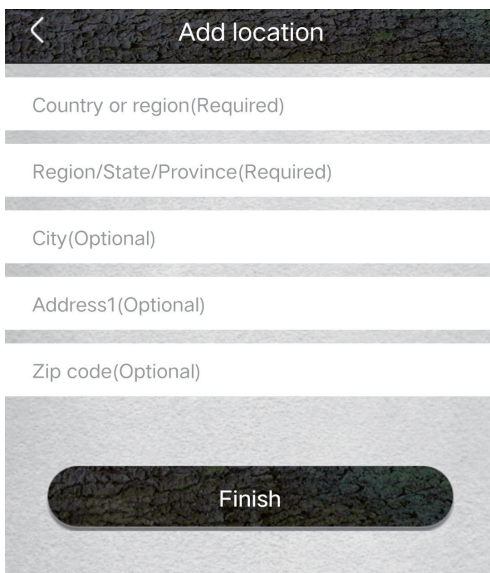



This screenshot shows the 'Add location' screen with input fields. The top header is identical to the previous screenshot. Below the header, there are five input fields, each with a label and a light gray border: 'Country or region(Required)', 'Region/State/Province(Required)', 'City(Optional)', 'Address1(Optional)', and 'Zip code(Optional)'. At the bottom of the screen, there is a large, dark, rounded rectangular button with the word 'Finish' in white text.

Rysunek 3



6.4. Instalacja kamery

Uruchom urządzenie w trybie konfiguracji i poczekaj na komunikat głosowy Enter configuration state (Aby uruchomić kamerę w trybie konfiguracji uruchom kamerę, po czym naciśnij i przez 5 sekund potrzymaj przycisk resetu. Po przejściu kamery w tryb konfiguracji upewnij się, że telefon został połączony z siecią WiFi lub siecią komórkową.



1.Kliknij przycisk Add smart device i wybierz opcję Instal 4G device (tak jak pokazano na rysunkach poniżej).

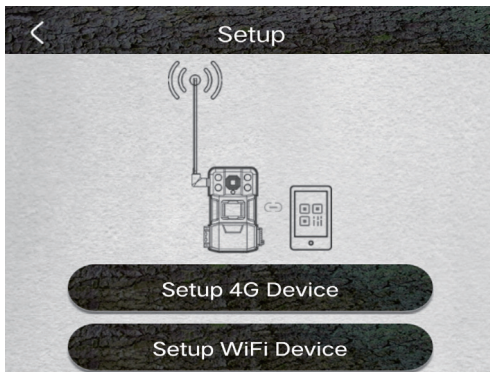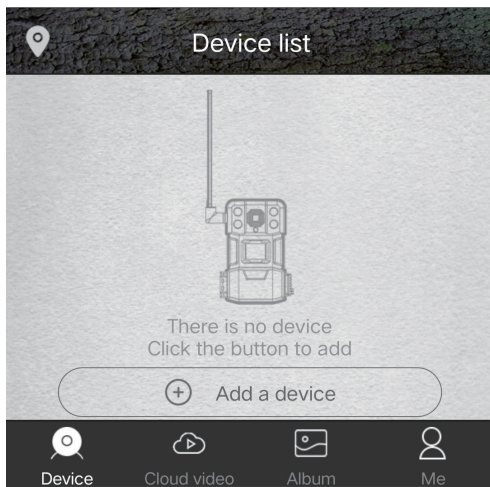


2. Kiedy wskaźnik urządzenia zaświeci ciągłym niebieskim światłem zeskanuj kod QR umieszczony na urządzeniu (tak jak pokazano na rysunkach poniżej).

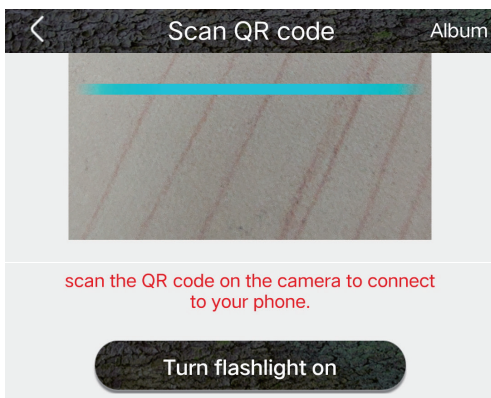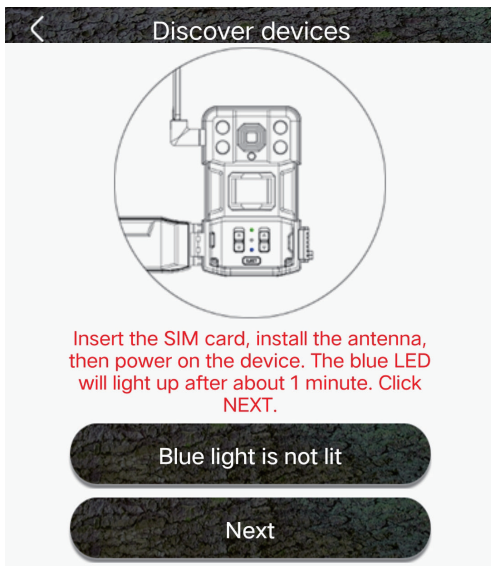


3. Po udanym skanowaniu poczekaj na połączenie telefonu z kamerą. Ustaw nazwę urządzenia i kliknij przycisk Next, aby zakończyć konfigurację (tak jak pokazano na rysunkach poniżej).

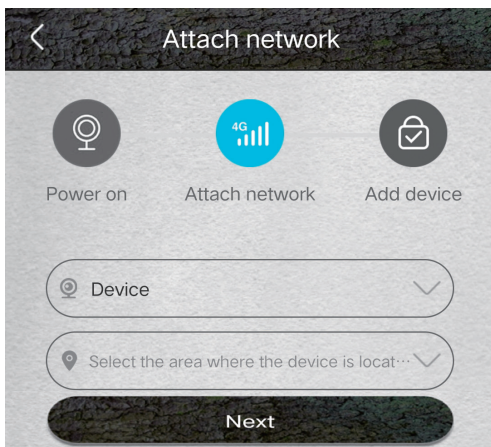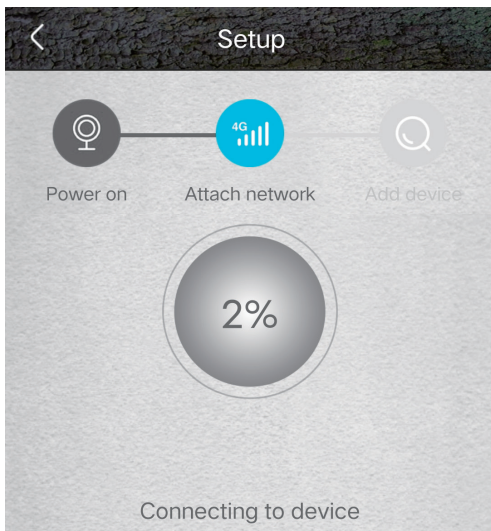


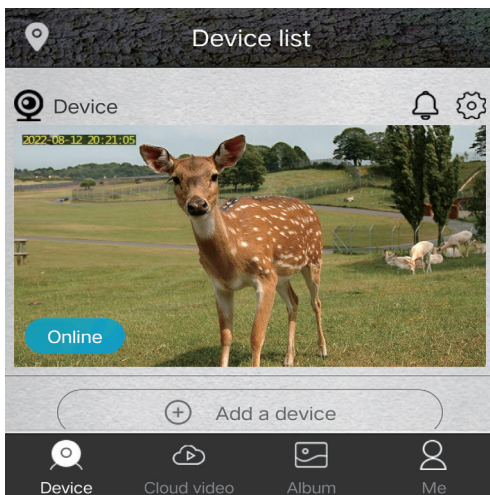

6.5. Przygotowanie do pracy

Na liście dostępnych urządzeń naciśnij ikonkę koła zębatego w prawym górnym rogu urządzenia, aby przejść do jego ustawień. Z poziomu tego menu możesz udostępnić kamerę, ustawiać sposoby powiadomień, konfigurować przestrzeń dyskową w chmurze, odczytać informacje na kracie, itp.

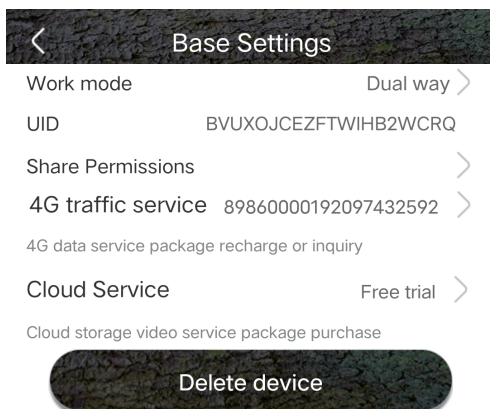

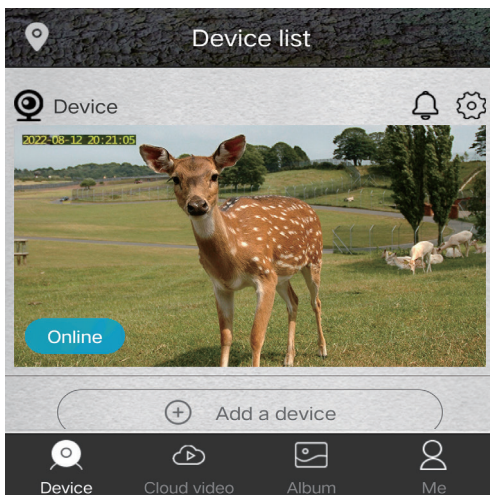

6.6. Środki ostrożności

1. To urządzenie zasilane jest akumulatorami litowo-jonowymi. Jeżeli są one w pełni naładowane można założyć, że urządzenie będzie działać przez 6 miesięcy bez potrzeby ładowania (przy średnim 10-krotnym wybudzaniu w ciągu dnia - około 2000 cykli). Częstsze wybudzanie kamery spowoduje skrócenie tego czasu. Aplikacja mobilna poinformuje o niskim stanie akumulatora kamery.
2. Podczas montażu kamery upewnij się, że sygnał sieci jest wystarczająco mocny. W przeciwnym razie kamera nie będzie mogła wysyłać powiadomień oraz zarejestrowanego materiału.
3. Kamera jest inteligentnym, energooszczędnym urządzeniem. Kamerę można wybudzić ze stanu czuwania za pomocą czajnika ruchu lub aplikacji mobilnej. Każdorazowo po wybudzeniu i wykonaniu zdjęcia / filmu kamera przejdzie w tryb czuwania, aby oszczędzić energię.

6. APLIKACJA MOBILNA UCON

CPU	T31
Kamera	GC4653
Rozdzielczość zdjęć	5120 x 2880 px
Rozdzielczość video	2560 x 1440 px

Format video	MP4
Format zdjęć	JPG
Język	Angielski, Chiński
Obsługiwane karty pamięci	Micro SD (do 128 GB, sugerowana 10 klasa prędkości lub szybsza)
Port USB	USB-C 2.0
Zasilanie	3 akumulatory 18650 (3,7 V ; 7500 mA)
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Dopuszczalne temp. pracy	-20°C ~ 60°C
Dopuszczalne temp. przechowywania	-30°C ~ 65°C
Waga	Okolo 205 g (bez akumulatorów)
Wymiary	80 x 70 x 139 mm

8. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

- 8.1. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w produkcie bez informowania o tym użytkownika. Produkt przedstawiony w niniejszej instrukcji może różnić się nieznacznie od zakupionego produktu.
- 8.2. Jeżeli kamera nie będzie użytkowana przez dłuższy czas sugerujemy wyjęcie z niej akumulatorów, aby uchronić ją jak i akumulatory przed zniszczeniem. Akumulatory pozostawione w sprzęcie elektronicznym przez dłuższy czas mogą ulec rozszczelnieniu i wylaniu lub rozładowaniu. Takie uszkodzenia nie będą uznawane w procesie gwarancyjnym.
- 8.3. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego lub nielegalnego użytkowania urządzenia.
- 8.4. Nie zalecamy samodzielnego rozbierania urządzenia. Wszelka ingerencja w konstrukcję kamery spowoduje utratę gwarancji.



Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, Polska

Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае.