

VEIKK



Instrukcja obsługi

Bezbatteryjne piórko tabletu

Tablet graficzny VK1560

www.veikk.eu

Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

Nie używaj tego urządzenia w systemach sterowania, które wymagają wysokiego stopnia bezpieczeństwa i niezawodności.

W takich systemach produkt ten może negatywnie wpłynąć na inne urządzenia i może działać nieprawidłowo ze względu na działanie tych urządzeń.

Wyłącz zasilanie w strefach, gdzie użycie elektronicznych urządzeń jest zakazane.

Na pokładzie samolotu lub w innym miejscu, w którym korzystanie z urządzeń elektronicznych jest zabronione.

Działanie produktu może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.

Niewielkie elementy piórka mogą zostać połknięte przez dziecko.

UWAGA:

Upewnij się, że powierzchnia, na której pracujesz jest stabilna i równa.

Umieszczenie tego produktu na niestabilnej, pochylonej powierzchni lub miejscu narażonym na wibracje może spowodować jego upadek, a w konsekwencji uszkodzenie produktu.

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.

Na urządzeniu nie należy stawiać ciężkich przedmiotów, które mogą powodować jego uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE

Unikaj skrajnych temperatur przechowywania.

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 5°C lub przekracza 40°C. Należy również unikać nadmiernych wahań temperatury.

Niezastosowanie się może spowodować uszkodzenie produktu i jego komponentów.

Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia.

Może to być niebezpieczne. Jeśli uważasz, że urządzenie pracuje nieprawidłowo skontaktuj się z serwisem. Wszelkie ingerencje w urządzenie niezgodne z zasadami użytkowania spowodują utratę gwarancji.

Nie używaj alkoholu do czyszczenia.

Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika, benzenu lub innych rozpuszczalników mineralnych, ponieważ mogą one spowodować odbarwienie lub zniszczenie produktu.

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy.

Urządzenie nie jest wodoszczelne, ani odporne na zachlapania. Nie wystawiaj go na działanie wody lub innych cieczy.

UWAGA:

Nie umieszczaj metalowych elementów na urządzeniu.

Umieszczenie metalowych elementów na urządzeniu może powodować jego nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie.

Używaj piórka zgodnie z przeznaczeniem.

Upuszczenie piórka, lub uderzenie nim o inne przedmioty może spowodować jego trwałe uszkodzenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia lub zaniedbań użytkownika.

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działalności gospodarczej, utratę lub uszkodzenie danych, wynikające z użytkowania niniejszego produktu.

Firma VEIKK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego działania urządzenia, spowodowanego podłączeniem urządzeń innych producentów lub użyciem nieoryginalnego oprogramowania.

Spis treści

1. Ogólne informacje	1
1.1 Zanim zaczniesz	1
1.2 Wymagania systemowe	1
1.3 Opis produktu	1
1.4 Podłączenie ekranu	2
1.5 Instalacja w Windows	3
1.6 Mapowanie monitora	5
1.7 Specyfikacja	6
2. Konfiguracja tabletu VK1560.....	7
2.1 Piórko	7
2.2 Mapowanie	8
2.3 Funkcje	11
2.4 O nas	13
3. Pytania i odpowiedzi	15

1. Ogólne informacje.

1.1 Zanim zaczniesz.


Witamy w VEIKK! Ta instrukcja obsługi pomoże Ci skonfigurować Twoje urządzenie i zainstalować sterownik. Zarówno początkujący użytkownicy, jak i profesjonaliści będą usatysfakcjonowani korzystając z tabletu. Sterownik można pobrać ze strony <http://www.veikk.eu>.

1.2 Wymagania systemowe.

Windows 10/8/7 (32/64 bit).


Mac OS 10.12 lub wyższy.

1.3 Opis produktu.

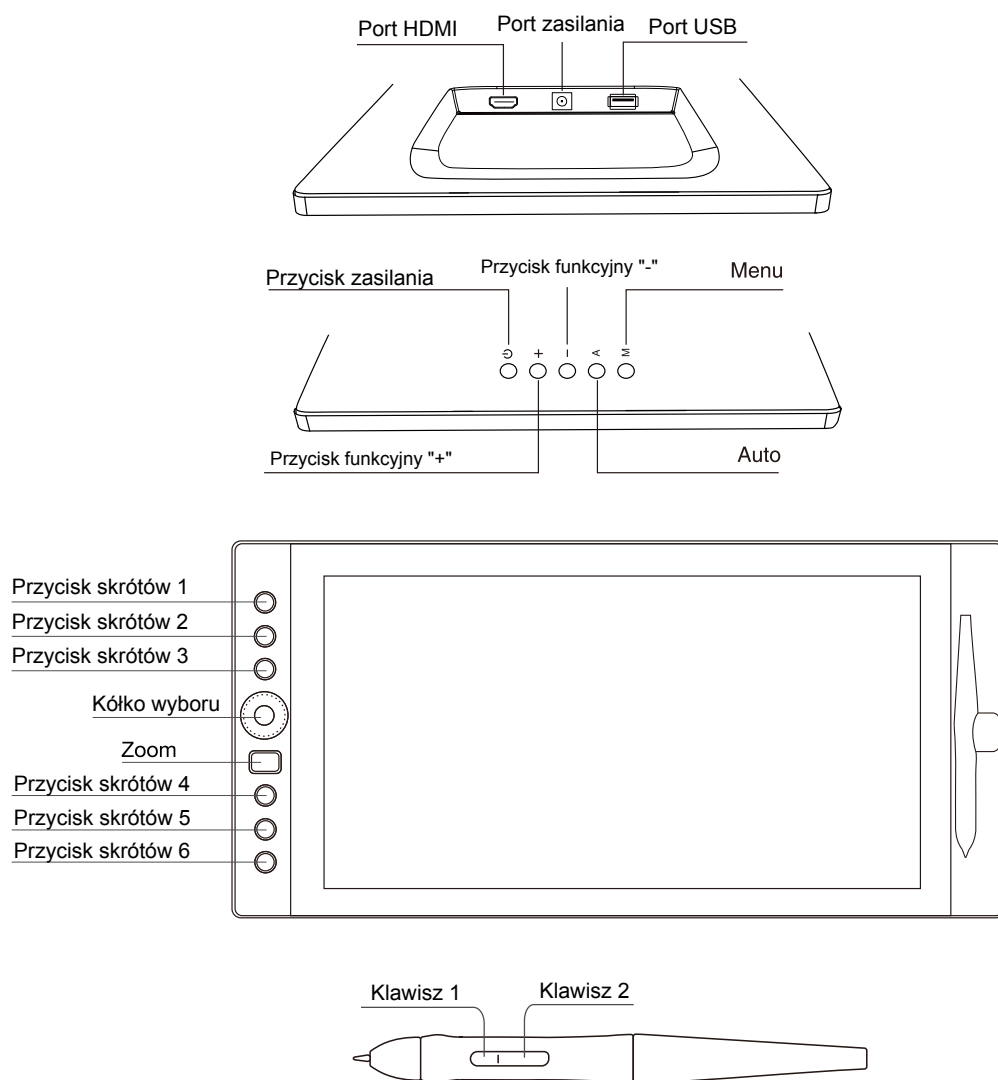

1.4 Podłączeniu ekranu.

1. Podłącz jedną stronę kabla USB do komputera.
2. Podłącz drugą stronę kabla USB do VK1560.
3. Podłącz jedną stronę kabla HDMI do komputera.
4. Podłącz drugą stronę kabla HDMI do VK1560.
5. Podłącz kabel zasilania do gniazdka.
6. Podłącz końcówkę zasilacza do portu zasilania VK1560.

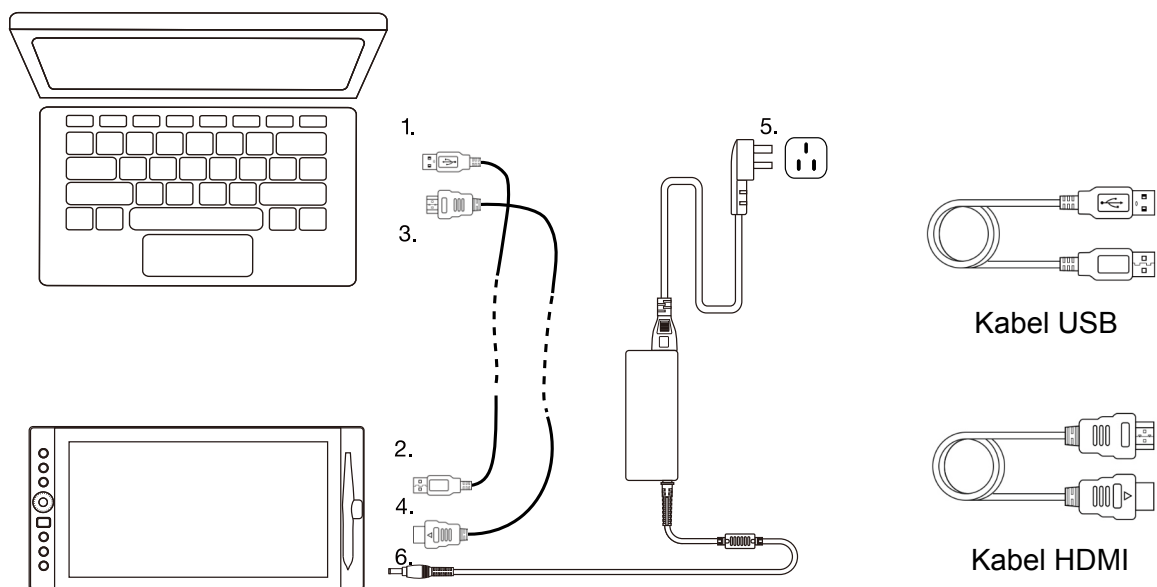


Uwaga 1: Zalecamy użycie kabla USB VK1560 do podłączenia komputera. W razie potrzeby można użyć rozdzielacza USB z zewnętrznym zasilaczem, aby odpowiednio zasilić urządzenie.

Uwaga 2: Upewnij się, że Twój komputer obsługuje wiele monitorów. Sprawdź, czy komputer ma dodatkowe porty HDMI. Jeśli komputer ma niezależną kartę graficzną, użyj jej portu HDMI.


Uwaga 3: Jeśli nie ma żadnego sygnału wejściowego, oznacza to, że tablet nie odbiera sygnału wideo. Podłącz ponownie kabel HDMI, zmień kabel HDMI albo użyj innego komputera, aby sprawdzić.

1.5 Instalacja w Windows.

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera. Zamknąć wszystkie programy antywirusowe i graficzne.
2. Podłącz tablet do komputera przed instalacją.
3. Pobierz aktualne sterowniki z www.veikk.eu.
4. Rozpakuj pobrany plik, i otwórz go.
5. Uruchom VK TabletDriver.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami.

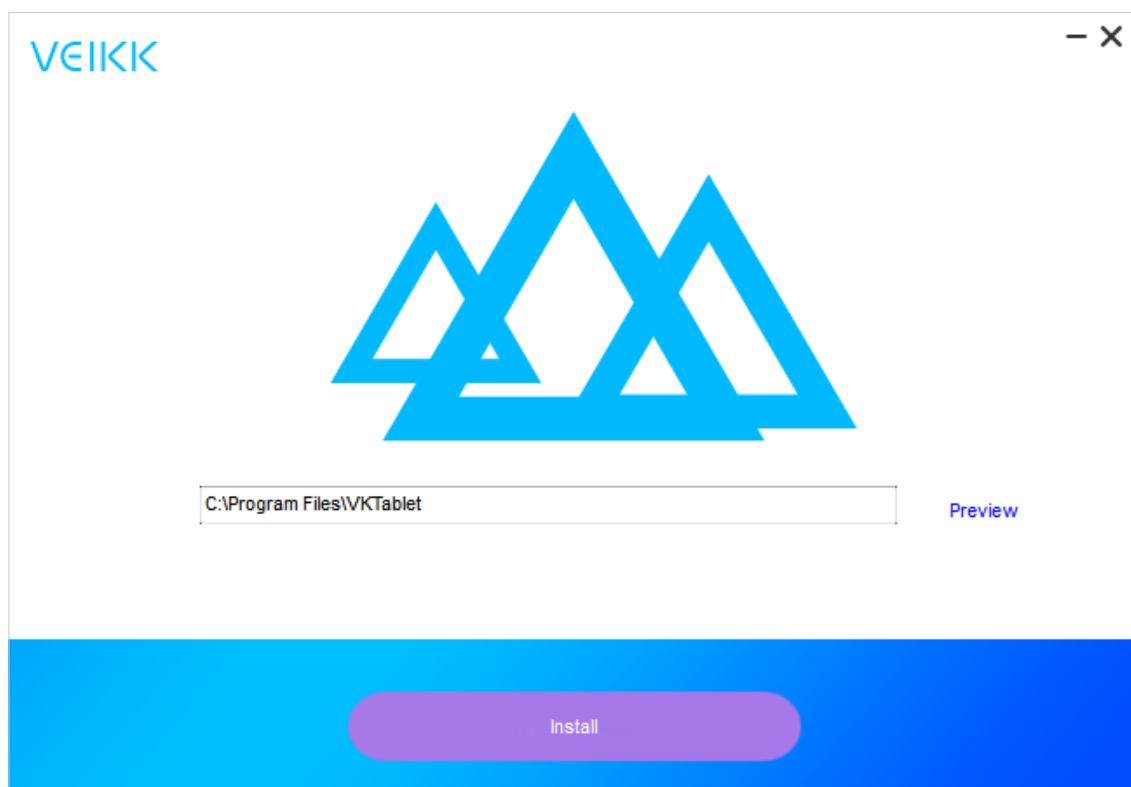

6. Po zakończonej instalacji uruchom ponownie komputer.

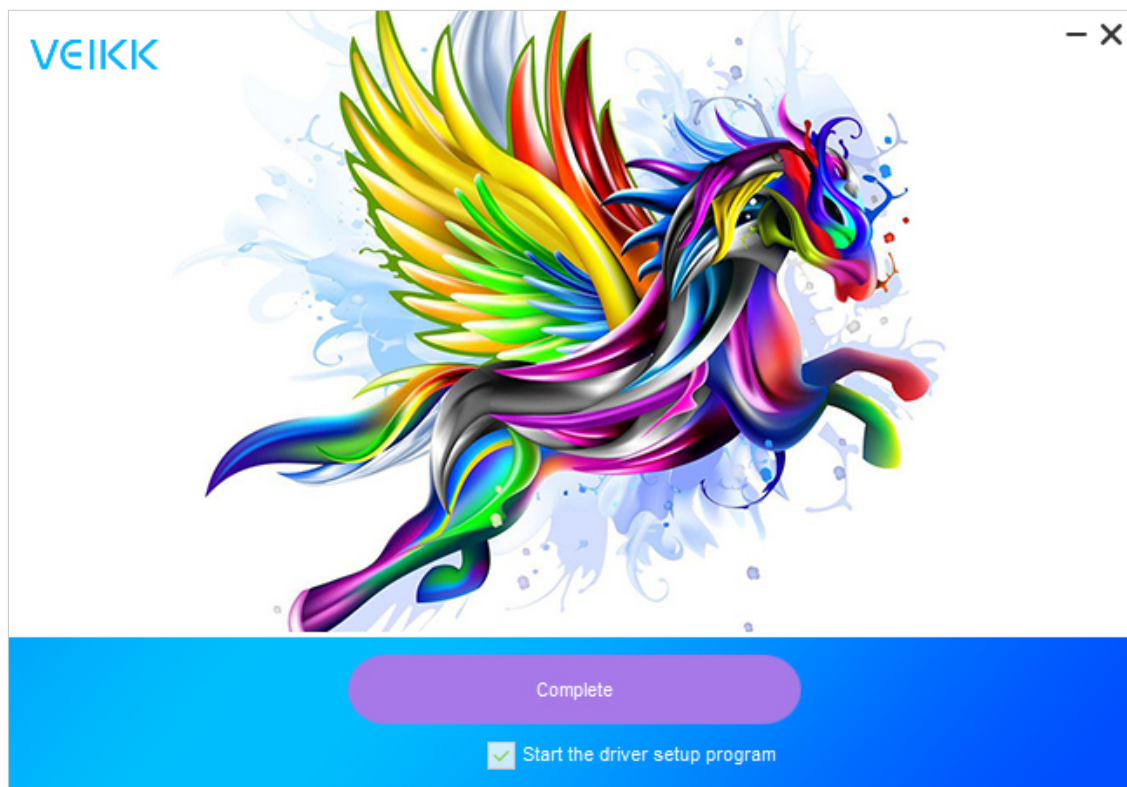


1.6 Mapowanie Monitora.

Ustawienia rozszerzenia ekranu.

Rozszerzony ekran oznacza pracę z większym obszarem pulpitu Windows obejmującym monitor i VK1560. Aplikacje mogą być przenoszone z jednego wyświetlacza na drugi, co pozwala na pracę w różnych rozdzielczościach ekranu.

1. Naciśnij prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia ekranu".

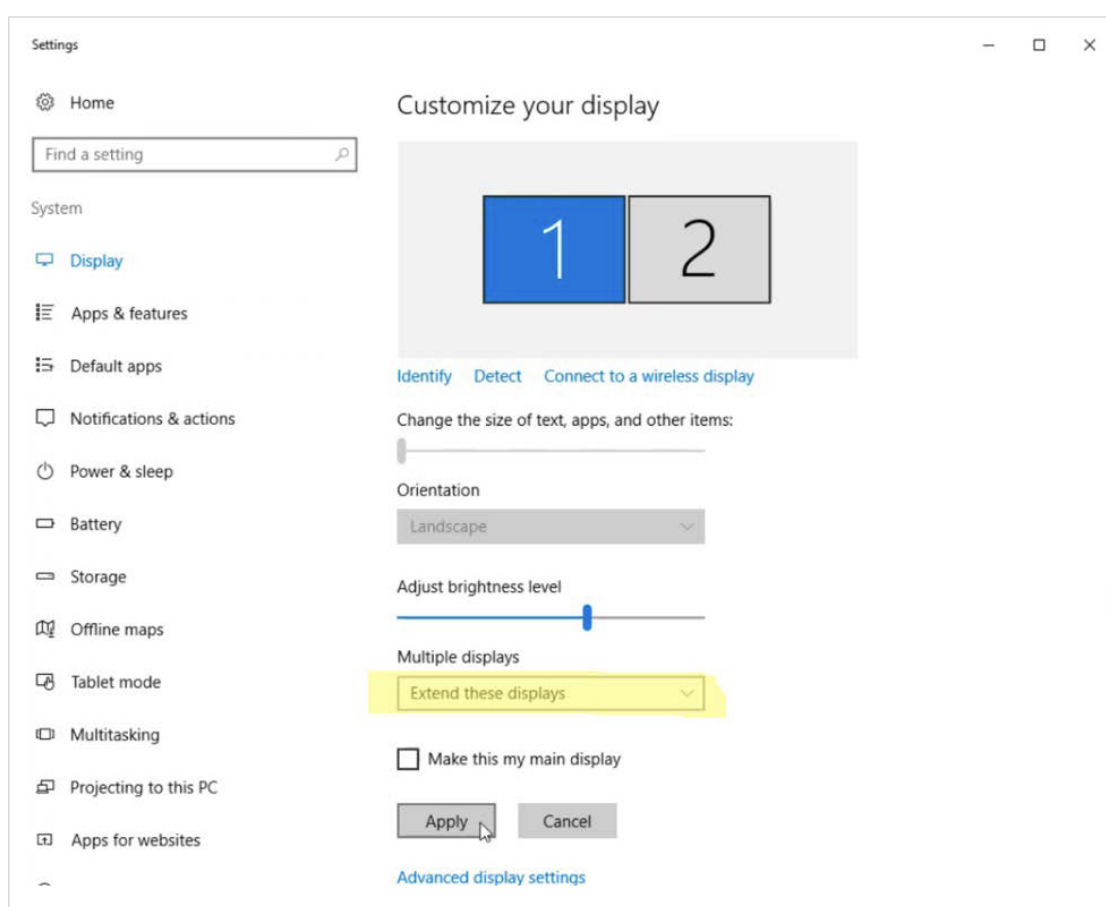

2. Z listy „Wiele ekranów” wybierz opcję [Rozszerz te ekrany].
3. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden monitor, ekran tabletu będzie mapowany w oparciu o sposób ich konfiguracji w panelu WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA.
4. Po prawidłowym skonfigurowaniu komputera dla wielu ekranów można dostosować mapowanie ekranu tabletu piórkowego VK1560, otwierając ikonę sterownika  i zmieniając odpowiednie opcje. Umożliwia to przełączanie bieżącego mapowania VK1560 i kursora ekranowego pomiędzy pulpitem systemowym, głównym wyświetlaczem, a innymi monitorami.


Uwaga: Jeśli używasz trybu zduplikowanego ekranu, upewnij się, że oba urządzenia mają ustawioną tę samą rozdzielczość. W przeciwnym razie wystąpią rozbieżności między kursorem, a piórkiem. Natywna rozdzielczość dla VK1560 to 1920x1080.

1.7 Specyfikacja.

Wymiary	443 x 241 x 23 mm
Obszar roboczy	344.25 x 193.64 mm
Piórko	Bezbatteryjne
DPI	1920 x 1080
Poziomy nacisku	8192 poziomy
Rozdzielczość	5080 LPI
Poziom reakcji	250 pps
Wysokość odczytu	10 mm
Kontrast	800:1
Jasność	250 (cd/m2)


2. Konfiguracja tabletu VK1560.

2.1 Piórko.

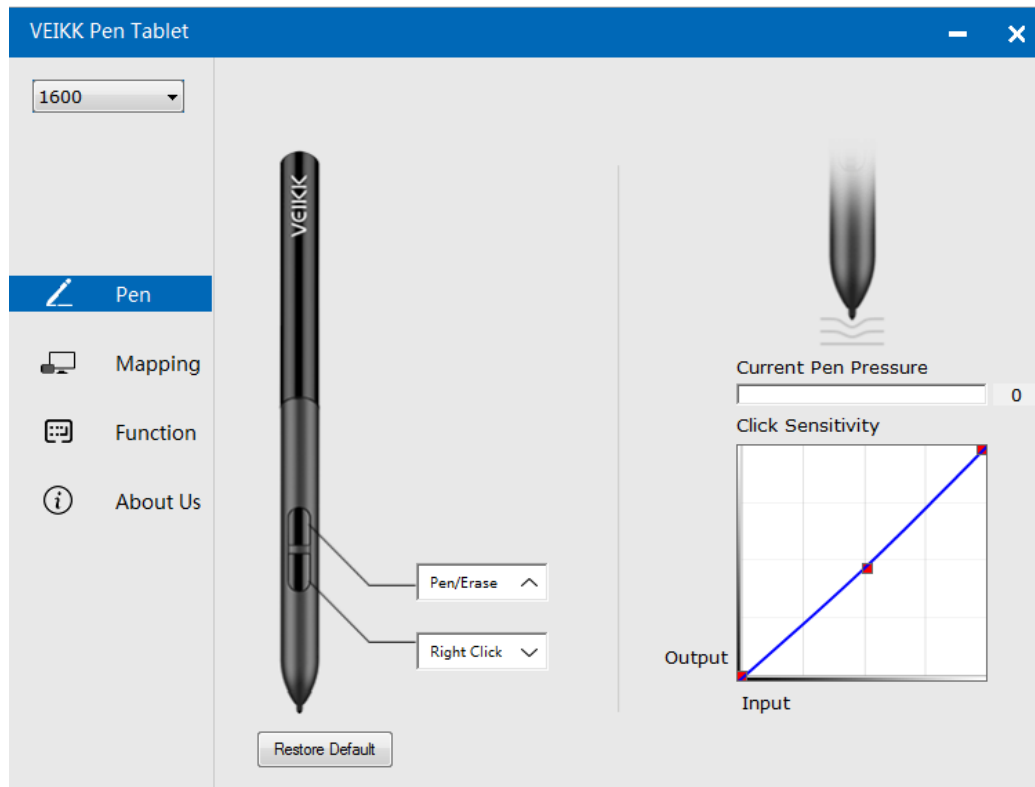

2.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.

W tej sekcji możesz przypisać funkcje do programowalnych przycisków piórka. Aby tego dokonać użyj opcji „Function Key”.

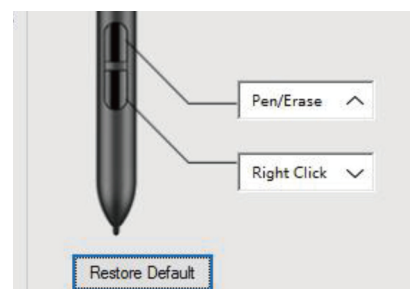


2.1.2 Aktualny nacisk piórka.

"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym momencie, może być użyty do testu piórka.




2.1.3 Czułość nacisku piórka.

W tej sekcji możesz ustawić czułość nacisku piórka.

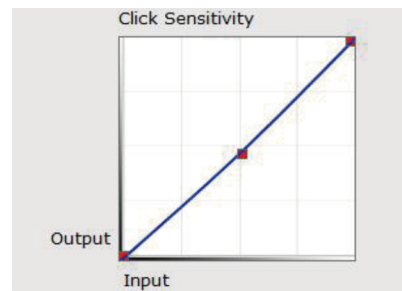


2.2 Mapowanie.

Określa odwzorowanie powierzchni tabletu na ekranie monitora.

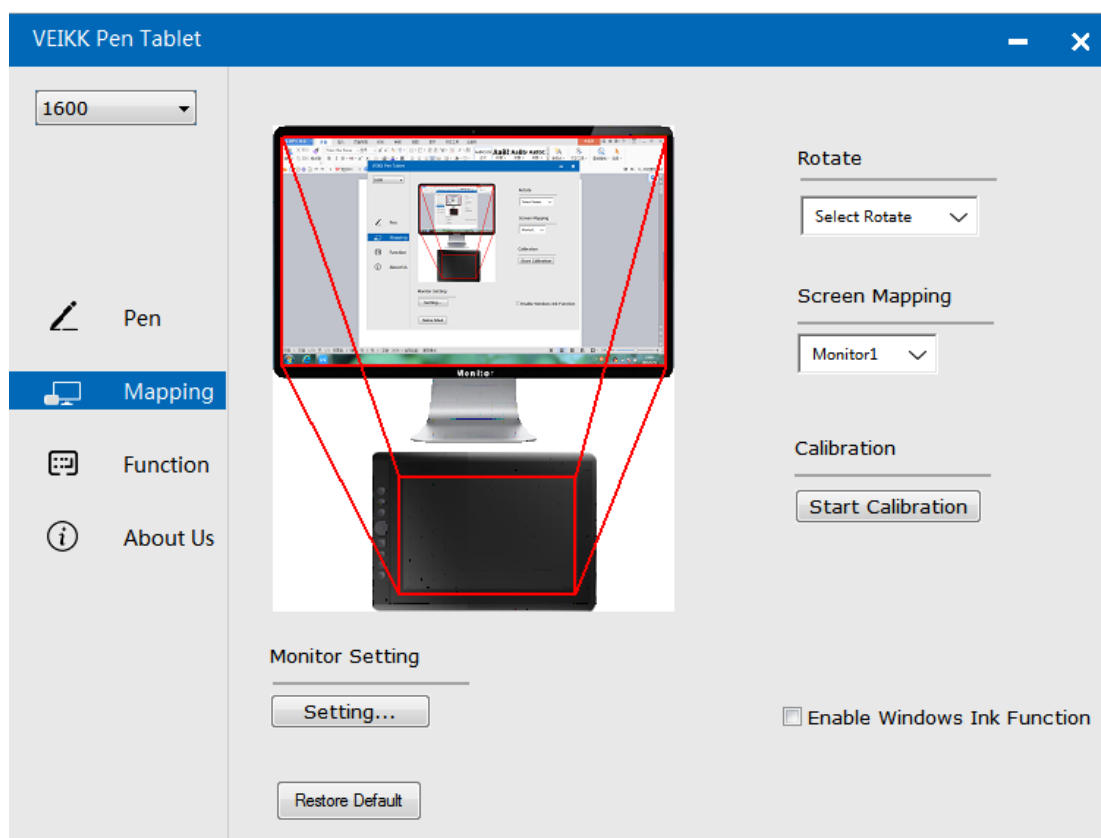


2.2.1 Ustawienia monitora.

Tutaj można ustawić temperaturę barwową monitora i parametry wyświetlania.

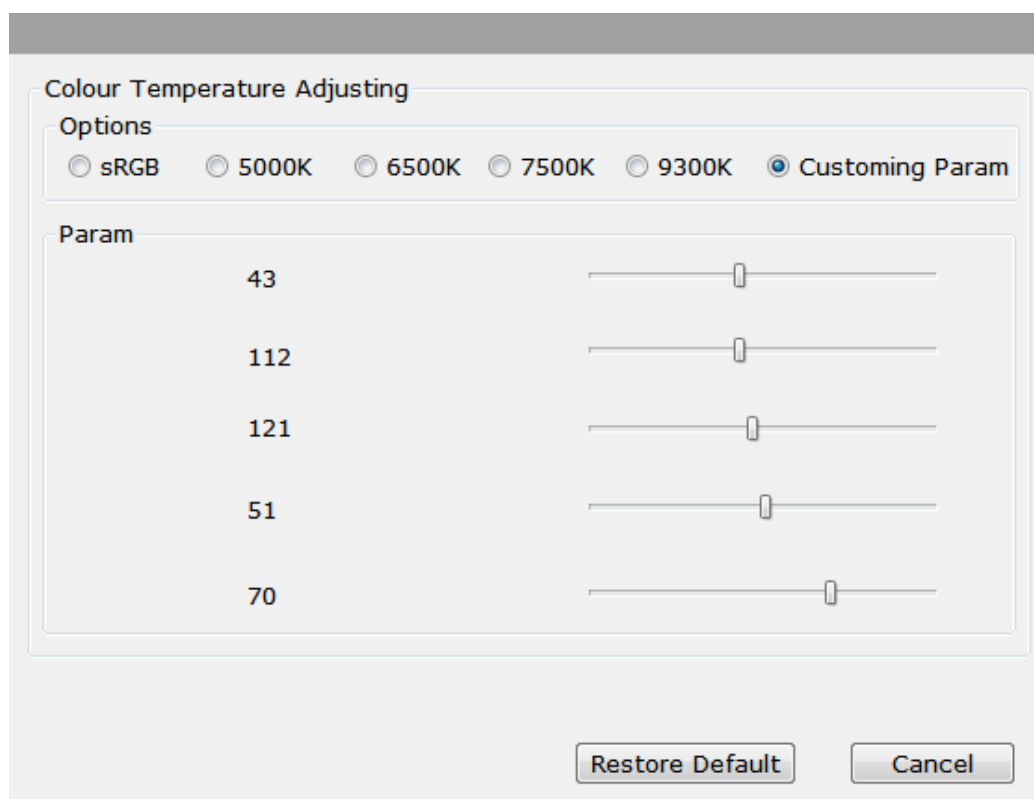


2.2.2 Obrót ekranu.

Funkcja „Rotate” umożliwia obracanie ekranem tabletu ułatwiając pracę osobą leworęcznym.

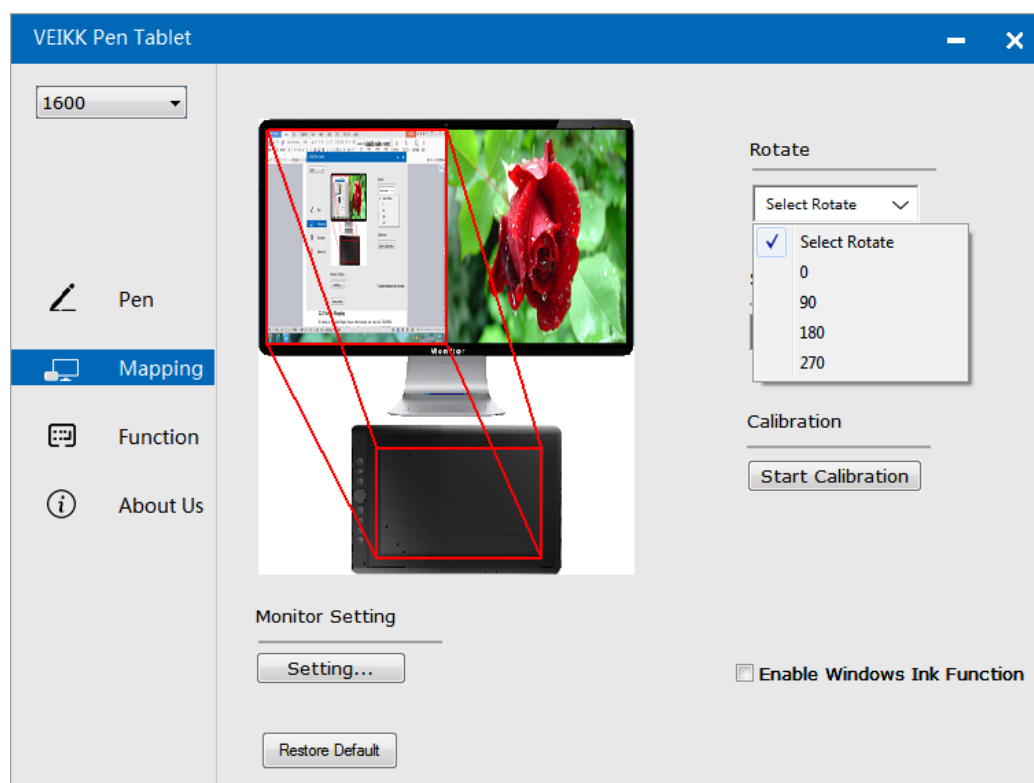

2.2.3 Mapowanie ekranu.

W trybie rozszerzonych ekranów, funkcja „Screen Mapping” umożliwia przypisanie wyświetlacza tabletu do wybranego monitora. Aby zidentyfikować wyświetlacze użyj opcji: „Menu Start > Ustawienia > Wyświetlacz > Identyfikuj”.

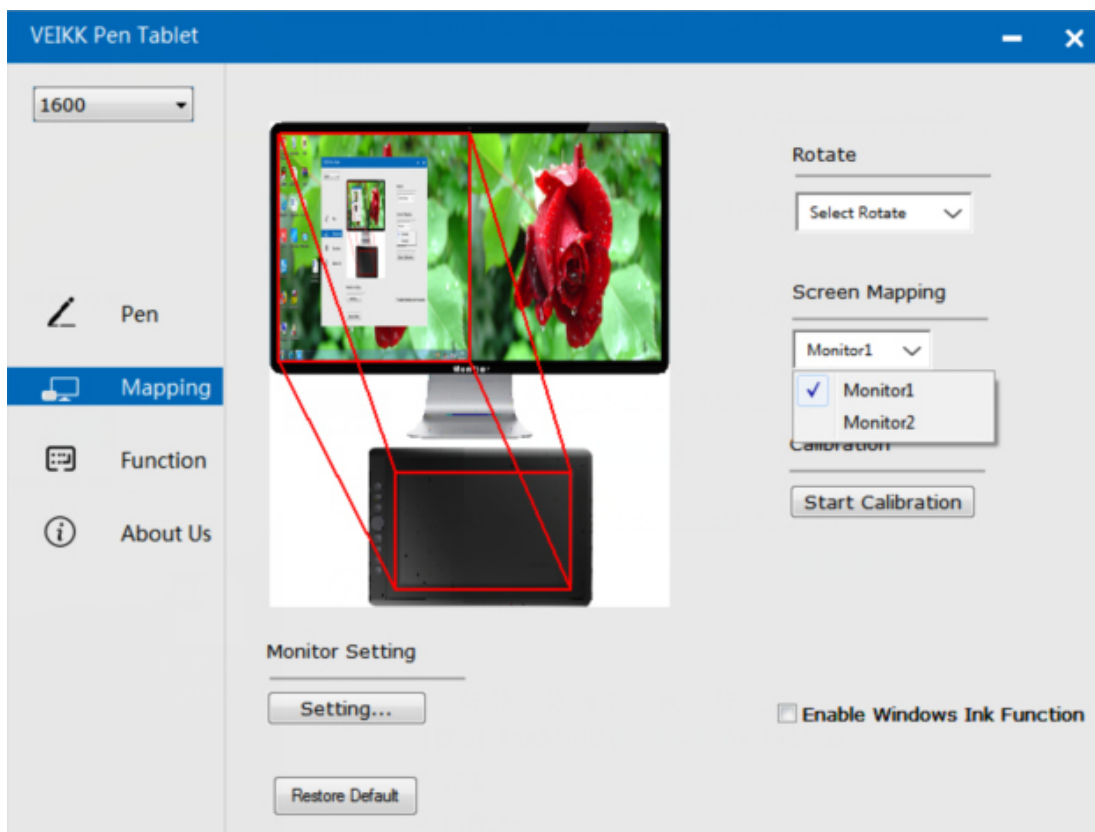

2.2.4 Kalibracja.


Funkcja „Start Calibration” umożliwi skalibrowanie ekranu tabletu. Aby dokonać kalibracji dotykaj pojawiających się na ekranie krzyżyków piórkiem.

2.2.5 Włącz "Windows Ink Function".

Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

2.3 Funkcje.

Zaprogramuj klawisze skrótów oraz kółko wyboru w zakładce "Function".

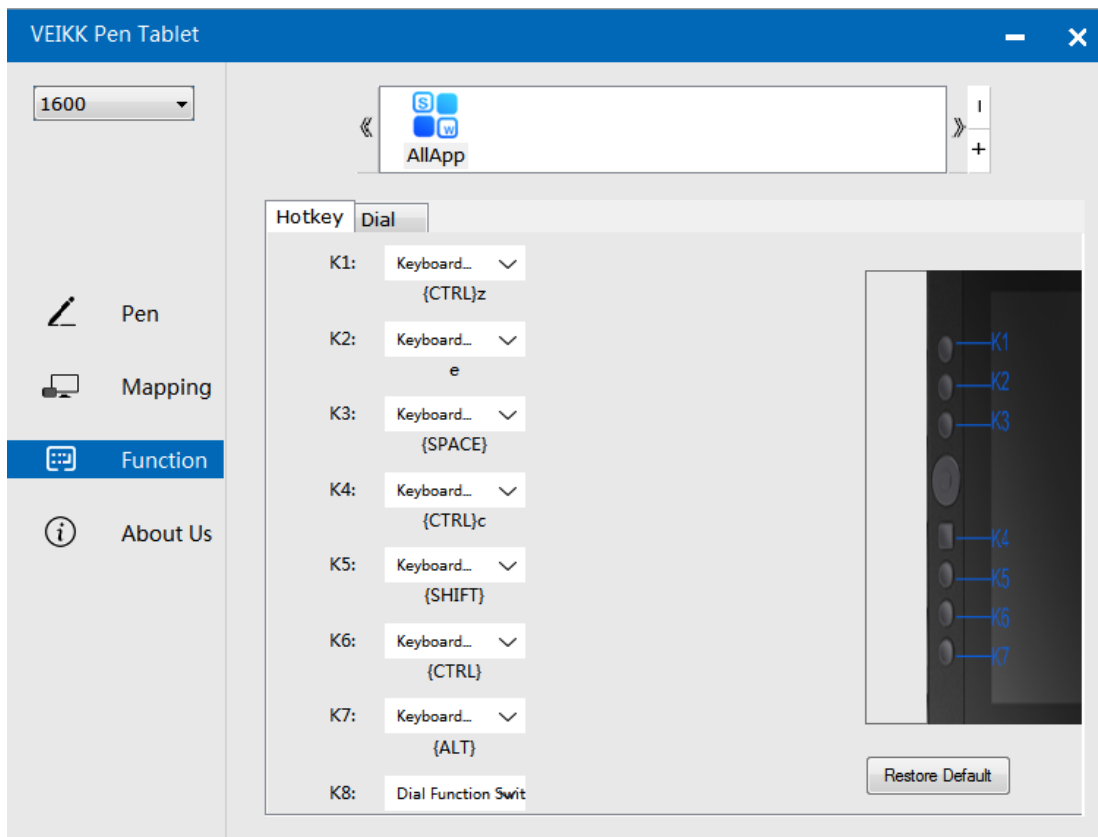


2.3.1 Klawisze skrótów.

Definiowanie klawiszy skrótów: Wybierz klawisz, do którego chcesz przypisać funkcję. Z rozwijanej listy wybierz odpowiadające Ci narzędzie. Niestandardowa funkcja: Na końcu rozwijanego menu, wybierz "Custom". To pozwoli Ci na wprowadzenie swojego skrótu klawiszowego.


Uwaga: Skróty klawiszowe VK1560 zostały zaprojektowane do pracy z językiem angielskim (US). Klawisze mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury.

Uwaga: Większość programów graficznych nie pozwala na używanie poleceń pod klawiszami skrótów, gdy piórko jest nadal używane. Aby uniknąć nieprawidłowych działań związanych z naciśnięciem klawiszów skrótów, przed jego naciśnięciem należy trzymać piórko poza obszarem ekranu (trzymaj piórko przynajmniej 1,5 cm od powierzchni ekranu).

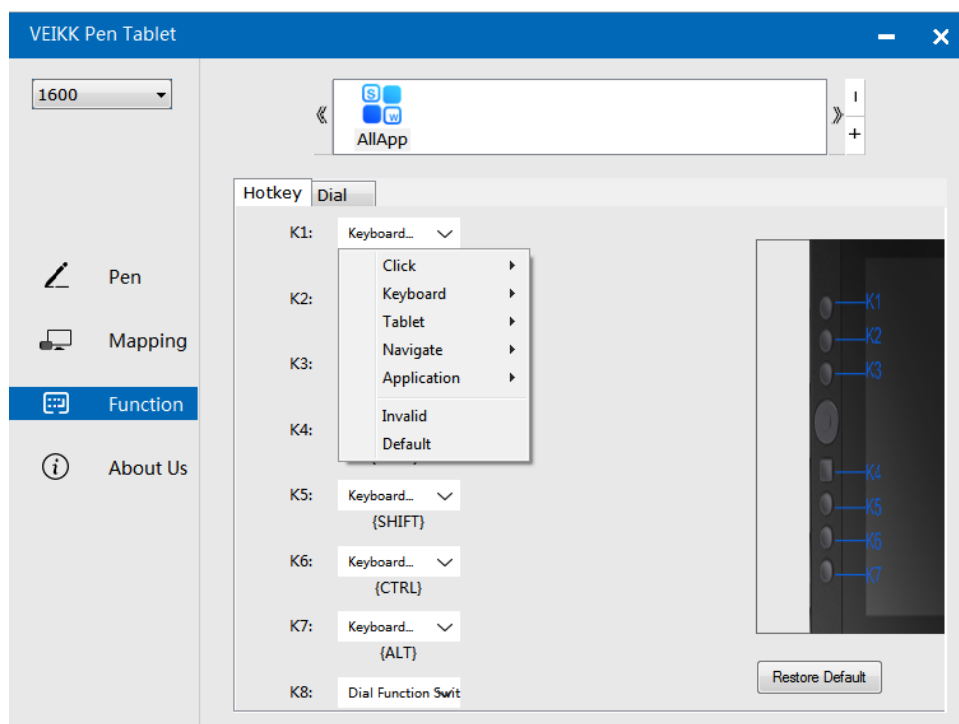


2.3.2 Kółko wyboru.

Możesz przypisać funkcje do kółka wyboru. Naciśnij przycisk kółka, aby wybrać pożądaną funkcję. Aby przełączać się między funkcjami, naciśnij brzeg kółka wyboru. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranej funkcji.

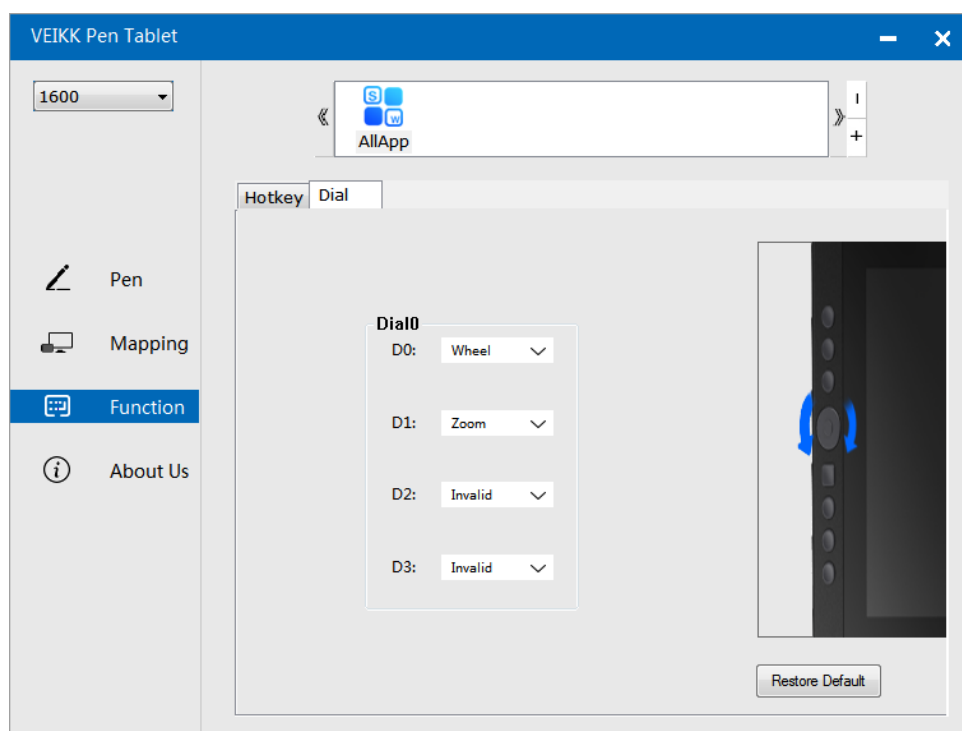


2.4 O nas (About US).

Aktualizacja oprogramowania: W celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji kliknij przycisk „Click to get latest version” Jeżeli na liście pojawi się aktualizacja należy ją wybrać. W przeciwnym razie zainstalowane oprogramowanie jest aktualne.

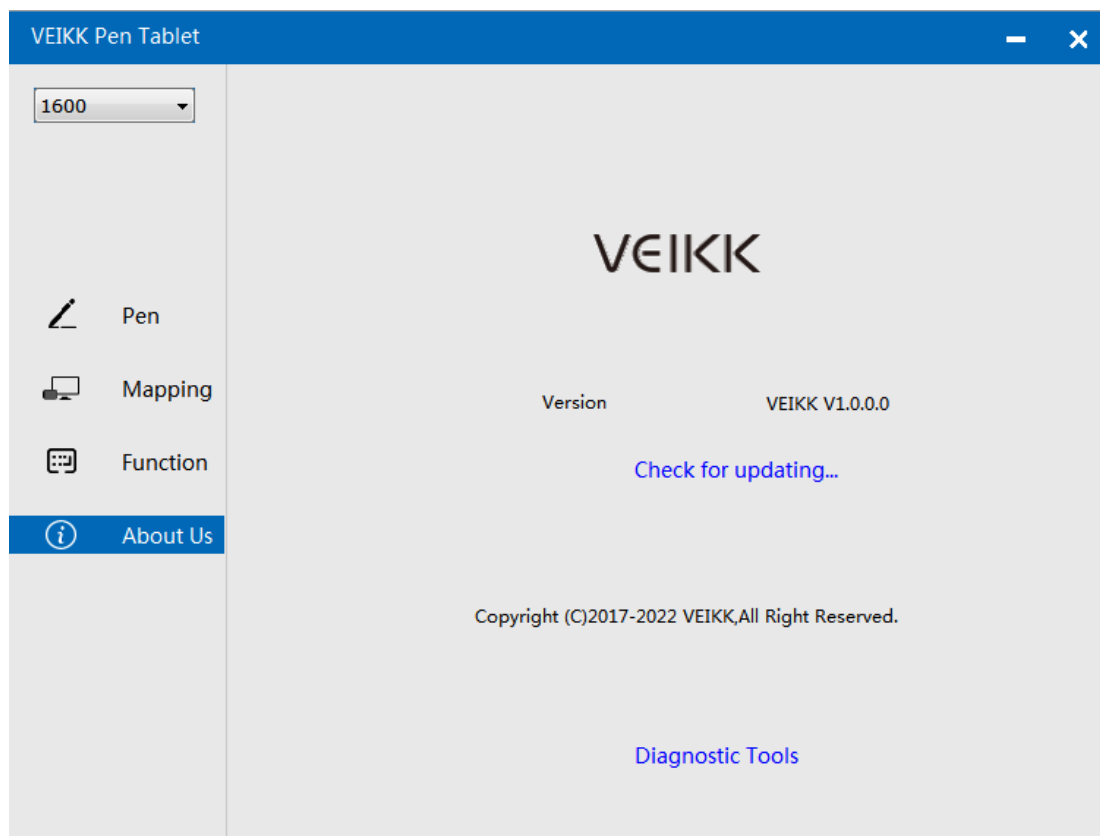

Narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Tools): Sprawdza czy nie brakuje kluczowych plików.

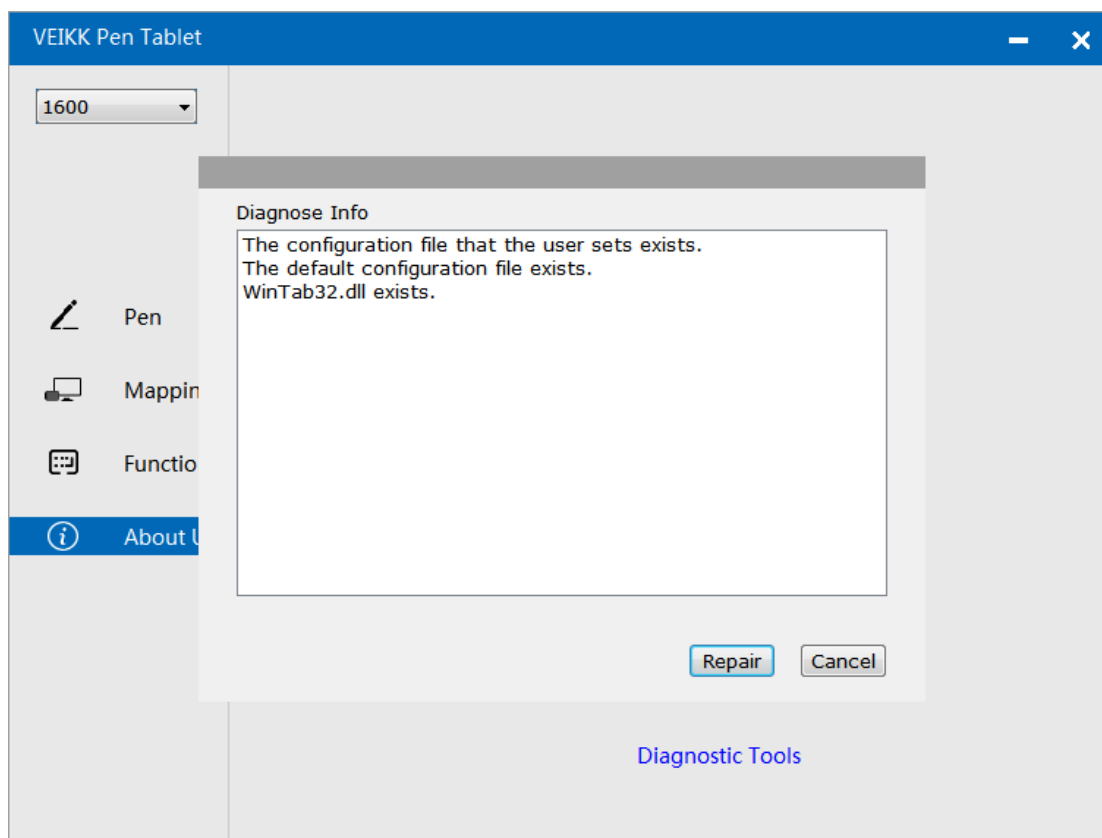

Mac:

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac, mogą się odnosić do systemu Windows.

3. Pytania i odpowiedzi.

1. Jak zainstalować sterownik dla tabletu Veikk?

1. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall. (Windows) Upewnij się, że sterownik instalujesz jako Administrator.
3. Podłącz kabel HDMI oraz USB do komputera i tabletu VEIKK. Jeśli Twój komputer nie posiada złącza HDMI, możesz użyć przejściówki np: VGA do HDMI lub DVI do HDMI. Podłącz również kabel źródła zasilania do tabletu.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom "VKTabletDriver" i postępuj zgodnie z poleceniami. Gdy sterownik zostanie pomyślnie zainstalowany, zobaczysz ikonę  która, pojawi się w zasobniku systemu (prawy-dolny róg). Mac: Otwórz listę plików, odszukaj "Mac Driver" i uruchom instalację. Postępuj zgodnie z poleceniami instalatora.
6. Zrestartuj komputer.
7. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona  w zasobniku systemowym (prawy-dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac). Po zakończeniu instalacji piórko powinno być w stanie kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

2. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?

Odwiedź stronę internetową www.veikk.eu, aby pobrać najnowszą wersję sterownika.

3. Jak odinstalować sterownik?

Windows:

Otwórz "Panel sterowania"--- Otwórz 'Programy'--- wybierz 'VKTabletDriver'--- postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.

Mac:

1. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---"Pen tablet Setting"---"Uninstall Pen Tablet Driver".

Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę:

2. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---'Pen tablet Setting' usuń bezpośrednio pliki.

Windows:

Otwórz Esplorator, wybierz dysk C---windows---system32, wpisz w wyszukiwarkę "wintab32.dll" i naciśnij szukaj. Jeśli znajdzie pliki, usuń je wszystkie.

4. Ekran tabletu wyświetla "no signal".

1. Upewnij się, że kabel HDMI, został poprawnie podłączony do tabletu i komputera.
2. Spróbuj przetestować tablet na innym komputerze.
3. Używaj wysokiej jakości przejściówki USB do HDMI.

5. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.

1. Upewnij się, że ikona tabletu  znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie, oznacza to, że nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik, a następnie ponownie uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu "Aktualny nacisk piórka" w celu sprawdzenia nacisku piórka. Jeśli poziom nacisku piórka zmienia się po kliknięciu piórkiem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnij się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka.
4. Upewnij się, że na komputerze nie są zainstalowane inne sterowniki tabletów. Jeśli tak, proszę, odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.

VEIKK

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beijing Veikk E-commerce Co. Ltd.

Email : service@veikk.com

Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW : www.veikk.eu