


VEIKK

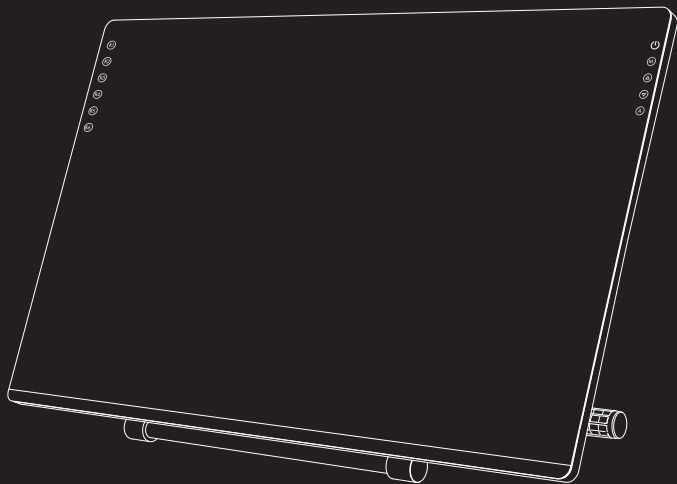

Instrukcja obsługi

Tablet graficzny VK2200

Środki ostrożności

1. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Przed czyszczeniem wyświetlacza należy odłączyć przewód USB. Tablet należy przecierać wilgotną szmatką, nie używając żadnych detergentów.
3. Proszę nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł wody i w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
4. Zawsze używaj urządzenia na stabilnej powierzchni.
5. Nie stawaj i nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
6. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
7. Nie umieszczaj urządzenia i piórka w pobliżu pola magnetycznego.
8. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy odłączyć źródło zasilania.
9. Nie należy szarpać za wtyczkę lub przewód zasilający. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia przewodu/wtyczki.
10. Nie rozkręcaj urządzenia samodzielnie. Jeśli uważasz, że urządzenie nie pracuje prawidłowo skontaktuj się z serwisem.

11. Jeśli zauważyłeś:

A. Uszkodzenia/zużycie wtyczki lub kabla zasilającego.

B. Krople wody wewnątrz wyświetlacza.

C. Kontrolki LED nie świecą prawidłowo.

D. Na wyświetlaczu pojawiają się nieprawidłowości.

Odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu dokonania naprawy.

Spis treści

1 Opis produktu	1
1.1 O VK2200	1
1.2 Produkt i akcesoria	1
1.2.1 Opis produktu	1
1.2.1 Ustawienia stojaka	2
1.2.3 Piórko	3
1.2.4 Inne akcesoria	3
1.3 Specyfikacja	4
1.4 Podłączenie tabletu	5
2 Instalacja sterowników	
2.1 Wymagania systemowe	6
2.2 Instalacja sterownika	6
3 Mapowanie monitora	8
4 Ustawienia sterowników	10
4.1 Piórko	10
4.1.1 Ustawienia klawiszy pióra	10
4.1.2 Aktualny nacisk piórka	11
4.1.3 Czułość nacisku piórka	11
4.2 Mapowanie	12
4.2.1 Ustawienia monitora	12
4.2.2 Obrót ekranu	13
4.2.3 Mapowanie ekranu	14
4.2.4 Kalibracja	15
4.2.5 Włączenie "Windows Ink Function"	16
4.3 Funkcje	17
4.3.1 Ustawienia klawiszy skrótów	17
4.4 O nas	21
5. Pytania i odpowiedzi	23

1. Opis produktu.

1.1 O VK2200.


Dziękujemy za wybranie tabletu graficznego VEIKK VK2200.

Jest to nowa generacja wyświetlaczy do rysowania, które wykorzystując technologię pełnej laminacji, płynnie łączą szkło i ekran. Dzięki temu możesz rysować tak, jak przy użyciu prawdziwego pióra i papieru.


Aby lepiej zrozumieć i korzystać z tabletu VK2200, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Podręcznik użytkownika zawiera informacje dotyczące systemu Windows, o ile nie określono inaczej, informacje te dotyczą zarówno systemu Windows, jak i Mac.

1.2 Produkt i akcesoria.


1.2.1 Opis produktu.

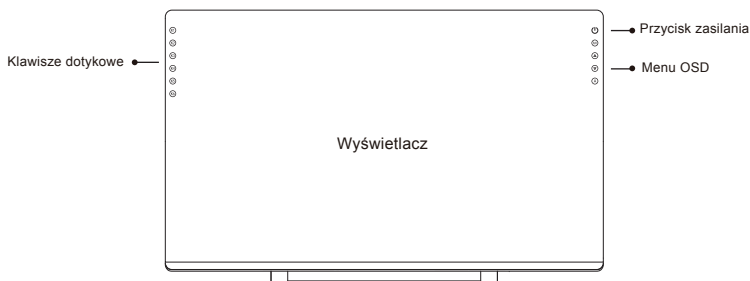

Uwaga: Menu OSD pojawia się po 3-5 sec trzymania klawisza.

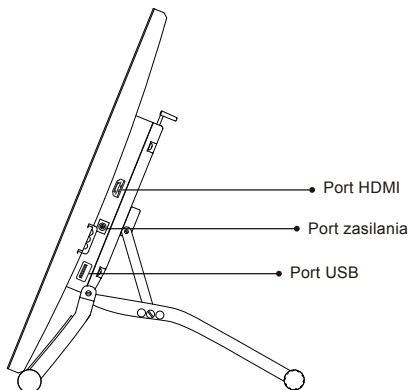


1.2.2 Ustawienia stojaka.

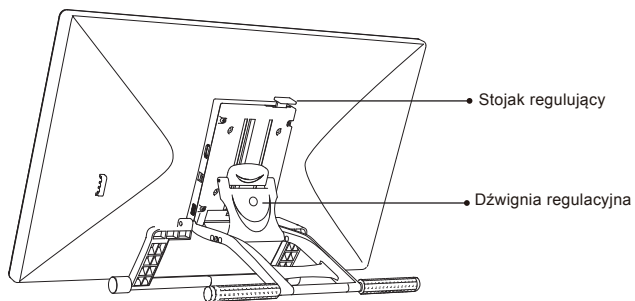


Ustawianie stojaka: pozwala na ustawienie tabletu w pozycji zapewniającej komfort pracy.

1.2.3 Piórko (P20C).

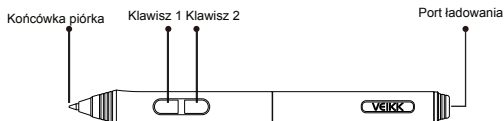


Uwaga: Upewnij się, że piórko jest naładowane, jeśli nie, ładuj je 1 godz. przed użyciem.

1.2.4 Inne akcesoria.




Futerał piórka x 2




Kabel ładowania piórka x2




Końcówki piórka x 20




Prześciówka
HDMI do Mac

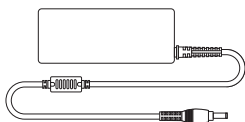

Zasilacz x 1

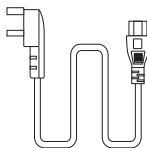

Kabel zasilający x1



Kabel HDMI x1



Kabel USB x1



Podstawa piórka x1



Narzędzie usuwania
końcówek piórka x1



Rękawica x2



Informacja
o sterownikach x1



Instrukcja obsługi x1

1.3 Specyfikacja.

1.3.1 Wyświetlacz.

Technologia	Full-Laminated
Wyświetlacz	Szkoło anti-glare
Wymiary tabletu	522 x 316 x 18 mm
Waga	3,5 kg
Wymiary ekranu	476.64 x 268.11 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080
Rozmiar pixela	179.25 x 179.25 μ m
Kąt widzenia	178° (H) -178° (V)
Ilość kolorów	16.7M
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
NTSC	92%


1.3.2 Tablet.

Technologia	Elektromagnetyczna
Wielkość ekranu	21.5 cala
Rozdzielczość	5080 LPI
Poziomy nacisku	8192 poziomy
Poziom reakcji	250 PPS
Czas reakcji	14 ms
Kabel zasilający	1.5 m
Wysokość odczytu	15 mm
Zasilacz	Zewnętrzny(wejście 100-240V/AC, 50/60Hz, wyjście 12V/DC-3A)
Złącza	Gniazdo zasilania, port HDMI, port USB

1.4 Podłączeniu ekranu.

- 1) Podłącz jedną stronę kabla USB do komputera.
- 2) Podłącz drugą stronę kabla USB do VK2200.
- 3) Podłącz jedną stronę kabla HDMI do komputera.
- 4) Podłącz drugą stronę kabla HDMI do VK2200.
- 5) Podłącz kabel zasilania do gniazdka.
- 6) Podłącz końcówkę zasilacza do portu zasilania VK2200.

Jeśli tablet jest podłączony poprawnie, po naciśnięciu przycisku zasilania, wyświetlacz VK2200 uruchomi się.

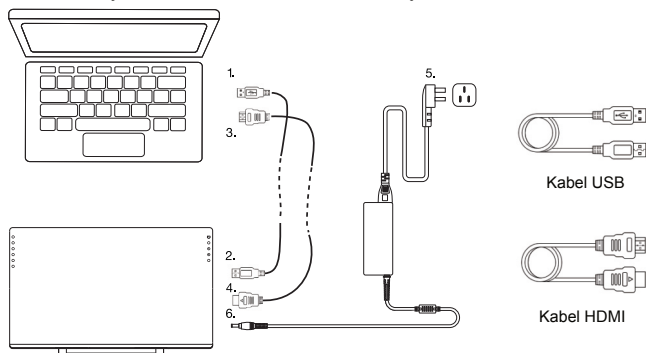

Uwaga 1: Użyj kabla USB VK2200 by podłączyć do Twojego komputera.

Uwaga 2: Upewnij się, że twój komputer obsługuje wiele monitorów. Sprawdź, czy komputer ma dodatkowe porty HDMI. Jeśli komputer ma niezależną kartę graficzną, użyj jej portu HDMI.

Uwaga 3: Jeśli nie ma żadnego sygnału wejściowego, oznacza to, że tablet nie odbiera sygnału wideo. Podłącz ponownie kabel HDMI lub zmień kabel HDMI albo użyj innego komputera, aby sprawdzić.

2. Instalacja sterowników.


2.1 Wymagania systemowe.

Windows 10/8/7/(32/64 bit) lub wyższy.

Mac OS 10.12 lub wyższy.


2.2 Instalacja sterownika.

1. Przed instalacją sterownika należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera. Zamknąć wszystkie programy antywirusowe i graficzne.
2. Wyłączyć antywirus i firewall.
3. Podłączyć VK2200 do swojego komputera.
4. Pobrać sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej:
www.veikk.eu.
5. Uruchomić "VK Tablet Driver.exe" i postępować zgodnie z instrukcjami.
W przypadku systemu MAC, uruchomić za pomocą standardowego instalatora.

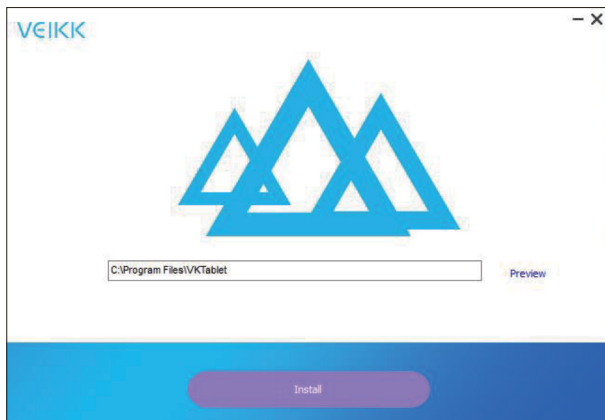

6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona  w zasobniku systemowym (prawy dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac).
7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno być w stanie kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

Uwaga: Jeśli system operacyjny komputera to nowy Mojave (10.14) lub Catalina (10.15), po zainstalowaniu sterownika na komputerze należy najpierw nadać "Tablet Driver Center" uprawnienia systemowe.

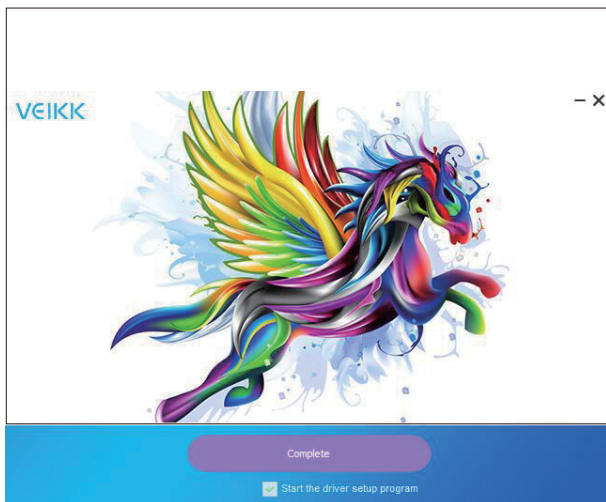


3. Mapowanie monitora.

W ustawieniach wyświetlania, możesz ustawić, aby twoje monitory działały w trybie "Rozszerz te ekrany" lub "Powiel te ekrany".


Jak ustawić rozszerzenie ekranu.

Rozszerzony ekran oznacza pracę z większym obszarem pulpitu Windows obejmującym monitor i VK2200. Aplikacje mogą być przenoszone z jednego wyświetlacza na drugi, co pozwala na ustawienie różnych rozdzielczości ekranów.

1. Naciśnij prawy przycisk myszy na pulpicie i wybierz "Ustawienia ekranu".

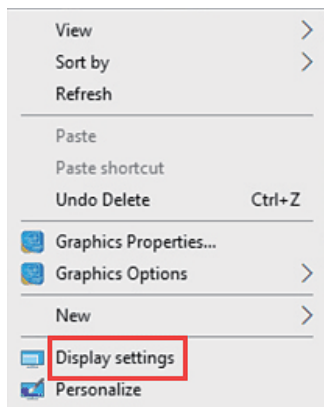


2. W rozwijanym menu "Wiele ekranów" wybierz opcję **[Rozszerz te ekrany]**.

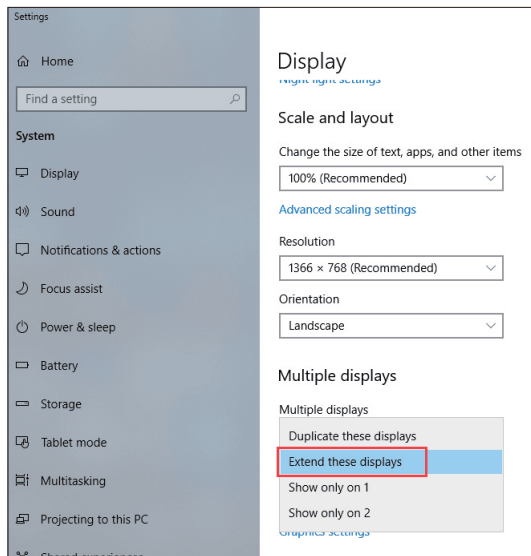

2. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden monitor, ekran tabletu będzie mapowany w oparciu o sposób ich konfiguracji w panelu WŁAŚCIWOŚCI WYŚWIETLACZA.
3. Po prawidłowym skonfigurowaniu komputera dla wielu monitorów można dostosować mapowanie ekranu piórkowego VK2200, otwierając ikonę sterownika  i zmieniając odpowiednie opcje. Umożliwia to przełączanie bieżącego mapowania VK2200 i kursora ekranowego pomiędzy pulpitem systemowym lub głównym wyświetlaczem, a innymi monitorami.


4. Ustawienia sterowników.

4.1 Piórko.

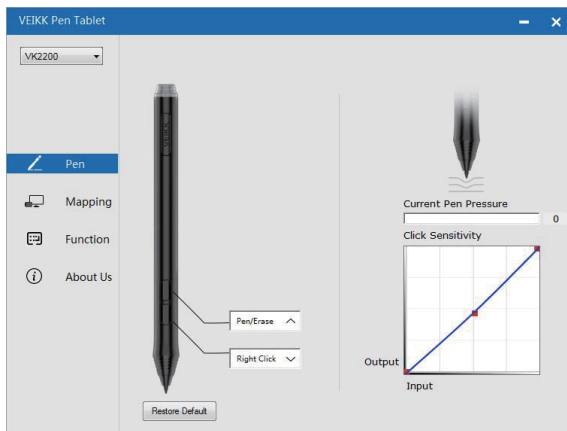


4.1.1 Ustawienia klawiszy piórka.

W tej sekcji możesz przypisać funkcje do programowalnych przycisków piórka. Aby tego dokonać użyj opcji „Function Key”.

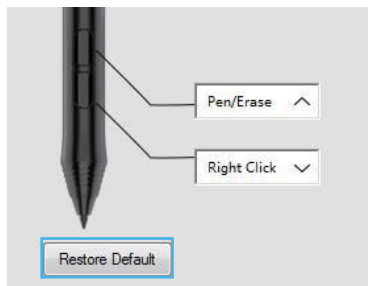


4.1.2 Aktualny nacisk piórka.

"Current Pen Pressure" pokazuje poziom nacisku piórka w danym momencie, może być użyty do testu piórka.

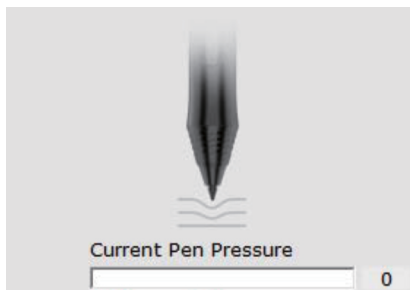


4.1.3 Czulość nacisku piórka.

W tej sekcji możesz ustawić czulość nacisku piórka.

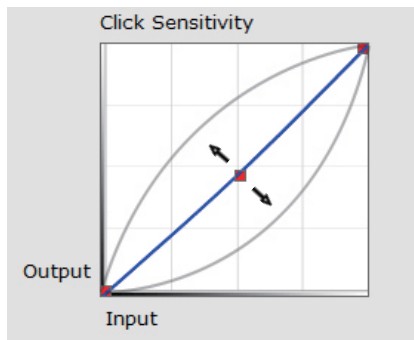


4.2 Mapowanie (Mapping).

Określa odwzorowanie powierzchni tabletu na ekranie monitora.

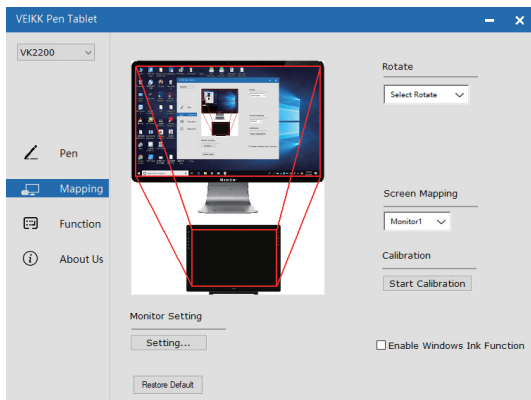

4.2.1 Ustawienia Monitora.

Tutaj można ustawić temperaturę barwową monitora i parametry wyświetlania.

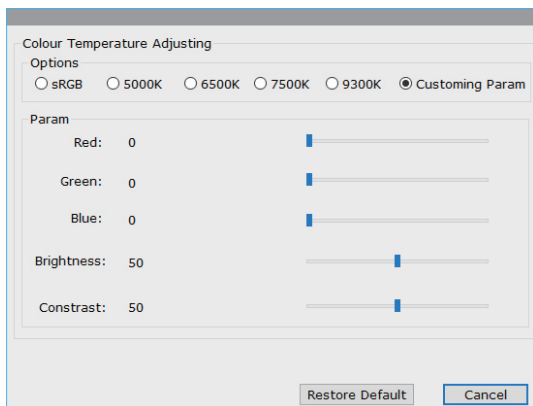


4.2.2 Obrót ekranu.

Funkcja „Rotate” umożliwia obracanie ekranem tabletu ułatwiając pracę osobą leworęcznym.




Uwaga:

- a. Po ustawieniu funkcji obrotu, należy również obrócić tablet VK2200.
- b. Przed ustawieniem funkcji obrotu, należy ustawić komputer w tryb "Rozszerz te ekrany".

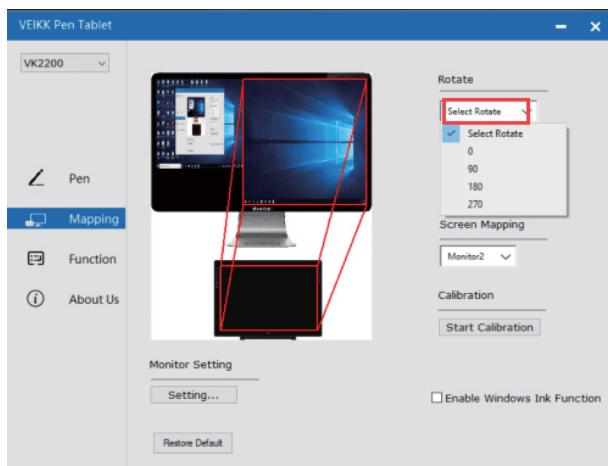


4.2.3 Mapowanie ekranu.

W trybie rozszerzonych ekranów funkcja „Screen Mapping” umożliwia przypisanie wyświetlacza tabletu do wybranego monitora. Aby zidentyfikować wyświetlacze, użyj opcji: „Menu Start > Ustawienia > Wyświetlacz > Identyfikuj”.

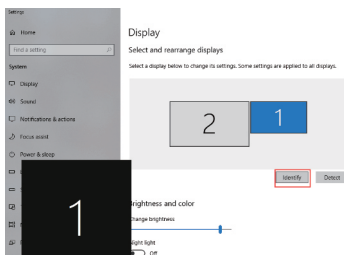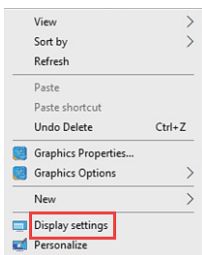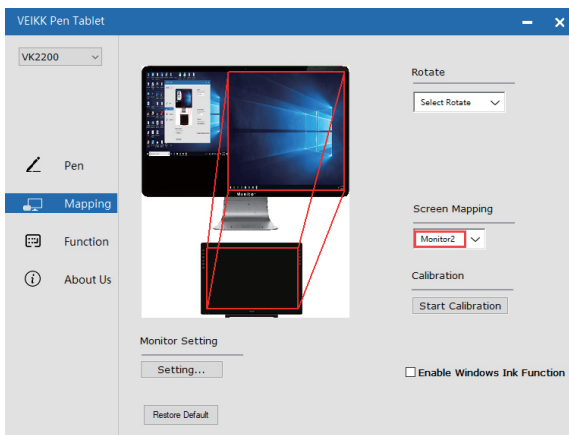

4.2.4 Kalibracja.


Funkcja „Start Calibration” umożliwi skalibrowanie ekranu tabletu. Aby dokonać kalibracji, dotykaj pojawiających się na ekranie krzyżyków piórkiem.

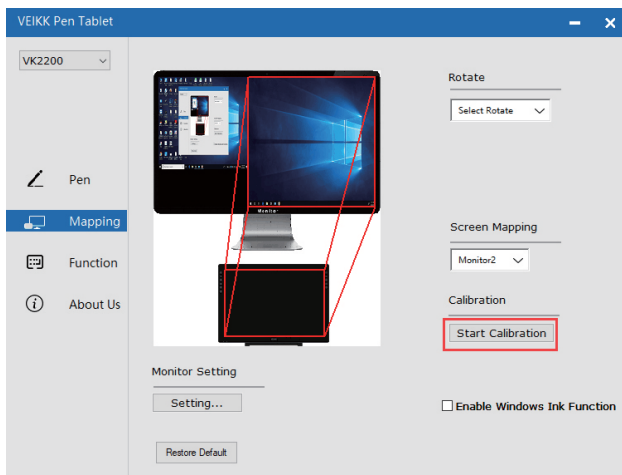

Uwaga: Przed kalibracją, musisz najpierw ustawić w komputerze "Rozszerz te ekrany".

4.2.5 Włącz "Windows Ink Function".

Dzięki opcji Microsoft Ink, Windows pozwala na rozszerzoną obsługę piórka. Funkcja piórka jest obsługiwana przez takie programy jak Microsoft Office, Adobe Photoshop CC, Ai oraz inne.

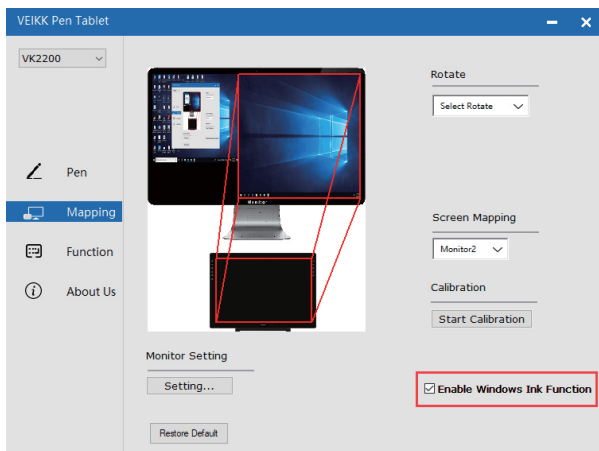

4.3 Funkcje.

4.3.1 Ustawienia klawiszy skrótów.


Uwaga:

a. Skróty klawiszowe VK2200 zostały zaprojektowane do pracy z językiem angielskim (US). Klawisze mogą nie działać poprawnie z innymi językami klawiatury.


b. Domyślnie, w VK2200 klawisze skrótów są mapowane do standardowych skrótów klawiszowych Photoshop. Klawisze mogą być dostosowane, by efektywnie działać z innymi klawiszami.

c. Większość programów graficznych nie pozwala na używanie poleceń pod klawiszami skrótów, gdy piórko jest nadal używane. Aby uniknąć nieprawidłowych działań związanych z naciśnięciem klawiszy skrótów, przed jego naciśnięciem należy trzymać piórko poza obszarem ekranu.


1. Ustawianie funkcji klawiszy bezpośrednio w interfejsie sterownika (Click, Tablet, Navigate, Application, Invalid, Default) Naciśnij ">" by zobaczyć więcej opcji.

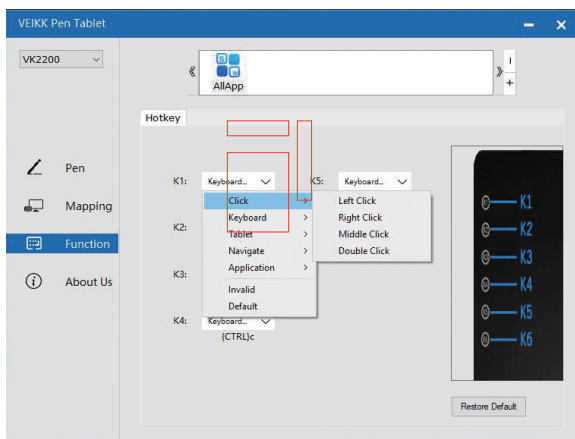


2. By ustawić funkcje klawiszy za pomocą klawiatury komputerowej, wybierz “keyboard”.

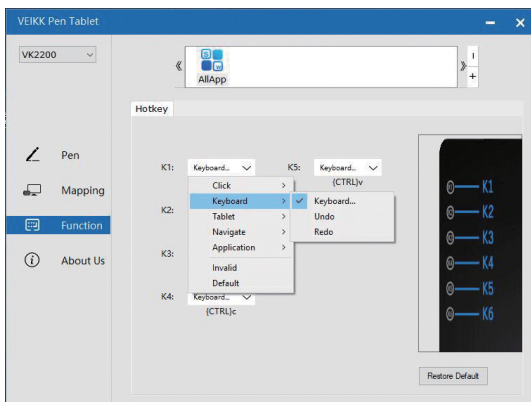

Usuń domyślne funkcje i wprowadź skrót klawiszowy za pomocą klawiatury.

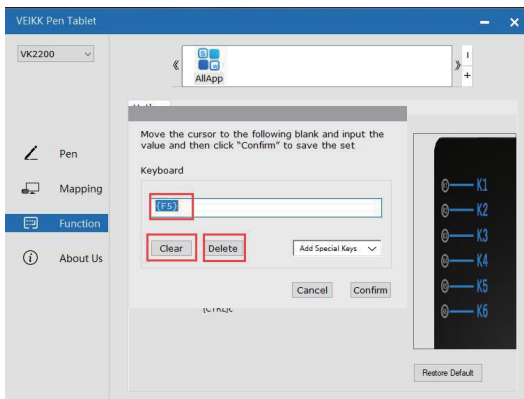


Wprowadź znaki specjalne z klawiatury komputera.

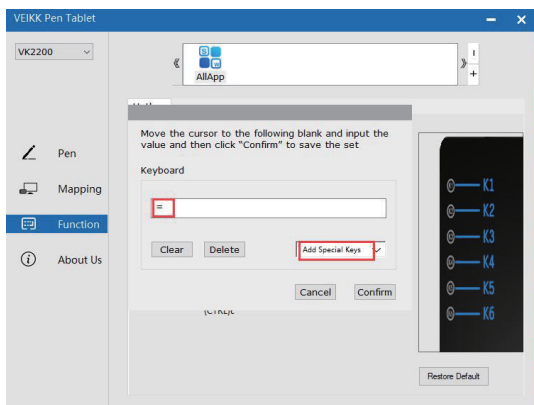


Możesz ustawić każdy klawisz skrótu dla innego programu.

a. Naciśnij przycisk "+" by wybrać zakładkę programu.

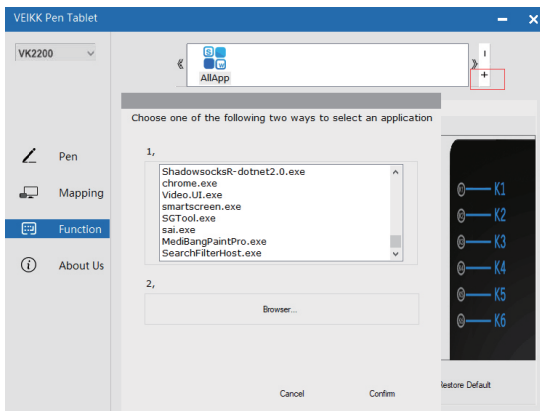


- b. Możesz wybrać ze zdefiniowanej listy lub swój program.
- c. Powróć do zakładki ustawień klawiszy skrótów, naciśnij ikonę tabletu i zaprogramuj klawisze skrótów.

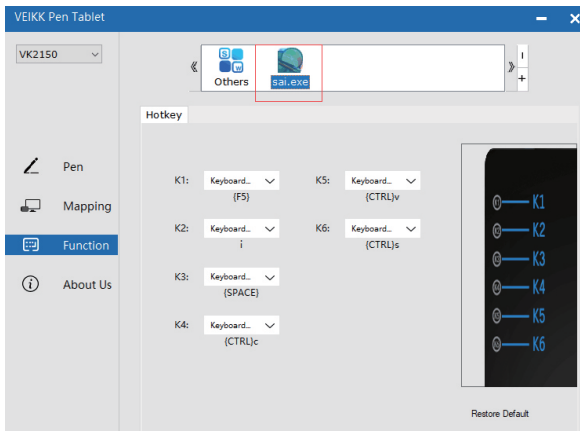


4.4 O nas (About US).

Aktualizacja oprogramowania: W celu sprawdzenia najnowszych aktualizacji kliknij przycisk „Click to get latest version” Jeżeli na liście pojawi się aktualizacja, należy ją wybrać. W przeciwnym razie zainstalowane oprogramowanie jest aktualne.

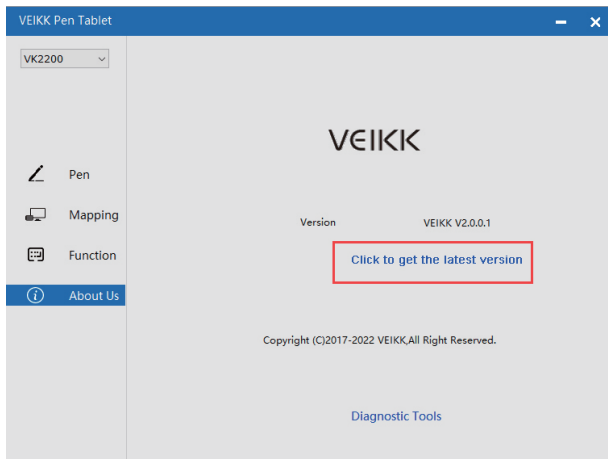

Narzędzie diagnostyczne (Diagnostic Tools): Sprawdza czy nie brakuje kluczowych plików.

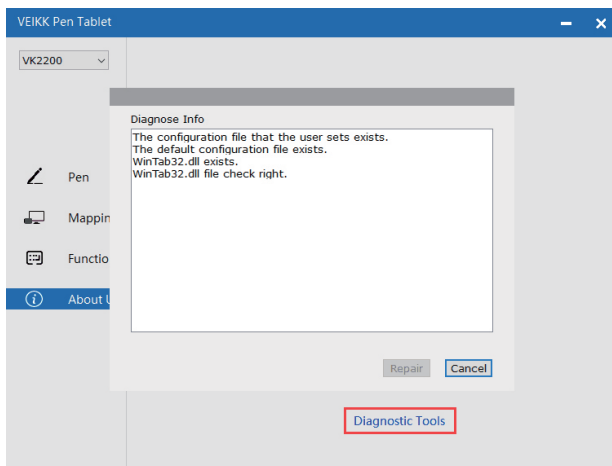

Mac:

UWAGA: Ustawienia sterowników w systemie Mac są takie same jak w systemie Windows. Użytkownicy, którzy używają systemu Mac, mogą się odnosić do systemu Windows.

5. Pytania i odpowiedzi.

1. Gdzie mogę pobrać najnowsze sterowniki Veikk?

Odwiedź stronę internetową www.veikk.eu, aby pobrać najnowszą wersję sterownika.

2. Jak zainstalować sterownik dla tabletu Veikk?

1. Należy odinstalować wszystkie sterowniki tabletów z komputera.
2. Wyłącz antywirus i firewall, nie włączaj programów graficznych.
3. Podłącz kabel HDMI oraz USB do komputera i tabletu VEIKK. Jeśli Twój komputer nie posiada złącza HDMI, możesz użyć przejściówki np: VGA do HDMI lub DVI do HDMI. Podłącz również kabel źródła zasilania do tabletu.
4. Pobierz sterowniki VEIKK z naszej oficjalnej strony internetowej: www.veikk.eu.
5. Uruchom "VK Tablet Driver.exe" i postępuj zgodnie z instrukcjami. W przypadku systemu MAC, uruchom program za pomocą standardowego instalatora.
6. Po zainstalowaniu sterowników, pojawi się ikona  w zasobniku systemowym (prawy dolny róg) i na pulpicie (Windows) oraz w preferencjach systemowych (Mac).
7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji piórko powinno kontrolować kursor oraz powinna być dostępna sekcja konfiguracji nacisku.

3. Ekran tabletu wyświetla "no signal".

1. Upewnij się, że kabel HDMI, został poprawnie podłączony do tabletu i komputera.
2. Spróbuj przetestować tablet na innym komputerze.
3. Używaj wysokiej jakości przejściówki USB do HDMI.

4. Mój tablet nie wykrywa siły nacisku.

1. Upewnij się, że ikona tabletu  znajduje się na pasku zadań. Jeśli nie, oznacza to, że nie zainstalowano sterownika, należy zainstalować sterownik, a następnie ponownie uruchomić system w celu przeprowadzenia testu.
2. Jeśli widzisz ikonę sterownika na pasku zadań, otwórz ją i przejdź do interfejsu "Aktualny nacisk piórka". Jeśli poziom nacisku piórka zmienia się po kliknięciu piórkiem, oznacza to, że sterownik został zainstalowany poprawnie.
3. Upewnij się, że używana aplikacja obsługuje funkcję nacisku piórka.
4. Upewnij się, że na komputerze nie są zainstalowane inne sterowniki tabletów. Jeśli tak, proszę odinstaluj wszystkie sterowniki i zrestartuj komputer. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie zainstaluj sterownik VEIKK.

5. Piórko nie kontroluje kursora.

1. Upewnij się, że kabel USB i HDMI jest poprawnie podłączony.
2. Upewnij się, że VK2200 został włączony.
3. Upewnij się, że pióro jest naładowane, możesz ładować pióro na 1 h przed użyciem.
4. Zmień port USB lub komputer by sprawdzić.
5. Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone sprawdź, czy pióro potrafi obsługiwać kursor nawet bez sterownika tabletu. Jeśli tak, wyłącz program antywirusowy i zamknij wszystkie programy do rysowania, a następnie przejdź do naszej strony internetowej, aby pobrać najnowszy sterownik i zainstaluj go.

8. Jak ustawić tryb rozszerzenia/powielenia ekranu?

Dla Windows :

1. Przejdź do ustawień ekranu w panelu sterowania Twojego komputera.
2. Jeśli chcesz ustawić tryb powielenia ekranu, oba ekrany muszą mieć ustawioną identyczną wartość DPI.
3. Jeśli chcesz ustawić tryb rozszerzenia ekranu, wybierz "Rozszerz te ekrany" w "Wiele ekranów".

Dla Mac :

Otwórz "Preferencje systemowe", następnie "Monitory"---"Rozmieszczenie".
Nie zaznaczaj opcji "Klonuj ekran".

9. Jak odinstalować sterownik?

Windows:

Otwórz "Panel sterowania"--- Otwórz 'Programy'--- wybierz 'VKTabletDriver'--- postępuj zgodnie z poleceniami do momentu odinstalowania.

Mac:

1. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---"Pen tablet Setting"---"Uninstall Pen Tablet Driver".

Jeśli pierwsza metoda nie odinstaluje sterownika całkowicie, proszę

2. Otwórz "Finder"---"Aplikacje"---'Pen tablet Setting' usuń bezpośrednio pliki.

VEIKK

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

Beijing Veikk E-commerce Co. Ltd.

Email : service@veikk.com

Facebook : www.facebook.com/VeikkEurope

Strona WWW : www.veikk.eu