


Moduł follow focus do gimbali FeiyuTech z serii Scorp

Instrukcja obsługi


V1.0

Model:FM1

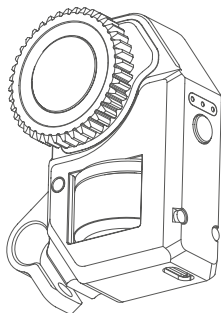

1. Budowa urządzenia

- [1] Wskaźnik LED
- [2] Przycisk funkcyjny M
- [3] Port USB-C
- [4] Rolka
- [5] Koło zębate

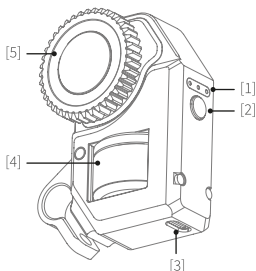

2. Instalacja



① Zamocuj opaskę zębatą na pierścieniu ostrości lub zoomu obiektywu.

② Zamocuj adapter montażowy modułu na platformie gimbała przykręcając go za pomocą załączonych śrub.

③ Zamocuj aluminiowy wspornik na adapterze, zabezpiecz jego położenie dokręcając śrubę.


④ Zamocuj podporę obiektywu przykręcając ją do platformy gimbała (opcjonalnie).

⑤ Zamocuj moduł follow focus na wsporniku tak, aby zębátky opaski oraz modułu miały dobry kontakt. Zabezpiecz położenie modułu dokręcając śrubę.

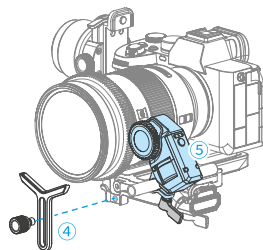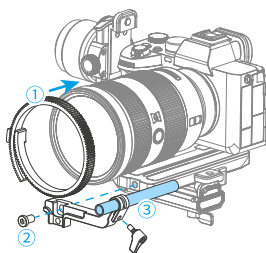

⑥ Połącz moduł follow focus z gimbałem za pomocą kabla.


※ Po zamocowaniu modułu follow focus należy przeprowadzić procedurę wyważania gimbału.

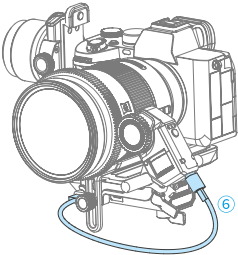

3. Użytkowanie modułu follow focus

Wskaźnik

Wskaźnik	Status	Description
Wskaźnik 1	Powolne jednokrotne miganie	Nie skalibrowany
	Szybkie jednokrotne miganie	Kalibracja
	Wyłączony	Kalibracja zakończona
Wskaźnik 2	Światło ciągłe	Sterowane z poziomu gimbału
Wskaźnik 3	Światło ciągłe	Odwrotne sterowanie

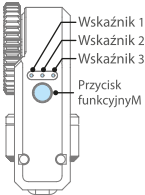

Przycisk funkcyjny M

Jedno naciśnięcie Kalibracja automatyczna (Silnik modułu follow focus obraca pierścień zamontowany na obiektywie do końca w jedną stronę, a po osiągnięciu limitu obrotu obraca pierścień w drugą stronę. Również do końca zakresu jego ruchu.

Dwa naciśnięcia Kalibracja ręczna* (Przy pomocy pokrętła wielofunkcyjnego przestaw położenie zębatek modułu follow focus tak, aby znajdowały się w pozycji początkowej ruchu pierścienia obiektywu. Naciśnij przycisk funkcyjny M, aby zapamiętać położenie. Przetaw położenie pierścienia obiektywu do pozycji końcowej. Naciśnij przycisk funkcyjny M, aby zapamiętać położenie.

Trzy naciśnięcia Ruchy modułu follow focus są odwrócone.

Długie naciśnięcie Włączanie/wyłączenie wskaźnika.

*Zakres ruchu obiektywów które nie posiadają mechanicznego limitu obrotu pierścieni należy kalibrować ręcznie.

4. Sterowanie modulem z poziomu gimbała


4.1 Opcje sterowania

4.1.1 Sterowanie z poziomu gimbała FeiyuTech Scorp Pro

Ustawienia przy użyciu ekranu dotykowego: Przesuń palcem w górę po ekranie dotykowym gimbała. Ustaw moduł follow focus jako element kontrolowany przez obrót jednego z dwóch pokręteł funkcyjnych. Możesz teraz sterować ruchami modułu obracając pokrętło gimbała.

Główne pokrętło funkcyjne gimbała steruje ruchami modułu podłączonego do portu USB-C oznaczonego numerem 1.

Pokrętło funkcyjne na uchwycie gimbała steruje ruchami modułu podłączonego do portu USB-C oznaczonego numerem 2.

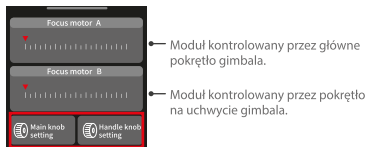

Ustaw moduł follow focus jako element kontrolowany przez pokrętło.

Ustawienia przy użyciu przycisków: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany funkcji pokrętła, aby ustawić moduł follow focus jako element kontrolowany przez obrót pokrętła.

4.1.2 Sterowanie z poziomu gimbała FeiyuTech Scorp

Ustawienia przy użyciu ekranu dotykowego: Przesuń palcem w górę po ekranie dotykowym gimbała. Ustaw moduł follow focus jako element kontrolowany przez obrót pokrętła funkcyjnego. Możesz teraz sterować ruchami modułu obracając pokrętło gimbała.




Ustawienia przy użyciu przycisków: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany funkcji pokrętła, aby ustawić moduł follow focus jako element kontrolowany przez obrót pokrętła.

4.2 Sterowanie modulem przy użyciu pokrętła.

Obracaj pokrętłem, aby wprowadzić w ruch moduł follow focus sterujący obrotem pierścienia ostrości lub zoomu obiektywu.

Zawartość zestawu

- | | |
|--------------------------------|----|
| ① Moduł follow focus | X1 |
| ② Opaska zębata | X1 |
| ③ Adapter montażowy modułu | X1 |
| ④ Aluminiowy wspornik | X1 |
| ⑤ Kabel połączeniowy | X1 |
| ⑥ Śruba montażowa z motylikiem | X2 |
| ⑦ Śruba montażowa | X1 |
| ⑧ Klucz imbusowy | X1 |

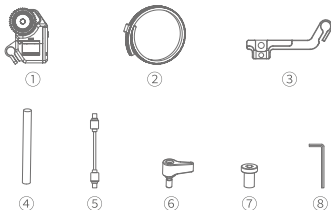

Specyfikacja

Nazwa produktu: Moduł follow focus do gimbał FeiyuTech z serii Scorp

Model: FM1

Temperatura pracy: -20°C – 55°C

Waga: 108 g

Wymiary: 80 x 70 x 24 mm

Maksymalny moment obrotowy: 0,38 Nm

Natężenie robocze (bez oporu): 35 mA

Natężenie robocze (maksymalny opór): 660 mA

Napięcie: 5 V

Średnica wspornika: 10 mm

Ilość zębów koła zębatego: 40

Wskazówki

1. Upewnij się, że ruch silnika modułu nie jest blokowany przez żadne czynniki zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne.
3. Nie rozbieraj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.
5. Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia mechaniczne i upadki. W przypadku nieprawidłowego zachowania urządzenia skontaktuj się z serwisem.

Konserwacja i przechowywanie

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu.
4. Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich i nadmiernie gorących warunkach.

*Kamera ani gimbal nie są częścią zestawu.



Strona internetowa



Facebook



Youtube



Twitter



Instagram



WeChat



Weibo



Tik Tok/抖音

Producent:

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Strona producenta: www.feiyu-tech.com

Tel: +86 773-2320865

E-mail: service@feiyu-tech.com

Dystrybutor:

Fdirect sp. z o.o. ul. Rąbieńska 18, 94-022 Łódź

www.Feiyu-tech.pl

E-mail: serwis@feiyu-tech.pl

Tel: +48 42 252 99 95